



# **OPERATION MANUAL**

**FOR USER** 

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

MANUEL D'UTILISATION

POUR L'UTILISATEUR

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARA EL USUARIO

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.

**English** 

Français

**Español** 

# **Contents**

1.	Safety Precautions	7. Other Functions	13
2.	Parts Names	8. Function Selection	14
3.	Screen Configuration	9. Emergency Operation for Wireless Remote-controller	18
4.	Setting the Day of the Week and Time 5	10.Care and Cleaning	18
5.	Operation	11.Trouble Shooting	19
6.	Timer	12.Specifications	20

# 1. Safety Precautions

- ▶ Before installing the unit, make sure you read all the "Safety Precautions".
- ▶ The "Safety Precautions" provide very important points regarding safety. Make sure you follow them.
- Please report to or take consent by the supply authority before connection to the system.

#### Symbols used in the text

**⚠** Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury or death to the user.

**⚠** Caution:

Describes precautions that should be observed to prevent damage to the unit.

# Symbols used in the illustrations

① : Indicates a part which must be grounded.

#### **⚠** Warning:

- For appliances not accessible to the general public.
- The unit must not be installed by the user. Ask the dealer or an authorized company to install the unit. If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock or fire may result.
- · Do not stand on, or place any items on the unit.
- Do not splash water over the unit and do not touch the unit with wet hands. An electric shock may result.
- . Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may result.
- Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where it will be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete combustion may result.
- Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor unit when it is running.

- When you notice exceptionally abnormal noise or vibration, stop operation, turn off the power switch, and contact your dealer.
- · Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets.
- If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power switch and consult your dealer. Otherwise, a breakdown, electric shock or fire may result.
- This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm persons without supervision.
- Young children must be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- If the refrigeration gas blows out or leaks, stop the operation of the air conditioner, thoroughly ventilate the room, and contact your dealer.

#### **⚠** Caution:

- Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage the remote controller.
- Never block or cover the indoor or outdoor unit's intakes or outlets.


# Disposing of the unit

When you need to dispose of the unit, consult your dealer.


# 2. Parts Names

# ■ Indoor Unit

<b>=</b>	
	PLA-A·BA
Fan steps	4 steps
Vane	Auto with swing
Louver	_
Filter	Long-life
Filter cleaning indication	2,500 hr

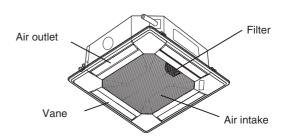

# 2. Parts Names

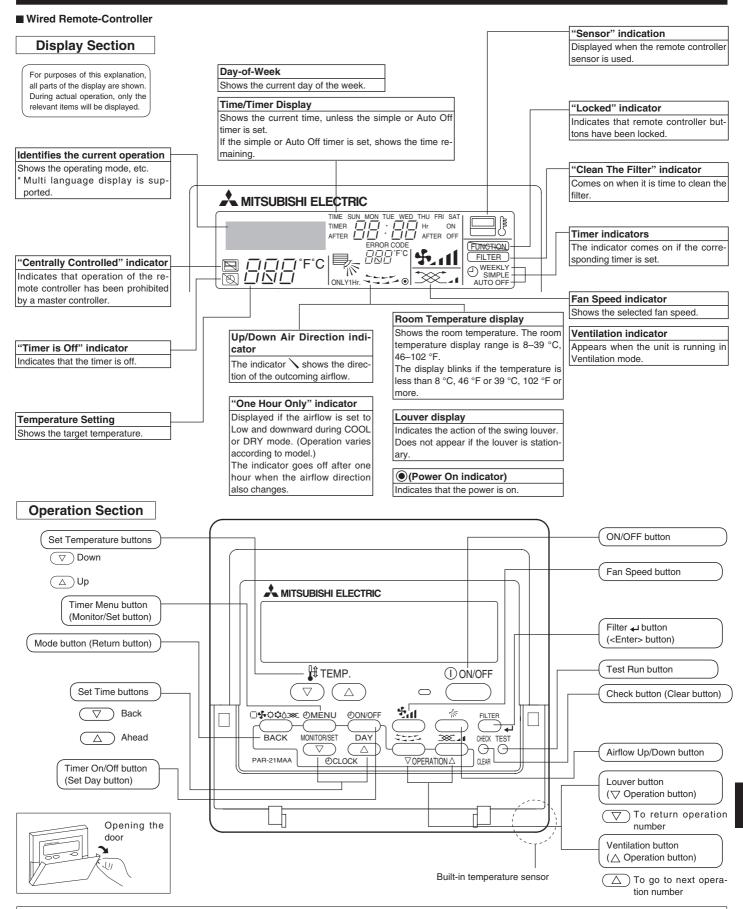


#### Note:

- "PLEASE WAIT" message
- This message is displayed for approximately 3 minutes when power is supplied to the indoor unit or when the unit is recovering from a power failure.
- "NOT AVAILABLE" message

This message is displayed if a button is pressed to operate a function that the indoor unit does not have.


If a single remote controller is used to simultaneously operate multiple indoor units that are different models, this message will not be displayed if any of the indoor units is equipped with the function.


#### **■** Wireless Remote-Controller

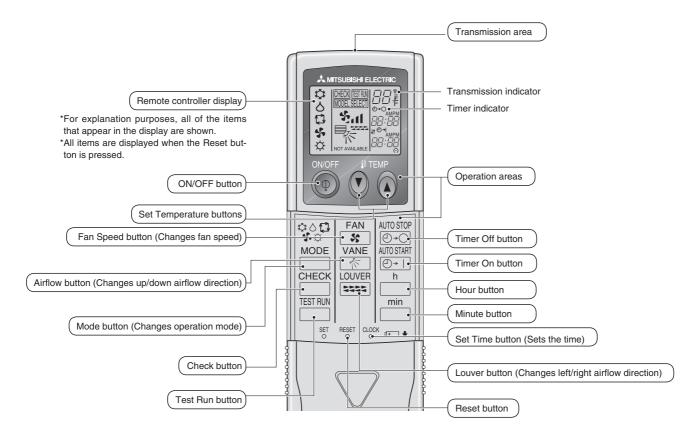


- When using the wireless remote controller, point it towards the receiver on the indoor unit.
- If the remote controller is operated within approximately two minutes after power is supplied to the indoor unit, the indoor unit may beep twice as the unit is performing the initial automatic check.
- The indoor unit beeps to confirm that the signal transmitted from the remote controller has been received. Signals can be received up to approximately 7 meters in a direct line from the indoor unit in an area 45° to the left and right of the unit. However, illumination such as fluores cent lights and strong light can affect the ability of the indoor unit to receive signals.
- If the operation lamp near the receiver on the indoor unit is blinking, the unit needs to be in spected. Consult your dealer for service.
- Handle the remote controller carefully! Do not drop the remote controller or subject it to strong shocks. In addition, do not get the remote controller wet or leave it in a location with high hu midity.
- To avoid misplacing the remote controller, install the holder included with the remote controller on a wall and be sure to always place the remote controller in the holder after use.

#### **■** Outdoor unit

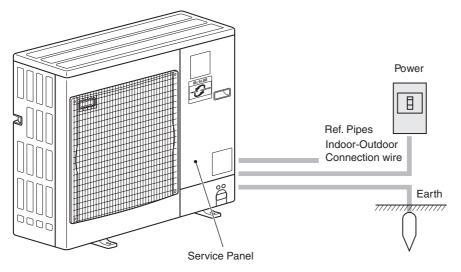

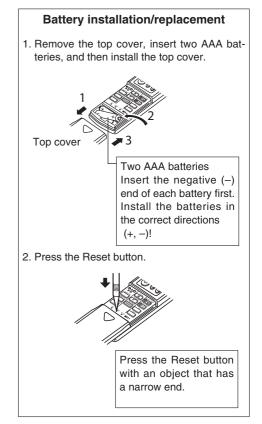

# 3. Screen Configuration

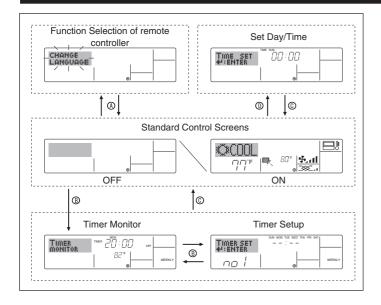

# <Screen Types>

For details on setting the language for the remote controller display, refer to section 8. Function Selection.

The initial language setting is English.

• Function Selection of remote controller:

Set the functions and ranges available to the remote controller (timer functions, operating

restrictions, etc.)

• Set Day/Time: Set the current day of the week or time.

• Standard Control Screens:

View and set the air conditioning system's op-

erating status

• Timer Monitor: View the currently set timer (weekly timer,

simple timer, or Auto Off timer)


• Timer Setup: Set the operation of any of the timers (weekly

timer, simple timer, or Auto Off timer).

#### <How to change the screen>


- Hold down both the Mode button and the Timer On/Off button for 2 seconds.
- ®: Press the Timer Menu button.
- ©: Press the Mode (Return) button.
- 0: Press either of the Set Time buttons (  $\bigtriangledown$  or  $\triangle$ ).

# 4. Setting the Day of the Week and Time

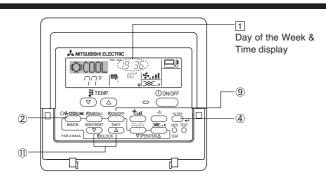


Note:

The day and time will not appear if clock use has been disabled at Function Selection of remote controller.

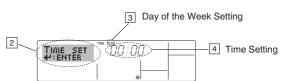

- 1. Press the  $\nabla$  or  $\triangle$  Set Time button 1 to show display 2.
- 2. Press the Timer On/Off (Set Day) button <sup>(9)</sup> to set the day.
  - \* Each press advances the day shown at  $\centsymbol{3}$  : Sun  $\rightarrow$  Mon  $\rightarrow$  ...  $\rightarrow$  Fri  $\rightarrow$  Sat.
- 3. Press the appropriate Set Time button  $\mathbin{\textcircled{\tiny 1}}$  as necessary to set the time.
  - \* As you hold the button down, the time (at 4) will increment first in one-minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
- 4. After making the appropriate settings at Steps 2 and 3, press the Filter  $\stackrel{}{\smile}$  button  $\stackrel{}{\circledcirc}$  to lock in the values.

# 5. Operation

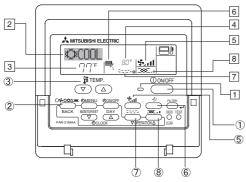

# 5.1. Turning ON/OFF


# <To Start Operation>

- Press the ON/OFF button ①.
  - The ON lamp 1 and the display area come on.

#### Note:

■ When the unit is restarted, initial settings are as follows.

	Remote Controller settings
Mode	Last operation mode
Temperature setting	Last set temperature
Fan speed	Last set fan speed
Airflow up/down	Last setting

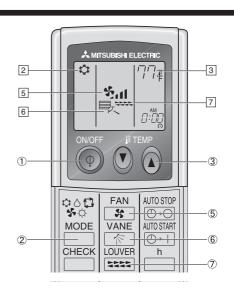

# 5. Operation

#### <To Stop Operation>

- Press the ON/OFF button ① again.
  - The ON lamp 1 and the display area go dark.

#### Note:

Even if you press the ON/OFF button immediately after shutting down the operation is progress, the air conditioner will not start for about three minutes. This is to prevent the internal components from being damaged.

#### 5.2. Mode select

- Press the operation mode (□♣♦♦०) button ② and select the operation mode ②.
  - Cooling mode
  - ♦ Drying mode
  - Fan mode
  - Heating mode <Only heat pump type>
  - ☐ Automatic (cooling/heating) mode <Only heat pump type>
  - >>> Ventilation mode

Only indicated on the following condition

Wired remote controller used


LOSSNAY connected

# Information for multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series)

- Multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series) can connect two or more indoor units with one outdoor unit. Accord ing to the capacity, two or more units can operate simultaneously.
- When you try to operate two or more indoor units with one outdoor unit simultaneously, one for the cooling and the other for heating, the operation mode of the indoor unit that operates earlier is selected. The other indoor units that will start the operation later cannot operate, indicating an operation state in blinking.
- In this case, please set all the indoor units to the same operation mode.
- There might be a case that the indoor unit, which is operating in (AUTO) mode. Cannot change over to the operating mode (COOL HEAT) and becomes a state of standby.
- When indoor unit starts the operation while the defrosting of outdoor unit is being done, it takes a few minutes (max. about 15 minutes) to blow out the warm air.
- In the heating operation, though indoor unit that does not operate may get warm or the sound of refrigerant flowing may be heard, they are not malfunction. The reason is that the refrigerant continuously flows into it.

# **Automatic operation**

- According to a set temperature, cooling operation starts if the room temperature is too hot and heating operation starts if the room temperature is too cold.
- During automatic operation, if the room temperature changes and remains 2 °C, 4 °F or more above the set temperature for 15 minutes, the air conditioner switches to cooling mode. In the same way, if the room temperature remains 2 °C, 4 °F or more below the set temperature for 15 minutes, the air conditioner switches to heating mode.

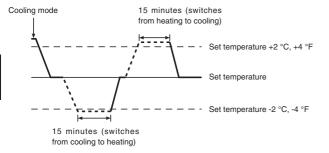

■ Because the room temperature is automatically adjusted in order to maintain a fixed effective temperature, cooling operation is performed a few degrees warmer and heating operation is performed a few degrees cooler than the set room temperature once the temperature is reached (automatic energy-saving operation).

#### 5.3. Temperature setting

▶ To decrease the room temperature:

Press v button 3 to set the desired temperature.

The selected temperature is displayed 3.

#### ▶ To increase the room temperature:

Press button 3 to set the desired temperature. The selected temperature is displayed 3.


· Available temperature ranges are as follows:

Cooling/Drying: 19 - 30 °C, 67 - 87 °F Heating: 17 - 28 °C, 63 - 83 °F Automatic: 19 - 28 °C, 67 - 83 °F

 The display blinks either 8 °C - 39 °C, 46 °F - 102 °F to inform you if the room temperature is lower or higher than the displayed temperature.
 (This display does not appear on the wireless remote controller.)

# 5.4. Fan speed setting

- Press the Fan Speed button ⑤ as many times as necessary while the system is running.
  - Each press changes the force. The currently selected speed is shown at 5.
  - · The change sequence, and the available settings, are as follows.

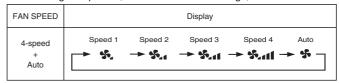


#### Note:

- The number of available fan speeds depends on the type of unit connected.
- In the following cases, the actual fan speed generated by the unit will differ from the speed shown the remote controller display.
  - 1. While the display is showing "STAND BY" or "DEFROST".
  - 2. When the temperature of the heat exchanger is low in the heating mode. (e.g. immediately after heating operation starts)
  - 3. In HEAT mode, when room temperature is higher than the temperature setting.
  - 4. When the unit is in DRY mode.

# 5.5. Airflow direction setting

<To Change the Airflow's Up/Down Direction>

- With the unit running, press the Airflow Up/Down button ⑥ as necessary.
  - Each press changes the direction. The current direction is shown at 6.
  - The change sequence and the available settings are as follows.

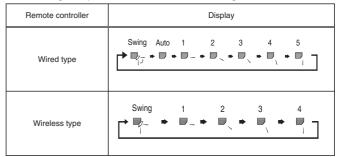

\* Note that during swing operation, the directional indication on the screen does not change in sync with the directional vanes on the unit.

#### Note

- Available directions depend on the type of unit connected.
- In the following cases, the actual air direction will differ from the direction indicated on the remote controller display.
  - 1. While the display is showing "STAND BY" or "DEFROST".
  - Immediately after starting heater mode (while the system is waiting for the mode change to take effect).
  - In heat mode, when room temperature is higher than the temperature setting.

# 5. Operation

# < How to set the fixed up/down air direction (Only for wired remote controller) >

#### Note:

- This function cannot be set depending on the outdoor unit to be connected.
- For PLA-A·BA, only the particular outlet can be fixed to certain direction
  with the procedures below. Once fixed, only the set outlet is fixed every
  time air conditioner is turned on. (Other outlets follow UP/DOWN air
  direction setting of remote controller.)

### **■** Explanation of word

- "Refrigerant address No." and "Unit No." are the numbers given to each air conditioner.
- "Outlet No." is the number given to each outlet of air conditioner. (Refer to the right.)
- "Up/Down air direction" is the direction (angle) to fix.






#### Remote controller setting

The airflow direction of this outlet is controlled by the airflow direction setting of remote contoller.

### Fixing

The airflow direction of this outlet is fixed in particular direction.


When it is cold because of direct airflow, the airflow direction can be fixed horizontally to avoid direct airflow.

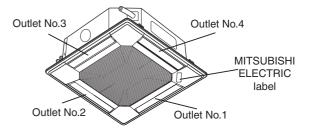

Note: "0" indicates all outlets.

# Operation buttons (During the fixed airflow direction mode)

cancel

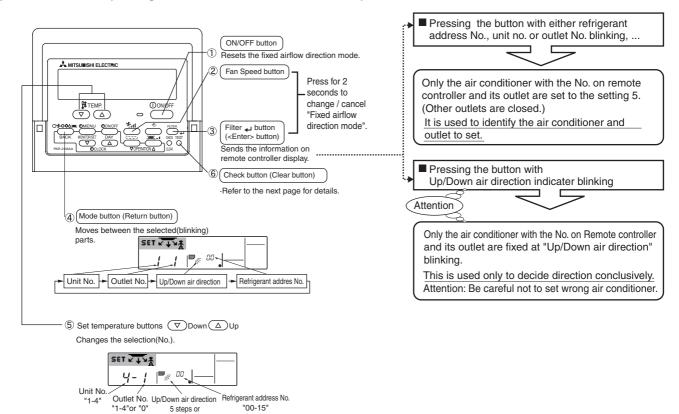

# < Process for setting >

# [1] To turn off air conditioner and change the remote controller to "Fixed airflow direction mode"


- 1.Press ON/OFF button ① to turn off the air conditioner.
- 2.Press Fan Speed button ② and Filter → button ③ for more than 2 seconds simultaneously and it becomes the fixed airflow direction mode after a while.
  - "Fixed airflow direction mode" display




※ Air blows downward after it becomes "fixed airflow direction mode"

# [2] To select and identify the outlet to set

1.Press Set Temperature button s to change number with the outlet No. blinking. Select outlet No. to set.

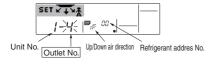


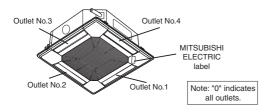

- 2.Press Filter ← button ③ to send the information on remote controller.
- 3. Wait for 15 seconds. How does the air conditioner run?
  - →Only the air from the selected outlet blows downward.
    - $\rightarrow$  Go to step[3].
  - →Air from the wrong outlet blows downward.
    - $\rightarrow$  Repeat 1 and set again.
- →All outlets are closed.
  - → The numbers of the air conditioner (refrigerant address No., Unit No.) are wrong. Refer to How to find air conditioner No..

# [3] To fix air direction

- 2. Press Set Temperature button ⑤ until the direction to set is chosen.
- 3.Press Filter ← button ③ to send the information on remote controller to air conditioner.
- 4. Wait for 15 seconds . How does the air conditioner run?
  - →Airflow direction is set in the selected direction.
  - → The fixed setting completed (Go to step [4].)
  - →Airflow direction is set in the wrong direction.
    - → Repeat 2. and set again.

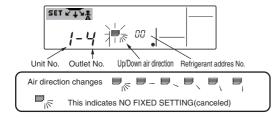


#### [4] To cancel "Fixed airflow direction mode"


- 1.Press ON/OFF button ① to cancel "Fixed airflow direction mode". It is also canceled by pressing Fan Speed button ② and Filter → button ③ for more than 2 seconds simultaneously.
- 2.Do not operate remote controller for 30 seconds after the "Fixed airflow direction mode" is canceled. It does not accept even if it is operated.

# ■ How to find air conditioner No.

Each air conditioner has its own refrigerant address No. and unit No. (Example below).

To find air conditioner No. to set, refer to the procedures below. Air conditioner No. is found by its airflow direction with the unit No. changed one after the other.

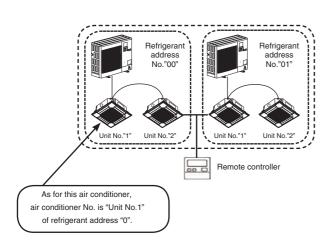

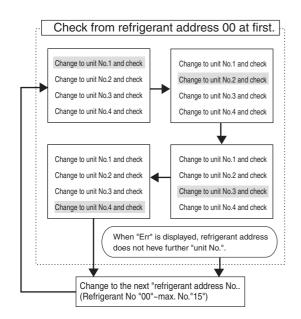


# <Process to find air conditioner No.>

# [1] To check refrigerant address No. and unit No.

1.Press Mode button (Return button) 4 and unit No. or refrigerant address No. blinks.


Adjust refrigerant address No.to "00" and unit No."1" with Set Temperature button \$.

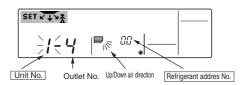

- 2.Press Filter button 3 to send the information on remote controller.
- 3. Wait for 15 seconds. How does the air conditioner run?
  - Only air from the outlet which No. displayed on remote controller blows downward
    - →Refrigerant address No.00 and unit No.1 are the air conditioner No..
  - → All outlets are closed.
    - →Go to step [2].

# [2] To check by changing unit No. one after the other (Maximum unit No. is 4)

1.Press Mode button (Return button) @ and unit No. blinks.

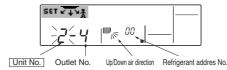

Adjust to the next unit No.with Set Temperature button ⑤.


(refrigerant address No.00 is remained.)

- 2. Press Filter ⁴ button ③ to send the information on remote controller.
- 3. Wait for 15 seconds. How does the air conditioner run?
  - →Only air from the outlet which No. displayed on remote controller blows downward.
    - →No. displayed in remote controller is air conditioner No. (Checking completed)
  - →All outlets are closed.
    - →Repeat [1] and check. (If all the numbers are checked up to No.4 and is not found, go to [3].)
  - →"Err" is displayed on remote controller.
  - →The refrigerant address does not have further unit No.. (Go to [3].)



# [3] To check Unit No. of following refrigerant address No.(Maxmum refrigerant address No. is 15)

- 1.Press Mode button (Return button) ④ to blink refrigerant address No.. Adjust refrigerant No. with Set Temperature button ⑤.
- \* By changing refrigerant address, unit No. and outlet No. turn to initial display.
- 2.Go back to [2] and check Unit No. again from Unit No. 1 in order.

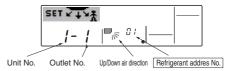

# To clear fixed setting

To clear all fixed setting(reset to factory default), press check button(clear botton) © for more than 3 seconds in fixed airflow direction mode.

Display of remote controller blinks and the set information is cleared. **Note:** 


This operation clears the fixed setting information of all air conditioner connected to the remote controller.

### 5.6. Ventillation

#### ▶ For LOSSNAY combination

# 5.6.1. For Wired Remote-controller

- To run the ventilator together with the indoor unit:
  - Press the ON/OFF button ① .
    - The Vent indication appears on the screen (at 8). The ventilator will now automatically operate whenever the indoor unit is running.
- To run the ventilator independently:
  - Press the Mode button ② until ③★★ appears on the display. This will cause the ventilatoPr to start.
- To change the ventilator force:
  - Press the Ventilation button ® as necessary.
    - Each press toggles the setting, as shown below.

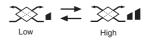

# 5.6.2. For Wireless Remote-controller

- The ventillator will automatically operate when the indoor unit turns on.
- No indication on the wireless remote controller.

#### 6.1. For Wired Remote-controller

You can use Function Selection of remote controller to select which of three types of timer to use: ① Weekly timer, ② Simple timer, or ③ Auto Off timer.


# 6.1.1. Weekly Timer

- The weekly timer can be used to set up to eight operations for each day of the week.
  - Each operation may consist of any of the following: ON/OFF time together with a temperature setting, or ON/OFF time only, or temperature setting only.
  - When the current time reaches a time set at this timer, the air conditioner carries out the action set by the timer.
- Time setting resolution for this timer is one minute.

#### Note:

- \*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time.
- \*2. The weekly timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer feature is off; the system is in an malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of setting a function; the user is in the process of setting the timer; the user is in the process of setting the current day of the week or time; the system is under central control. (Specifically, the system will not carry out operations (unit on, unit off or temperature setting) that are prohibited during these conditions.)

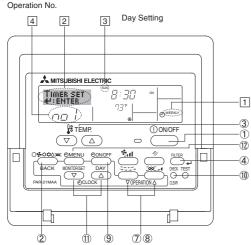

# <How to Set the Weekly Timer>

- 1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the weekly timer indicator 1 is shown in the display.
- 2. Press the Timer Menu button ②, so that the "Set Up" appears on the screen (at ②). (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the Timer On/Off (Set Day) button 9 to set the day. Each press advances the display at 3 to the next setting, in the following sequence: "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"  $\rightarrow$  "Sun"  $\rightarrow$  …  $\rightarrow$  "Fri"  $\rightarrow$  "Sat"  $\rightarrow$  "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"…
- 4. Press the 

  or 

  Operation button (⑦ or ⑧) as necessary to select the appropriate operation number (1 to 8) 4.
  - \* Your inputs at Steps 3 and 4 will select one of the cells from the matrix illustrated below.

(The remote-controller display at left shows how the display would appear when setting Operation 1 for Sunday to the values indicated below.)

# **Setup Matrix**

Op No.	Sunday	Monday		Saturday			
No. 1	<ul><li>8:30</li><li>ON</li><li>73 °F</li></ul>						
No. 2	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF			
No. 8							
<b>*</b>							
<oneration< td=""><td>1 settings for Sur</td><td>ndav&gt; &lt;0</td><td>neration 2 setting</td><td>s for every days</td></oneration<>	1 settings for Sur	ndav> <0	neration 2 setting	s for every days			

#### Noto

Start the air conditioner at 8:30, with


the temperature set to 73 °F

By setting the day to "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat", you can set the same operation to be carried out at the same time every day.

Turn off the air conditioner at 10:00

(Example: Operation 2 above, which is the same for all days of the week.)

#### <Setting the Weekly Timer>

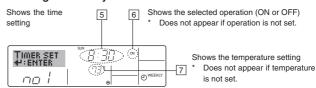

- Press the appropriate Set Time button ① as necessary to set the desired time (at ⑤).
  - \* As you hold the button down, the time first increments in minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
- Press the ON/OFF button ① to select the desired operation (ON or OFF), at 6.
  - \* Each press changes the next setting, in the following sequence: No display (no setting)  $\rightarrow$  "ON"  $\rightarrow$  "OFF"
- 7. Press the appropriate Set Temperature button ③ to set the desired temperature (at [7]).
  - \* Each press changes the setting, in the following sequence: No display (no setting) ⇔ 75 ⇔ 77 ⇔ ... ⇔ 84 ⇔ 87 ⇔ 53 ⇔ ... ⇔ 73 ⇔ No display.

(Available range: The range for the setting is 12 °C, 53 °F to 30 °C, 87 °F. The actual range over which the temperature can be controlled, however, will vary according to the type of the connected unit.)

8. After making the appropriate settings at Steps 5, 6 and 7, press the Filter 4 button <sup>(4)</sup> to lock in the values.

To clear the currently set values for the selected operation, press and quickly release the Check (Clear) button 1 once.

\* The displayed time setting will change to "—:—", and the On/Off and temperature settings will all disappear.

(To clear all weekly timer settings at once, hold down the Check (Clear) button <sup>®</sup> for two seconds or more. The display will begin blinking, indicating that all settings have been cleared.)

#### Note:

Your new entries will be cancelled if you press the Mode (Return) button 2 before pressing the Filter 4 button 4.

If you have set two or more different operations for exactly the same time, only the operation with the highest Operation No. will be carried out.

- Repeat Steps 3 to 8 as necessary to fill as many of the available cells as you wish.
- 10.Press the mode (Return) button ② to return to the standard control screen and complete the setting procedure.
- 11.To activate the timer, press the Timer On/Off button <sup>®</sup>, so that the "Timer Off" indication disappears from the screen. Be sure that the "Timer Off" indication is no longer displayed.
  - \* If there are no timer settings, the "Timer Off" indication will blink on the screen.

# <How to View the Weekly Timer Settings>



- 1. Be sure that the weekly timer indicator is visible on the screen (at 1).
- 2. Press the Timer Menu button ② so that "Monitor" is indicated on the screen (at [8]).
- 3. Press the Timer On/Off (Set Day) button <sup>(9)</sup> as necessary to select the day you wish to view.
- - \* Each press will advance to the next timer operation, in order of time setting
- 5. To close the monitor and return to the standard control screen, press the Mode (Return) button ②.

#### <To Turn Off the Weekly Timer>

Press the Timer On/Off button 9 so that "Timer Off" appears at 10.



#### <To Turn On the Weekly Timer>

Press the Timer On/Off button <sup>(9)</sup> so that the "Timer Off" indication (at <sup>(10)</sup>) goes dark.



# 6.1.2. Simple Timer


- You can set the simple timer in any of three ways.
  - · Start time only:
  - The air conditioner starts when the set time has elapsed.
  - Stop time only:
    - The air conditioner stops when the set time has elapsed.
  - · Start & stop times:
  - The air conditioner starts and stops at the respective elapsed times.
- The simple timer (start and stop) can be set only once within a 72-hour period.

The time setting is made in hour increments.


#### Note:

- Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time.
- \*2. The simple timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of selecting a function; the user is in the process of setting the timer; the system is under central control. (Under these conditions, On/Off operation is prohibited.)

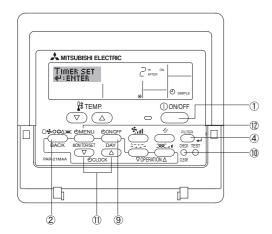

# <How to Set the Simple Timer>

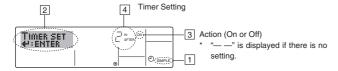

1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the simple timer indicator is visible in the display (at 1).

When something other than the Simple Timer is displayed, set it to SIMPLE TIMER using the function selection of remote controller (see 8.[3] (3)) timer function setting.

- 2. Press the Timer Menu button ①, so that the "Set Up" appears on the screen (at ②). (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the ON/OFF button ① to display the current ON or OFF simple timer setting. Press the button once to display the time remaining to ON, and then again to display the time remaining to OFF. (The ON/OFF indication appears at ③).
  - "ON" timer:

The air conditioner will start operation when the specified number of hours has elapsed.

"OFF" timer:

The air conditioner will stop operation when the specified number of hours has elapsed.


- 4. With "ON" or "OFF" showing at ③: Press the appropriate Set Time button ① as necessary to set the hours to ON (if "ON" is displayed) or the hours to OFF (if "OFF" is displayed) at ④.
  - Available Range: 1 to 72 hours
- 5. To set both the ON and OFF times, repeat Steps 3 and 4.
  - Note that ON and OFF times cannot be set to the same value.
- 6. To clear the current ON or OFF setting: Display the ON or OFF setting(see step 3) and then press the Check (Clear) button ® so that the time setting clears to "—" at 4. (If you want to use only an ON setting or only an OFF setting, be sure that the setting you do not wish to use is shown as "—".)
- 7. After completing steps 3 to 6 above, press the Filter ← button ④ to lock in the value.

#### Note:

Your new settings will be cancelled if you press the Mode (Return) button @ before pressing the Filter  $\checkmark$  button @.

- 8. Press the Mode (Return) button ② to return to the standard control screen.
- Press the Timer On/Off button ® to start the timer countdown. When
  the timer is running, the timer value is visible on the display. Be sure
  that the timer value is visible and appropriate.


#### <Viewing the Current Simple Timer Settings>

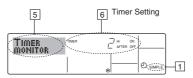

- 1. Be sure that the simple timer indicator is visible on the screen (at 1).
- 2. Press the Timer Menu button @, so that the "Monitor" appears on the screen (at 5).
  - If the ON or OFF simple timer is running, the current timer value will appear at 6.
  - If ON and OFF values have both been set, the two values appear alternately.
- Press the Mode (Return) button ② to close the monitor display and return to the standard control screen.


# <To Turn Off the Simple Timer...>

Press the Timer On/Off button © so that the timer setting no longer appears on the screen (at  $\boxed{\ }$ ).

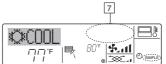

#### <To Turn On the Simple Timer...>

Press the Timer On/Off button 9 so that the timer setting becomes visible at  $\boxed{7}$ .

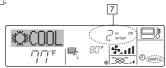

# 6. Timer


#### Examples

If ON and OFF times have both been set at the simple timer, operation and display are as indicated below.

#### Example 1:

Start the timer with ON time set earlier than OFF time


ON Setting: 3 hours OFF Setting: 7 hours

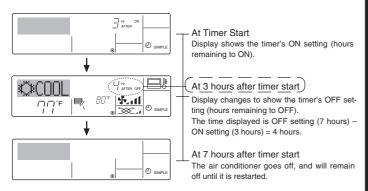

#### Example 2:

Start the timer with OFF time set earlier than ON time


ON Setting: 5 hours OFF Setting: 2 hours

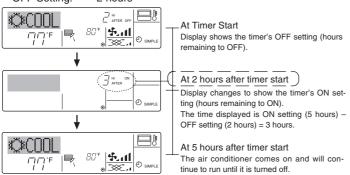


# 6.1.3. Auto Off Timer

- This timer begins countdown when the air conditioner starts and shuts the air conditioner off when the set time has elapsed.
- Available settings run from 30 minutes to 4 hours in 30-minute intervals. Note:
- \*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same
- \*2. The Auto Off timer will not operate when any of the following conditions is in effect.

The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote controller check; the user is in the process of selecting a function; the user is in the process of setting the timer; the system is under central control. (Under these conditions, On/Off operation is prohibited.)

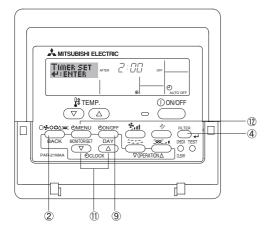

#### <How to Set the Auto Off Timer>

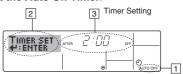


- Be sure that you are at a standard control screen, and that the Auto Off timer indicator is visible in the display (at 1).
  - When something other than the Auto Off Timer is displayed, set it to AUTO OFF TIMER using the function selection of remote controller (see 8.[4]-3 (3)) timer function setting.
- 2. Hold down the Timer Menu button ② for **3 seconds** so that the "Set Up" appears on the screen (at ②).
  - (Note that each press of the button toggles the display between "Set Up" and "Monitor".)
- 3. Press the appropriate Set Time button ① as necessary to set the OFF time (at ③).

#### Note:

Your entry will be cancelled if you press the Mode (Return) button @ before pressing the Filter  $\dashv$  button @.

- 5. Press the Mode (Return) button ② to complete the setting procedure and return to the standard control screen.
- If the air conditioner is already running, the timer starts countdown immediately. <u>Be sure to check that the timer setting appears cor-</u> rectly on the display.


# <Checking the Current Auto Off Timer Setting>

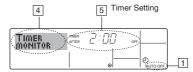


- 1. Be sure that the "Auto Off" is visible on the screen (at 1).
- 2. Hold down the Timer Menu button ② for **3 seconds** so that "Monitor" is indicated on the screen (at 4).
  - The timer remaining to shutdown appears at 5.
- 3. To close the monitor and return to the standard control screen, press the Mode (Return) button  ${\Bbb Z}.$

#### <To Turn Off the Auto Off Timer...>

 Hold down the Timer On/Off button ⑨ for 3 seconds so that "Timer Off" appears (at ⑥) and the timer value (at ⑦) disappears.

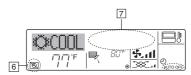

Alternatively, turn off the air conditioner itself. The timer value (at 7) will disappear from the screen.

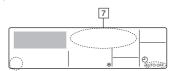


#### <To Turn On the Auto Off Timer...>

- Hold down the Timer On/Off button (a) for 3 seconds. The "Timer Off" indication disappears (at (a), and the timer setting comes on the display (at (7)).
- Alternatively, turn on the air conditioner. The timer value will appear at 7.



#### 6.2. For Wireless Remote-controller

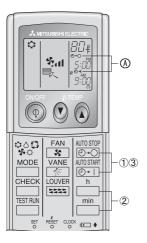

- 1 Press the AUTOSTOP or AUTOSTART button (TIMER SET).
- Time can be set while the following symbol is blinking.

ON timer : (a) (1) is blinking.

- 2 Use the  $\stackrel{\text{h}}{\bigsqcup}$  and  $\stackrel{\text{min}}{\bigsqcup}$  buttons to set the desired time. 3 Canceling the timer.

To cancel the OFF timer, press the OFF button.

To cancel the ON timer, press the  $\frac{\text{AUTO START}}{\left(\text{D}+1\right)}$  button.

- It is possible to combine both OFF and ON timers.
- Pressing the ① ON/OFF button of the remote controller during timer mode to stop the unit will cancel the timers.
- If the current time has not been set, the timer operation cannot be

# 7. Other Functions

# 7.1. Locking the Remote Controller Buttons (Operation function limit controller)

■ If you wish, you can lock the remote controller buttons. You can use the Function Selection of remote controller to select which type of lock to use.

(For information about selecting the lock type, see section 8, item [2] (1)). Specifically, you can use either of the following two lock types.

① Lock All Buttons:


Locks all of the buttons on the remote controller.

2 Lock All Except ON/OFF:

Locks all buttons other than the ON/OFF button.

#### Note:

The "Locked" indicator appears on the screen to indicate that buttons are currently locked.

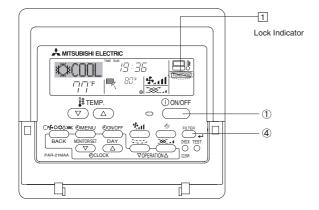

#### <How to Lock the Buttons>

- 1. While holding down the Filter button @, press and hold down the ON/ OFF button ① for 2 seconds. The "Locked" indication appears on the screen (at 1), indicating that the lock is now engaged.
  - If locking has been disabled in Function Selection of remote controller, the screen will display the "Not Available" message when you press the buttons as described above.



If you press a locked button, the "Locked" indication (at 1) will blink on the display.




# <How to Unlock the Buttons>

1. While holding down the Filter button 4, press and hold down the ON/ OFF button ① for 2 seconds—so that the "Locked" indication disappears from the screen (at 1).




# 7. Other Functions


# 7.2. Error Codes indication

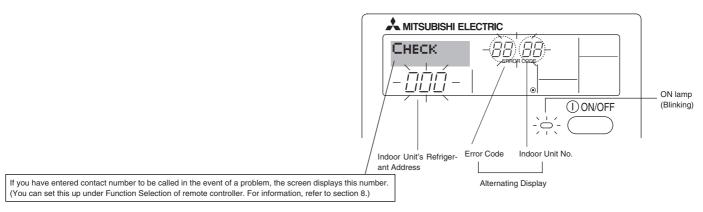

• If the ON lamp and error code are both blinking: This means that the air conditioner is out of order and operation has been stopped (and cannot resume). Take note of the indicated unit number and error code, then switch off the power to the air conditioner and call your dealer or servicer.

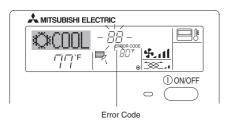

# When the Check button is pressed:

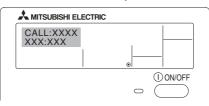

- If only the error code is blinking (while the ON lamp remains lit): Operation is continuing, but there may be a problem with the system. In this case, you should note down the error code and then call your dealer or servicer for advice.
- \* If you have entered contact number to be called in the event of a problem, push the Check button to display it on the screen. (You can set this up under Function Selection of remote controller. For information, refer to section 8.)


# 8. Function Selection

#### Function selection of remote controller

The setting of the following remote controller functions can be changed using the remote controller function selection mode. Change the setting when needed.

Item 1	Item 2	Item 3 (Setting content)
1. Change Language ("CHANGE LAN- GUAGE")	Language setting to display	Display in multiple languages is possible
2. Function limit ("FUNCTION SELEC-	(1) Operation function limit setting (operation lock) ("LOCKING FUNCTION")	Setting the range of operation limit (operation lock)
TION")	(2) Use of automatic mode setting ("SELECT AUTO MODE")	Setting the use or non-use of "automatic" operation mode
	(3) Temperature range limit setting ("LIMIT TEMP FUNCTION")	Setting the temperature adjustable range (maximum, minimum)
3. Mode selection ("MODE SELEC- TION")	(1) Remote controller main/sub setting ("CONTROLLER MAIN/ SUB")	Selecting main or sub remote controller     When two remote controllers are connected to one group, one controller must be set to sub.
	(2) Use of clock setting ("CLOCK")	Setting the use or non-use of clock function
	(3) Timer function setting ("WEEKLY TIMER")	Setting the timer type
	(4) Contact number setting for error situation ("CALL.")	Contact number display in case of error     Setting the telephone number
4. Display change	(1) Temperature display °C/°F setting ("TEMP MODE °C/°F")	Setting the temperature unit (°C or °F) to display
("DISP MODE SET- TING")	(2) Room air temperature display setting ("ROOM TEMP DISP SELECT")	Setting the use or non-use of the display of indoor (suction) air temperature
	(3) Automatic cooling/heating display setting ("AUTO MODE DISP C/H")	Setting the use or non-use of the display of "Cooling" or "Heating" display during operation with automatic mode

# 8. Function Selection

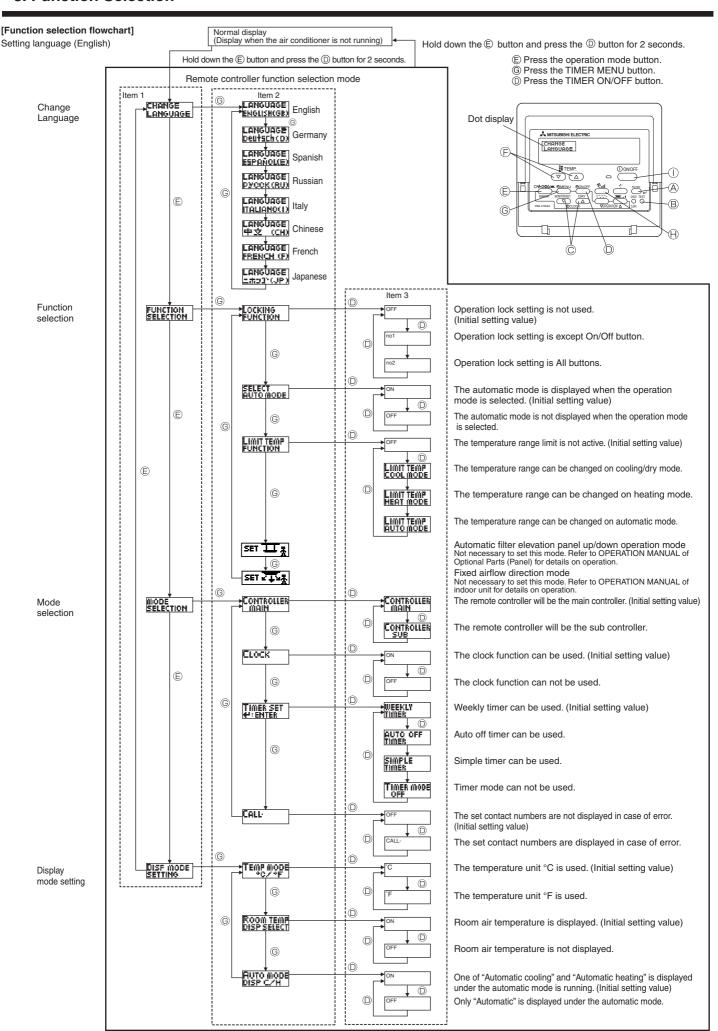

#### [Detailed setting]

# [4]-1 CHANGE LANGUAGE setting

The language that appears on the dot display can be selected.

- Press the [ @ MENU] button © to change the language.
  - ① English (GB), ② German (D), ③ Spanish (E), ④ Russian (RU),
  - 5 Italian (I), 6 Chinese (CH), 7 French (F), 8 Japanese (JP)

Refer to the dot display table.

#### [4]-2 Function limit

- (1) Operation function limit setting (operation lock)
  - To switch the setting, press the [ ON/OFF] button O.
    - ① no1: Operation lock setting is made on all buttons other than the [ ON/OFF] button.
    - 2 no2: Operation lock setting is made on all buttons.
    - ③ OFF (Initial setting value): Operation lock setting is not made.
  - To make the operation lock setting valid on the normal screen, it is necessary to press buttons (Press and hold down the [FILTER] and  $[ \bigcirc$  ON/OFF] buttons at the same time for two seconds.) on the normal screen after the above setting is made.

#### (2) Use of automatic mode setting

When the remote controller is connected to the unit that has automatic operation mode, the following settings can be made.

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button 0.
- ① ON (Initial setting value):

The automatic mode is displayed when the operation mode is selected.

② OFF:

The automatic mode is not displayed when the operation mode is selected

#### (3) Temperature range limit setting

After this setting is made, the temperature can be changed within the set range.

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button 0.
  - 1 LIMIT TEMP COOL MODE:

The temperature range can be changed on cooling/dry mode.

2 LIMIT TEMP HEAT MODE:

The temperature range can be changed on heating mode.

3 LIMIT TEMP AUTO MODE:

The temperature range can be changed on automatic mode.

- ④ OFF (initial setting): The temperature range limit is not active.
- When the setting other than OFF is made, the temperature range limit setting on cooling, heating and automatic mode is made at the same time. However, the range cannot be limited when the set temperature range has not changed.
- $(\nabla)$  or  $(\triangle)$ ] button D.
- To switch the upper limit setting and the lower limit setting, press the [41] button (1). The selected setting will blink and the temperature can be set
- Settable range

Cooling/Dry mode:

Lower limit: 19°C - 30°C, 67°F - 87°F

Upper limit: 30°C - 19°C, 87°F - 67°F

Heating mode:

Lower limit: 17°C - 28°C, 63°F - 83°F

Upper limit: 28°C - 17°C, 83°F - 63°F

Automatic mode:

Lower limit: 19°C - 28°C, 67°F - 83°F

Upper limit: 28°C - 19°C, 83°F - 67°F

# [4]-3 Mode selection setting

#### (1) Remote controller main/sub setting

To switch the setting, press the  $[\tilde{\mathbb{O}}]$  ON/OFF] button @.

The controller will be the main controller.

The controller will be the sub controller. ② Sub:

#### (2) Use of clock setting

To switch the setting, press the [ 
 ON/OFF] button 
 ON.

① ON: The clock function can be used.

2 OFF: The clock function cannot be used.

# (3) Timer function setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button (Choose one of the followings.).
  - ① WEEKLY TIMER (initial setting value):

The weekly timer can be used.

2 AUTO OFF TIMER:

The auto off timer can be used.

3 SIMPLE TIMER:

The simple timer can be used.

**4 TIMER MODE OFF:** 

The timer mode cannot be used.

When the use of clock setting is OFF, the "WEEKLY TIMER" cannot be used.

#### (4) Contact number setting for error situation

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button ①.
  - ① CALL OFF:

The set contact numbers are not displayed in case of error.

② CALL \*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

The set contact numbers are displayed in case of error.

The contact number can be set when the display is as shown

Setting the contact numbers

To set the contact numbers, follow the following procedures. Move the blinking cursor to set numbers. Press the [ ] TEMP.  $(\nabla)$  and  $(\triangle)$ ] button D to move the cursor to the right (left). Press the [ - CLOCK  $(\bigtriangledown)$  and  $(\triangle)$ ] button 0 to set the num-

### [4]-4 Display change setting

- (1) Temperature display °C/°F setting
  - To switch the setting, press the [ ON/OFF] button .

① °C: The temperature unit °C is used.

② °F: The temperature unit °F is used.

# (2) Room air temperature display setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button O.
  - ① ON: The room air temperature is displayed.
- 2 OFF: The room air temperature is not displayed.

#### (3) Automatic cooling/heating display setting

- To switch the setting, press the [ ON/OFF] button ①.
- ① ON:

One of "Automatic cooling" and "Automatic heating" is displayed under the automatic mode is running.

② OFF:


Only "Automatic" is displayed under the automatic mode.

# 8. Function Selection

[Dot	disp	lav	table]	1

Selecting I	anguage	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Waiting for start-up	р	PLEASE WAIT	←	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>
Operation mode	Cool	©*C00L	<b>©</b> Kühlen	∜FRÍO	ФХолол	∜Ö*COOL	心制冷	©FR0ID	心冷房
	Dry	○ DRY	⊙Trocknen	ODESHUMI-	ОСушка	○ DRY	△除湿	○DESHU	○ドライ
	Heat	ÿΗΕΑΤ	⇔Heizen	<b>☆</b> (ALOR	<b>⇔</b> Тепло	☆HEAT	净制热	☆(HAUD	☆暖房
	Auto	2式AHTO	₽⊋AUTO	↑→AUTO- ←√MÁTICO	₽₽₽ Д⊋Авто	₽₽₽	は自动	₽₽AUTO	は自動
	Auto(Cool)	<u>2</u> ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	‡‡Kühlen	₽₽FRÍO	‡⊋Холоа	2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	⇔制冷	₽₽FROID	⇔净房
	Auto(Heat)	₽₹HEAT	‡ Heizen	‡‡(ALOR	‡⊋Тепло	₽₹HEAT	料制热	2;\$CHAUD	⇔暖房
	Fan	\$\$FAN	\$\$Lüfter	VENTI-	<b>\$\$</b> Вент	& VENTI LAZIONE	諸送风	UENTI	<b>\$</b>
	Ventilation	38ZUENTI	₩Gebläse Wetrieb	382 VENTI-	₩Венти- Жляция	**ARIA SESTERNA	<b>巡换</b> 气	382 VENTI	※換気
	Stand by	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO	ОБОГРЕВ: ПАУЗА	STAND BY	准备中	PRE CHAUFFAGE	準備中
	(Hot adjust) Defrost	DEFROST	Altaven	DESCONGE -	ОТТАИВАНИЕ	SBRINA MENTO	除霜中	DEGIVRAGE	霜取中
Set temperature		SET TEMP	TEMP	TEMP. CONSIGNA	ЦЕЛЕВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	IMPOSTAZIONE TEMPERTURO	设定温度	REGLAGE TEMPERATURE	設定温度
Fan speed		FAN SPEED	einstellen Lüftergesch	VELOCIDAD	скорость	VELOCITA'	风速	VITESSE DE VENTILATION	風速
Not use button		NOT AVAILABLE	windigkeit Nicht Verfugbar	VENTILADOR NO DISPONIBLE	ВЕНТИЛЯТОРА НЕ ДОСТУПНО	NON DISPONIBILE	无效按钮	NON	無効ポタン
Check (Error)		CHECK	Verfusbar Prüfen	COMPROBAR	ДОСТУПНО ПРОВЕРКА	CHECK	检查	CONTROLE	点検
Test run		TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO	Тестовый Запуск	TEST RUN	<b>试</b> 运转	TEST	試ウソテソ
Self check		SELF CHECK	Selbst – diadnose	NAMIENTO .		SELFCHECK		AUTO	
Unit function selec	ction		diagnose Funktion Sauswahl	REVISIÓN SELECCIÓN	ЕАМОДИАГ- НОЕТИКА Выбор		自我诊断	CONTROLE SELECTION	自己シンダン
Setting of ventilation	on	FUNCTION SELECTION	SAUSWANI Lüfterstufen	SELECCIÓN DE FUNCIÓN CONFIG.	Вывор ФУНКЦИИ Настройка	SELEZIONE FUNZIONI	功能选择	SELECTION FONCTIONS	おり選択
		SETTING OF VENTILATION	Wahlen	VENTILACIÓN	ВЕНТУСТАН.	ÎMPOSTAZIONE ARIA ESTERMA	换气设定	SELECTION VENTILATION	換號定
Selecting I	anguage	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
CHANGE LANGU	AGE	CHANGE LANGUAGE	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>
Function selection		FUNCTION SELECTION	Funktion auswahlen	SELECCIÓN DE FUNCIONES	Вывор ФУНКЦИИ	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	もとう制限
Operation function	limit setting	LOCKING FUNCTION	Sperr - Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	操作等
Use of automatic r	mode setting	SELECT AUTO MODE	Auswahl Auto Betrieb	SELECCIÓN MODO AUTO	Вывор Режима АВТО	SELEZIONE MODO AUTO	自动模式	SELECTION DU MODE AUTO	自動話
Temperature range	e limit setting	LIMIT TEMP FUNCTION	Limit Temp FUNKTION	LÍMIT TEMP CONSIGNA	Ограничение Уст. температ	LIMITAZIONE TEMPERATURA	温度限制	LIMITATION TEMPERATURE	温度制限
Limit temperature	cooling/day	LIMIT TEMP COOL MODE	Limit	LÍMIT TEMP MODO FRIO	Ограничено	LIMITAZIONE MODO COOL	制冷范围	LIMITE TEMP MODE PROID	排冷房
mode Limit temperature	heating mode	LIMIT TEMP HEAT MODE	RUNI TEMP Limit Heiz Temp	LÍMIT TEMP	охлаждение Ограничен	LIMITAZIONE MODO HEAT	制热范围	LIMITE TEMP	<b>排暖房</b>
Limit temperature	auto mode	LIMIT TEMP AUTO MODE	Limit	MODO CALOR LÍMIT TEMP MODO AUTO	ОБОГРЕВ ОГРАНИЧЕН РЕЖИМ АВТО	LIMITAZIONE MODO AUTO	自动范围	MODE CHAUD LIMITE TEMP MODE AUTO	湖自動
Mode selection		MODE	AUTOTEMP Betriebsart Wahlen	SELECCIÓN DE MODO	Вывор	SELEZIONE MODO	基本模式	SELECTION DU MODE	基本もどう
Remote controller	setting MAIN	SELECTION CONTROLLER	Haupt	CONTROL	РЕЖИМА Основной	CONTROLLO	選控 主	TELCOMMANDE	が記り目従
Remote controller	setting SUB	CONTROLLER	Controller Neben controller	PRINCIPAL CONTROL	ПУЛЬТ Дополните- ЛЬНЫН ПУЛЬТ	CONTROLLO	建控 辅	MAITRE TELCOMMANDE ESCLAVE	が 主脳
Use of clock setting	ıg	SUB CLOCK	Ontroller Controller	SECUNDARIO RELOJ	лынын пульт Часы	SUB OROLOGIO	时钟	AFFICHAGE HORLOGE	時計。。
Setting the day of	the week and	TIME SET	Uhrstellen 4:einstellen	CONFIG RELOJ	Часы: уст. #:ввод	OROLOGIO	时间都能	HORLOGE HORLOGE #:ENTRER	トケイセッティ
time Timer set		TIMER SET	Zeztschaltuhr 4:einstellen	4º:CONFIG TEMPORIZA -	#:880A Таймер:уст. #:880A	#:ENTER TIMER #:ENTER		PROG HORAIRE PROG HORAIRE	#: カクテイ タイマ・セッティ
Timer monitor		TIMER	Uhrzeit	DOR#:CONFIG VISUALIZAR	ПРОЕМОТР	VISUALIZ	定时器 fitter chts this	#:ENTRER AFFICHAGE PROG HORAIRE	₩: カクテイ ብፈつ エーብ
Weekly timer		MONITOR WEEKLY TIMER	Anzeise Wochenzeit	TEMPORIZAD. Temporiza -	ТАИМЕРА НЕДЕЛЬНЫЙ	TIMER	を開発機	PROG HEBDO	タイマ-モニタ- <sup>タイマ-</sup> 週間
Timer mode off		TIMER TIMER MODE	Schalt Uhr Zeitschaltuhr	DOR SEMANAL TEMPORIZA -	ТАЙМЕР ТАЙМЕР	SETTIMANALE TIMER	毎問定譜	MADAIRE PROG HORAIRE	
Auto off timer		OFF AUTO OFF	AUS	DOR APAGADO APAGADO	ВЫКЛ. Автоотключ.	OFF AUTO OFF	2000年	INACTIF PROG HORAIRE	91マ-無効 91マ-ケシウスレ
Simple timer		TIMER	Auto Zeit funktion aus Einfache	AUTOMÁTICO TEMPORIZA -	ПОТАИМЕРУ	TIMER	解除定时	ARRET AUTO PROG HORAIRE	おつり
Contact number so	etting of error	SIMPLE TIMER CALL:	Einfache Zeitfünktion	DORSIMPLE	ПРОСТОЙ ТАЙМЕР	TIMER SEMPLIFICATO	简易定据	SIMPLIFIE	<sup>91マ・</sup> カンイ
situation Display change	2. 0.101		← 0p.zo:go	← MOSTRAR	← Horzpo(uzo	← lon-cromon	← ++12 +=	← 0====================================	<b>←</b>
Temperature displ	av °C/°E satting	DISP MODE SETTING	Anzeise Betriebsart	MODO	НАСТРОЙКА ИНДРЕЖИМА	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
	, ,	TEMP MODE	Wechsel *C/*F	TEMPGRADOS °C/°F	EAUH.TEMNER °C/°F	TEMPERATURA °C/°F	温度*%	TEMPERATURE *C/*F	温度*%
Room air tempera setting		ROOM TEMP DISP SELECT	Raum TEMP sewahit	MOSTRAR TEMP	Показывать темп.в комн.	TEMPERATURA AMBIENTE	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイコミオッド ヒョウン
Automatic cooling/ setting	meaning display	AUTO MODE DISP C/H	AutoBetrieb C/H	MOSTRARF/C EN AUTO	HHA.T/X B PEXHME ABTO	AUTO C/H	自动表示	AFFICHAGE AUTO F/C	自動協認

# 9. Emergency Operation for Wireless Remote-controller

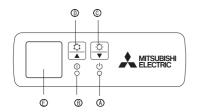

#### When the remote controller cannot be used

When the batteries of the remote controller run out or the remote controller malfunctions, the emergency operation can be done using the emergency buttons on the grille.

- **® DEFROST/STAND BY lamp**
- ® Operation lamp
- © Emergency operation switch (heating)
- ① Emergency operation switch (cooling)
- Receiver

#### Starting operation

- To operate the cooling mode, press the \$\sigma\$ button \$\mathbb{O}\$ for more than 2 seconds
- To operate the heating mode, press the button for more than 2 seconds
- \* Lighting of the Operation lamp ® means the start of operation.

#### Note:

• Details of emergency mode are as shown below.


Details of EMERGENCY MODE are as shown below.

Operation mode	COOL	HEAT
Set temperature	24°C, 75°F	24°C, 75°F
Fan speed	High	High
Airflow direction	Horizontal	Downward 5

#### Stopping operation

To stop operation, press the ☼ button ⑩ or the ☼ button ⑥.

# 10. Care and Cleaning

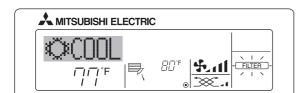

- Indicates that the filter needs cleaning.

  Ask authorized people to clean the filter.
- When resetting "FILTER" display

When the [FILTER] button is pressed two times successively after cleaning the filter, the display goes off and is reset.

# Note:

- When two or more different types of indoor unit are controlled, the cleaning period differs with the type of filter. When the master unit cleaning period arrives, "FILTER" is displayed. When the filter display goes off, the cumulative time is reset.
- "FILTER" indicates the cleaning period when the air conditioner was used under general indoor air conditions by criteria time. Since the degree of dirtiness depends on the environmental conditions, clean the filter accordingly.
- The filter cleaning period cumulative time differs with the model.
- This indication is not available for wireless remote controller.

# Cleaning the filters

- Clean the filters using a vacuum cleaner. If you do not have a vacuum cleaner, tap the filters against a solid object to knock off dirt and dust.
- If the filters are especially dirty, wash them in lukewarm water. Take care to rinse off any detergent thoroughly and allow the filters to dry completely before putting them back into the unit.

# ⚠ Caution:

- Do not dry the filters in direct sunlight or by using a heat source, such as an electric heater: this may warp them.
- Do not wash the filters in hot water (above 50°C, 122°F), as this may warp them.
- Make sure that the air filters are always installed. Operating the unit without air filters can cause malfunction.

#### ⚠ Caution:


- Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power supply.
- Indoor units are equipped with filters to remove the dust of sucked-in air.
   Clean the filters using the methods shown in the following sketches.

# ▶ Filter removal

#### ⚠ Caution:

- In removing the filter, precautions must be taken to protect your eyes from dust. Also, if you have to climb up on a stool to do the job, be careful not to fall.
- When the filter is removed, do not touch the metallic parts inside the indoor unit, otherwise injury may result.

# ■ PLA-A·BA

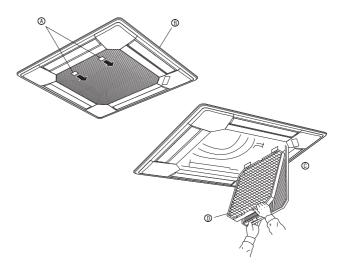

- ① Pull the knob on the intake grille in the direction indicated by the arrow and it should open.
- 2 Open the intake grille.
- 3 Release the knob on the center edge of the intake grille and pull the filter forward to remove the filter.

# 11. Trouble Shooting

Having trouble?	Here is the solution. (Unit is operating normally.)
Air conditioner does not heat or cool well.	<ul> <li>Clean the filter. (Airflow is reduced when the filter is dirty or clogged.)</li> <li>Check the temperature adjustment and adjust the set temperature.</li> <li>Make sure that there is plenty of space around the outdoor unit. Is the indoor unit air intake or outlet blocked?</li> <li>Has a door or window been left open?</li> </ul>
When heating operation starts, warm air does not blow from the indoor unit soon.	■ Warm air does not blow until the indoor unit has sufficiently warmed up.
During heating mode, the air conditioner stops before the set room temperature is reached.	■ When the outdoor temperature is low and the humidity is high, frost may form on the outdoor unit. If this occurs, the outdoor unit performs a defrosting operation. Normal operation should begin after approximately 10 minutes.
Airflow direction changes during operation or airflow direction cannot be set.	<ul> <li>During cooling mode, the vanes automatically move to the horizontal (down) position after 1 hour when the down (horizontal) airflow direction is selected. This is to prevent water from forming and dripping from the vanes.</li> <li>During heating mode, the vanes automatically move to the horizontal airflow direction when the airflow temperature is low or during defrosting mode.</li> </ul>
When the airflow direction is changed, the vanes always move up and down past the set position before finally stopping at the position.	■ When the airflow direction is changed, the vanes move to the set position after detecting the base position.
A flowing water sound or occasional hissing sound is heard.	■ These sounds can be heard when refrigerant is flowing in the air conditioner or when the refrigerant flow is changing.
A cracking or creaking sound is heard.	■ These sounds can be heard when parts rub against each due to expansion and contraction from temperature changes.
The room has an unpleasant odor.	■ The indoor unit draws in air that contains gases produced from the walls, carpeting, and furniture as well as odors trapped in clothing, and then blows this air back into the room.
A white mist or vapor is emitted from the indoor unit.	<ul> <li>If the indoor temperature and the humidity are high, this condition may occur when operation starts.</li> <li>During defrosting mode, cool airflow may blow down and appear like a mist.</li> </ul>
Water or vapor is emitted from the outdoor unit.	<ul> <li>During cooling mode, water may form and drip from the cool pipes and joints.</li> <li>During heating mode, water may form and drip from the heat exchanger.</li> <li>During defrosting mode, water on the heat exchanger evaporates and water vapor may be emitted.</li> </ul>
The operation indicator does not appear in the remote controller display.	■ Turn on the power switch. "●" will appear in the remote controller display.
"Eal" appears in the remote controller display.	■ During central control, "" appears in the remote controller display and air conditioner operation cannot be started or stopped using the remote controller.
ate even though the ON/OFF button is pressed.	■ Wait approximately three minutes. (Operation has stopped to protect the air conditioner.)
Air conditioner operates without the ON/OFF button being pressed.	<ul> <li>■ Is the on timer set?</li> <li>Press the ON/OFF button to stop operation.</li> <li>■ Is the air conditioner connected to a central remote controller?</li> <li>Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>■ Does "➡" appear in the remote controller display?</li> <li>Consult the concerned people who control the air conditioner.</li> <li>■ Has the auto recovery feature from power failures been set?</li> <li>Press the ON/OFF button to stop operation.</li> </ul>
Air conditioner stops without the ON/OFF button being pressed.	■ Is the off timer set? Press the ON/OFF button to restart operation. ■ Is the air conditioner connected to a central remote controller? Consult the concerned people who control the air conditioner. ■ Does "≦" appear in the remote controller display? Consult the concerned people who control the air conditioner.
Remote controller timer operation cannot be set.	■ Are timer settings invalid?  If the timer can be set, <u>WEEKLY</u> , <u>SIMPLE</u> , or <u>AUTO OFF</u> appears in the remote controller display.
"PLEASE WAIT" appears in the remote controller display.	■ The initial settings are being performed. Wait approximately 3 minutes.
An error code appears in the remote controller display.	<ul> <li>The protection devices have operated to protect the air conditioner.</li> <li>Do not attempt to repair this equipment by yourself.</li> <li>Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure to provide the dealer with the model name and information that appeared in the remote controller display.</li> </ul>
Draining water or motor rotation sound is heard.	■ When cooling operation stops, the drain pump operates and then stops. Wait approximately 3 minutes.

# 11. Trouble Shooting

Having trouble? Here is the solution. (Unit is operating normally.)					nally.)
Noise is louder than specifications.		The indoor operat	tion sound level is	affected by the ac	coustics of the par-
	t	ticular room as sh	nown in the following	ing table and will	be higher than the
	noise specification, which was measured in anechoic room.				
			High sound	Normal rooms	Low sound
			absorbing rooms	Nomial rooms	absorbing rooms
		Location examples	Broadcasting studio, music	Reception room, hotel lobby, etc.	Office, hotel
		олатрюо	room, etc.	notor lobby, oto.	100111
		Noise levels	3 to 7 dB	6 to 10 dB	9 to 13 dB
Nothing appears in the wireless remote controller display, the display is		The batteries are	low.		
faint, or signals are not received by the indoor unit unless the remote con-		Replace the batte	ries and press the	Reset button.	
troller is close.	<b>1</b>	If nothing appears	s even after the ba	itteries are replac	ed, make sure that
	t	the batteries are i	nstalled in the cor	rect directions (+,	<b>-</b> ).
The operation lamp near the receiver for the wireless remote controller on		The self diagnosis	function has ope	rated to protect th	e air conditioner.
the indoor unit is blinking.		Do not attempt to	repair this equipm	ent by yourself.	
	-	Turn off the powe	er switch immediat	ely and consult yo	our dealer. Be sure
	1	to provide the dea	aler with the mode	I name.	

# 12. Specifications

Model		PLA-A12BA	PLA-A18BA	PLA-A24BA	PLA-A30BA	PLA-A36BA	PLA-A42BA					
Power source (Phase, Voltage<	Circle 000/000 C0											
Frequency	<hz></hz>	Single 208/230,60						3iligie 200/230,00				
Fan motor	<fla></fla>	0.22	0.36	0.36	0.51	0.94	1.00					
MCA	<a></a>	1	1	1	1	2	2					
MOCP	<a></a>	15	15	15	15	15	15					
Dimension (Height)	10-3/16 (1-3/8) 11-3/4 (1-3					(1-3/8)						
Dimension (Width)	<inch></inch>			33-1/16	(37-3/8)							
Dimension (Depth)	<inch></inch>			33-1/16	(37-3/8)							
Airflow	DRY <cfm></cfm>	390-420-460-530	420-490-570-640	420-490-570-640	490-570-640-740	710-810-920-1060	780-880-990-1090					
(Low-Middle2-Middle1-High)	350-390-420-490	390-460-530-600	390-460-530-600	460-530-600-710	670-780-880-1030	740-850-950-1060						
Noise level (Low-Middle2-Middle	27-28-29-31	28-29-31-32	28-29-31-32	28-30-32-34	32-34-37-40	34-36-39-41						
Net weight	<lbs></lbs>	49	(13)	51	(13)	55	(13)					

<sup>\*1</sup> The figure in ( ) indicates GRILL'S.

# Index

1.	Consignes de sécurité	22	7. Autres fonctions	33
2.	Nomenclature	22	8. Sélection des fonctions	34
3.	Configuration d'écran	25	9. Fonctionnement d'urgence de la télécommande sans fil	38
4.	Régler le jour de la semaine et l'heure	25	10.Entretien et nettoyage	38
5.	Fonctionnement	25	11. Guide de dépannage	39
6.	Minuterie	30	12. Spécifications techniques	40

# 1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Les "Consignes de sécurité" reprennent des points très importants concernant la sécurité. Veillez bien à les suivre.
- Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

#### Symboles utilisés dans le texte

⚠ Avertissement:

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

⚠ Précaution:

Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

# Symboles utilisés dans les illustrations

(4): Indique un élément qui doit être mis à la terre.

# ⚠ Avertissement:

- Pour les appareils qui ne sont pas accessibles au public.
- Cet appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Demander au revendeur ou à une société agréée de l'installer. Si l'appareil n'est pas correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d'eau. d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas marcher sur l'appareil ni y déposer des objets.
- Ne jamais éclabousser l'appareil ni le toucher avec des mains humides. Il pourrait en résulter un risque d'électrocution.
- Ne pas vaporiser de gaz inflammable à proximité de l'appareil sous risque d'incendie.
- Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant avec une flamme vive là où il serait exposé à l'échappement d'air du climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.
- Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l'appareil extérieur pendant son fonctionnement.

- Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulièrement anormaux, arrêter l'appareil, éteindre l'interrupteur et prendre contact avec le revendeur.
- Ne jamais mettre des doigts, des bâtons, etc. dans les entrées et sorties d'air.
- Si vous sentez des odeurs étranges, arrêter l'appareil, le mettre hors tension et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette façon, il pourrait y avoir risque de panne, d'électrocution ou d'incendie.
- Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le climatiseur sans surveillance.
- Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le climatiseur.
- Si le gaz de réfrigérant fuit, arrêter le fonctionnement du climatiseur, aérer convenablement la pièce et prendre contact avec le revendeur.

#### ⚠ Précaution:

- Ne pas utiliser d'objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risquerait d'endommager la commande à distance.
- Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et intérieurs.


# Rangement de l'appareil

Lorsque vous devez ranger l'appareil, veuillez consulter votre revendeur.


# 2. Nomenclature

#### ■ Unité interne

	PLA-A·BA	
Modes du ventilateur	4 modes	
Ailette	Auto avec variation	
Louvre	_	
Filtre	Longue durée	
Témoin de nettoyage du filtre	2.500 heures	

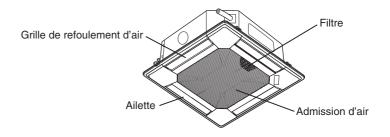


# 2. Nomenclature

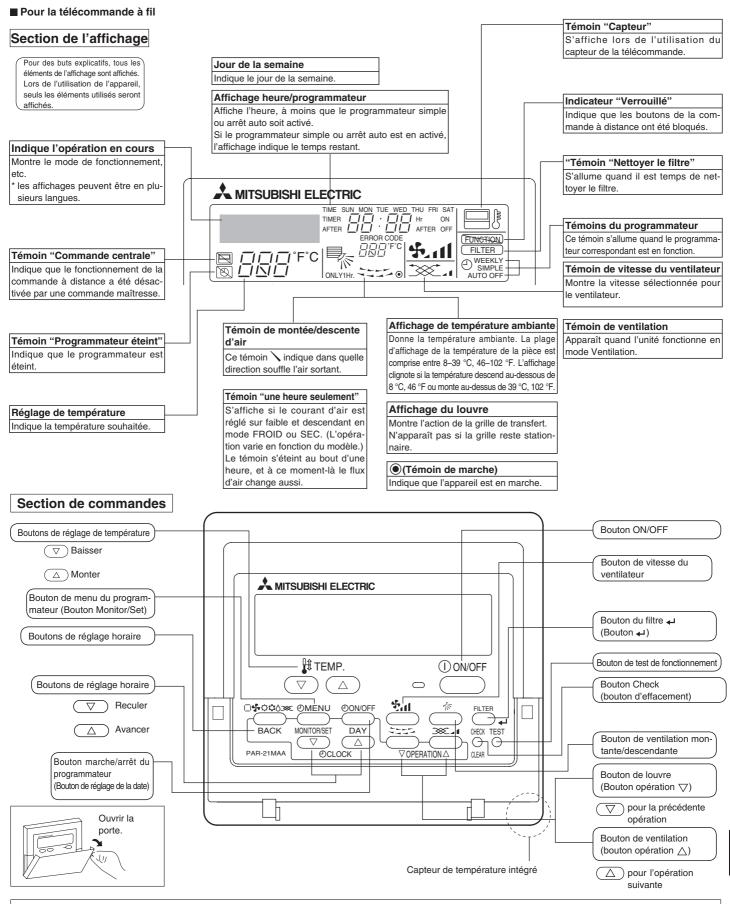

#### Remarque:


- Message "PLEASE WAIT" (VEUILLEZ PATIENTER)
- Ce message s'affiche pendant 3 minutes environ lorsque l'appareil intérieur est alimenté ou suite à une coupure d'électricité.
- Message "NOT AVAILABLE" (INDISPONIBLE)
   Ce message s'affiche quand vous appuyez sur une touche pour lancer une fonction qui est indisponible pour cet appareil intérieur.
   Si une télécommande unique est utilisée pour contrôler simultanément plusieurs appareils intérieurs de modèle différent, ce message ne s'affichera pas si l'un des appareils intérieurs présente cette fonction.

#### ■ Pour la télécommande sans fil

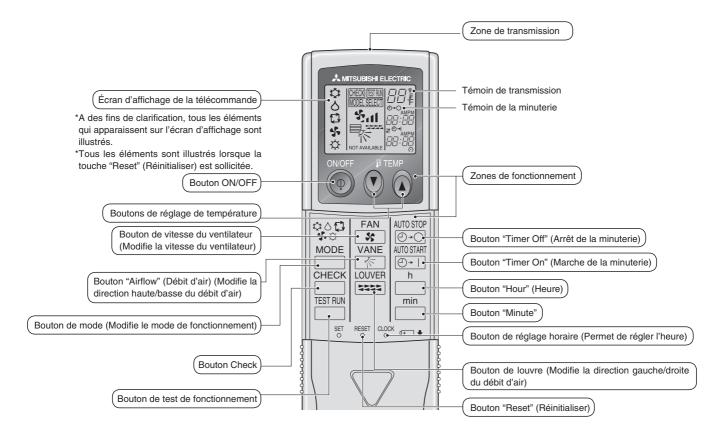


- Pour utiliser la télécommande sans fil, pointez-la vers le récepteur de l'appareil intérieur.
- Si la télécommande est utilisée dans les deux minutes qui suivent l'alimentation de l'appareil intérieur, l'appareil peut émettre deux bips successifs indiquant que le contrôle automatique initial est en cours.
- L'appareil intérieur émet des bips pour confirmer que le signal transmis par la télécommande a été reçu. Les signaux peuvent être reçus jusqu'à 7 mètres environ en ligne droite à partir de l'appareil intérieur et dans une zone de 45° vers la gauche ou la droite de l'appareil. Cependant, une lumière vive ou fluorescente peut gêner la réception de signaux de l'appareil intérieur.
- L'appareil doit être contrôlé si le voyant d'opération près du récepteur de l'unité intérieure clignote. Consultez votre revendeur pour le service.
- Manipulez la télécommande avec précaution! Ne la faites pas tomber et ne lui infligez pas de chocs violents. De plus, évitez de mouiller la télécommande et ne la laissez pas dans un endroit humide.
- Pour éviter de chercher la télécommande, placez le support fourni avec la télécommande sur un mur et veillez à replacer la télécommande dans le support après chaque utilisation.

#### ■ Unité externe

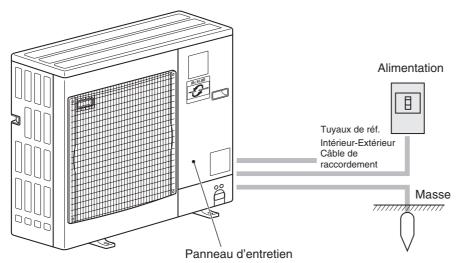


# Insertion/remplacement de la pile

 Retirez le couvercle supérieur, insérez deux piles AAA, puis reposer le couvercle.

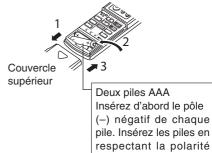


2. Appuyez sur la touche "Reset" (Réinitialiser).

indiquée (+, -)!

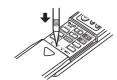

Appuyez sur la touche "Reset" (Réinitialiser) avec un objet dont l'extrémité est étroite.

# 3. Configuration d'écran

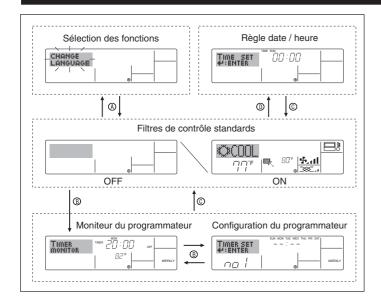

#### <Types d'écrans>

Le paramétrage de la langue d'affichage peut être modifié pour que le français devienne la langue par défaut en sélectionnant la fonction appropriée sur la télécommande. Voyez la section 8, paragraphe [4]-1 pour modifier la langue. La langue de base est l'Anglais.

• Sélection des fonctions:

Règle les fonctions et les plages disponibles pour la télécommande (fonctions du programmateur, restrictions de fonctionnement, etc.)

• Régler date/heure: Règle le jour de la semaine et l'heure.

• Écrans de contrôle standards:

Visualise et règle le fonctionnement du sys-

tème de conditionnement.

Moniteur du programmateur: Affiche le programmateur en place (hebdoma-

daire, simple ou arrêt automatique)

• Configuration du programmateur: Règle le fonctionnement des programmateurs (hebdomadaire, simple ou arrêt automatique)

# <Comment changer d'écran>

Pour aller à (A): Appuyer sur les boutons Mode et On/Off du programmateur durant 2 secondes.


Pour aller à (B): Appuyez sur le bouton Menu du programmateur.

Pour aller à © : Appuyez sur le bouton Mode (Entrée).

Pour aller à ① : Appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de réglage horaire ( 


ou ∧).

# 4. Régler le jour de la semaine et l'heure

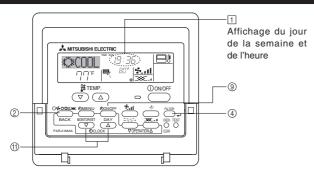


#### Remarque:

Le jour et l'heure n'apparaîtront pas si l'horloge a été déconnectée dans la sélection des fonctions.

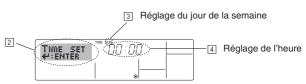

- Appuyez sur le bouton de réglage horaire ⊕ ∇ ou △ pour appeler l' affichage 2.
- 2. Appuyez sur le bouton ⑨ Timer On/Off pour régler le jour.
  - \* À chaque fois que vous appuyez, vous avancez le jour affiché en ③ : Dim → Lun → ... → Ven → Sam.
- 3. Appuyez sur le bouton de réglage correspondant (1) afin de régler l'heure.
  - \* Lorsque vous appuyez sur le bouton, le réglage horaire (à 4) augmente tout d'abord en intervalle d'une minute, puis en intervalle de 10 minutes, puis en intervalle d'une heure.
- 4. Après avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 2 et 3, appuyez sur le bouton ④ Filter 🎝 pour valider ces informations.

# 5. Fonctionnement

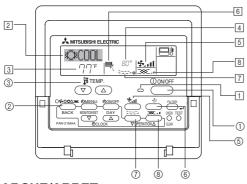


# 5.1. MARCHE/ARRET

<Pour commencer l'opération>

- Appuyez sur le bouton ON/OFF ①.
- Le témoin de marche 1 et la zone d'affichage s'allument.
- Quand l'unité est relancée, les réglages de base sont les suivants.

	Réglages de télécommande
Mode	Dernier réglage
Réglage de température	Dernier réglage
Vitesse de ventilateur	Dernier réglage
Air montant/descendant	Dernier réglage

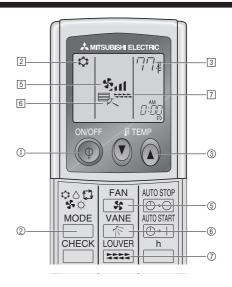

# 5. Fonctionnement

#### <Pour arrêter le fonctionnement>

- Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF ①.
  - Le témoin de marche 1 et la zone d'affichage s'éteignent.

#### Remarque:

Même si vous appuyez sur le bouton ON/OFF immédiatement après avoir arrêté la fonction en cours, le climatiseur ne se remettra en route que trois minutes plus tard. Ceci est une précaution pour éviter l'endommagement de tout composant interne.

#### 5.2. Choix du mode

■ Appuyer sur la touche du mode de fonctionnement (□♣≎≎◊) ② pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité ②.

Mode de refroidissement

Mode de soufflerie

Mode de chauffage <type de pompe de chaleur seulement>

I ☐I Mode automatique (refroidissement/chauffage) <type de pompe de chaleur seulement>

Indiqué uniquement dans les conditions suivantes

Télécommande reliée utilisée

Avec un appareil LOSSNAY branché

# Informations concernant les climatiseurs multisystemes (Appareil exterieur de la serie MXZ)


- ▶ Les climatiseurs multi-systèmes (avec un appareil extérieur de la série MXZ) permettent de raccorder deux ou davantage d'appareils intérieurs à un appareil extérieur. En fonction de la capacité, plusieurs appareils intérieurs peuvent ainsi fonctionner simultanément.
- Lorsque vous essayez de faire fonctionner simultanément deux ou davantage d'appareils intérieurs reliés à un seul appareil extérieur, un pour le refroidissement et l'autre pour le chauffage, le mode de fonctionnement sélectionné sera celui de l'appareil intérieur qui a été mis en fonctionnement en premier. Les autres unités intérieures ne peuvent pas démarrer. Un voyant clignotant indique l'état de fonctionnement.

Dans ce cas, régler tous les appareils intérieurs sur le même mode de fonctionnement.

- Il se peut que l'unité intérieure, qui fonctionne en mode (AUTO), ne puisse passer en mode (REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE) et se mette en veille.
- Lorsque l'appareil intérieur se met en fonctionnement alors que le dégivrage de l'appareil extérieur est en cours, il faut laisser passer quelques minutes (max. environ 15 minutes) avant que l'appareil ne souffle de l'air chaud.
- Lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage, si le dessus de l'appareil chauffe ou que vous entendez le flux de gaz à l'intérieur, cette situation n'a rien d'anormal. Le gaz réfrigérant circule en effet de manière continue dans l'appareil intérieur même si celui-ci ne fonctionne pas.

#### Fonctionnement automatique

- En fonction de la température définie préalablement, l'opération de refroidissement débutera si la température de la pièce est trop élevée; à l'inverse, l'opération de chauffage débutera si la température de la pièce est trop basse.
- En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur passera en mode de refroidissement si la température de la pièce varie et affiche 2 °C, 4 °F ou plus au-dessus de la température définie pendant 15 minutes. De la même façon, le climatiseur passera en mode de chauffage si la température de la pièce affiche 2 °C, 4 °F ou plus audessous de la température définie pendant 15 minutes.

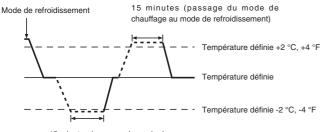

15 minutes (passage du mode de refroidissement au mode de chauffage)

■ La température de la pièce étant ajustée automatiquement de façon à rester stable, l'opération de refroidissement se met en marche à quelques degrés au-dessus, et l'opération de chauffage à quelques degrés au-dessous, de la température définie lorsque cette dernière est atteinte (fonction automatique d'économie d'énergie).

# 5.3. Réglage de la température

#### ▶ Pour réduire la température ambiante:

Appuyer sur le bouton 🔻 ③ pour sélectionner la température désirée. La température sélectionnée est affichée ③.

# ▶ Pour augmenter la température ambiante:

Appuyer sur le bouton 

③ pour sélectionner la température désirée.

La température sélectionnée est affichée ③.

• Plages de températures à votre disposition:

Rafraichissement et Assèchement: 19 - 30 °C, 67 - 87 °F Chauffage: 17 - 28 °C, 63 - 83 °F Automatique: 19 - 28 °C, 67 - 83 °F

8 °C ou 39 °C, 46 °F - 102 °F clignote sur l'affichage pour indiquer que la température de la pièce est plus basse ou plus élevée que la température affichée.
 (Cet affichage n'apparaît pas sur la télécommande sans fil.)

# 5.4. Réglage de la vitesse du ventilateur

- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur ⑤ autant de fois que nécessaire alors que le système est en fonction.
  - À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous changez la force. La vitesse actuelle est indiquée en 5.
  - La séquence de changement, et les réglages disponibles sont les suivants.



#### Remarque:

- Le nombre de ventilateurs disponible dépend du type d'unité connectée.
- Dans les cas suivants, la vitesse de ventilation actuelle générée par l'unité différera de la vitesse indiquée au niveau de la commande à distance.


1. Quand l'affichage indique "PRECHAFFAGE" ou "DEGIVRAGE".

- Lorsque la température de l'échangeur thermique est basse en mode de chauffage. (par ex. immédiatement après le lancement de l'opération de chauffage)
- En mode CHAUFFAGE, quand la température ambiante dans la pièce est supérieure à la température réglée.
- 4. Quand l'unité est en mode SEC.

# 5.5. Réglage de la direction du débit d'air

<Pour changer la direction de l'air (montant/descendant)>

- Quand l'unité est en fonction, appuyez sur le bouton (§) de ventilation montante/descendante autant de fois que nécessaire.
  - À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous changez la direction. La direction actuelle est affichée sur 6.
  - La séquence de changement, et les réglages disponibles sont les suivants:

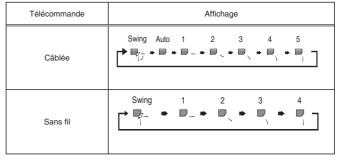

Notez que lors de l'opération de basculement, l'indication directionnelle à l'écran ne change pas en synchronisation avec les ailettes de l'unité.

#### Remarque:

- Les directions disponibles dépendent du type d'unités connectées.
- Dans les cas suivants, la direction actuelle de l'air différera de la direction indiquée au niveau de la commande à distance.
  - 1. Quand l'affichage indique "PRECHAFFAGE" ou "DEGIVRAGE".
  - Immédiatement après le démarrage du mode CHAUFFAGE (alors que le système attend que le changement de mode se fasse).
  - En mode chauffage, quand la température ambiante dans la pièce est supérieure à la température réglée.

# 5. Fonctionnement

# < Comment régler la direction haute/basse du courant d'air (seulement pour la télécommande sans fil) >

#### Remarque:

- Cette fonction ne peut pas être réglée selon les différentes unités extérieures à connecter.
- Pour l'appareil PLA-A·BA, seule la sortie particulière peut être fixée sur une certaine direction avec les procédures ci-dessous. Seule la sortie réglée est fixée chaque fois que le climatiseur est allumé. (Les autres sorties suivent la direction haute/basse du courant d'air de la télécommande.)

### ■ Explication des termes

- « No. d'adresse du réfrigérant » et « No. d'unité » sont les numéros assignés à chaque climatiseur.
- « No. de sortie » est le numéro assigné à chaque sortie du climatiseur.
   (Voir l'illustration sur la droite.)
- « Direction haute/basse du courant d'air » est la direction (l'angle) à fixer






#### Réglage de la télécommande

La direction du courant d'air de cette sortie est contrôlée par le réglage de direction du courant d'air de la télécommande.

#### Fixation


La direction du courant d'air de cette sortie est fixée dans une direction particulière. X La direction de la sortie peut être fixée horizontalement pour éviter un courant d'air direct.

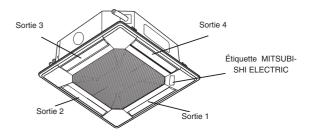

Remarque: « 0 » indique toutes les sorties.

# Bouton d'opération (en mode de direction de courant d'air fixe)

5 étapes ou annuler

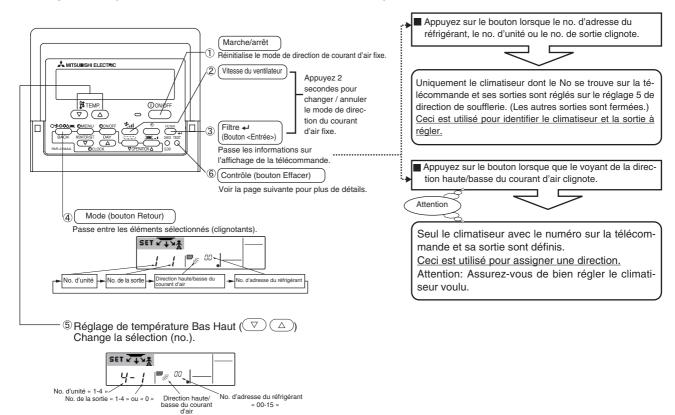

# <Procédé de réglage>

# [1] Pour éteindre le climatiseur et passer la télécommande en mode de direction du courant d'air fixe

- 1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) pour éteindre le climatiseur.
- Appuyez au moins deux secondes sur les boutons ② Vitesse du ventilateur et ③ Filtre → simultanément pour activer le mode de direction du courant d'air fixe.


Affichage du mode de direction du courant d'air fixe




X L'air est soufflé vers le bas en mode de direction du courant d'air fixe

# [2] Pour sélectionner et identifier la sortie à régler

1. Appuyez sur le bouton Réglage de température ⑤ pour sélectionner la sortie à régler.

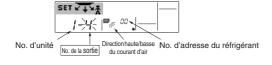


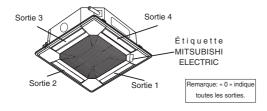

- Appuyez sur le bouton ③ Filtre ← pour passer les informations à la télécommande.
- 3. Patientez 15 secondes. Comment fonctionne le climatiseur?
  - →Seul le courant d'air de la sortie sélectionnée souffle vers le bas.
    - → Passez à l'étape [3].
  - →Le courant d'air de la mauvaise sortie souffle vers le bas.
    - → Répétez l'étape 1.
  - →Toutes les sorties sont fermées.
    - → Les numéros du climatiseur (adresse du réfrigérant, unité) sont incorrects. Consultez Comment trouver les numéros du climatiseur.

# [3] Pour fixer la direction du courant d'air

- 1. Appuyez sur le bouton Mode (bouton Retour) ④ pour faire clignoter les indicateurs de la direction haute/basse du courant d'air.
- 2. Appuyez sur le bouton ⑤ Réglage de température pour choisir la direction à régler.
- 3.Appuyez sur le bouton ③ Filtre ← pour passer les informations de la télécommande au climatiseur.
- 4. Patientez 15 secondes. Comment fonctionne le climatiseur?
  - →Le courant d'air est réglé dans la direction sélectionnée.
    - → Le réglage est terminé (passez à l'étape [4]).
  - →Le courant d'air est réglé dans la mauvaise direction.
    - → Répétez l'étape 2.

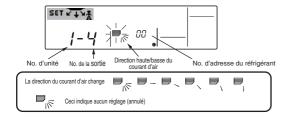

#### [4] Pour annuler le mode de direction du courant d'air fixe


- Appuyez sur le bouton ① marche/arrêt pour annuler le mode de direction du courant d'air fixe. Vous pouvez aussi appuyer au moins 2 secondes sur les boutons ② Vitesse du ventilateur et ③ Filtre 
   simultanément.
- N'utilisez pas la télécommande pendant 30 secondes après l'annulation du mode de direction du courant d'air fixe. La télécommande ne répondra pas.


# ■ Comment trouver les numéros du climatiseur

Chaque climatiseur a son propre numéro d'adresse du réfrigérant et d'unité (voir l'exemple ci-dessous).

Suivez les procédures ci-dessous pour trouver le numéro du climatiseur à régler.

Le numéro du climatiseur est trouvé par la direction de son courant d'air lorsque les no. d'unité sont changés.

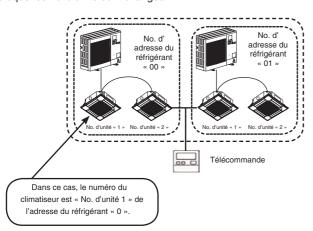

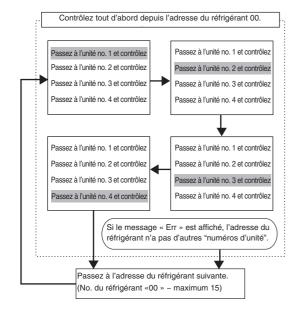


# <Procédé pour trouver le numéro du climatiseur>

# [1] Pour contrôler le numéro d'adresse du réfrigérant et le numéro d'unité.

1.Appuyez sur le bouton ④ Mode (bouton Retour), et les numéros de l'unité ou du réfrigérant clignotent.


Ajustez le numéro d'adresse du réfrigérant à « 00 » et le numéro d' unité à « 1 » avec le bouton ⑤ Réglage de température.

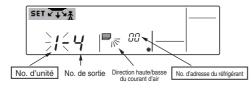

- Appuyez sur le bouton ③ Filtre ← pour passer les informations à la télécommande.
- 3. Patientez 15 secondes. Comment fonctionne le climatiseur?
  - → Seul le courant d'air de la sortie dont le numéro est affiché sur la télécommande souffle vers le bas.
    - →No. d'adresse du réfrigérant 00 et no. d'unité 1 sont les numéros du climatiseur.
  - → Toutes les sorties sont fermées.
    - →Passez à l'étape [2].

# [2] Pour contrôler en changeant les numéros d'unité en succession (Le nombre d'unités maximum est 4)

1.Appuyez sur le bouton ④ Mode (bouton Retour), et les numéros d'unité clignotent.

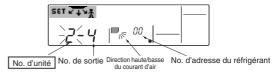


Passez au numéro suivant avec le bouton ⑤ Réglage de température. (Le numéro d'adresse du réfrigérant 00 est conservé.)

- 2. Appuyez sur le bouton ③ Filtre ← pour passer les informations à la télécommande.
- 3. Patientez 15 secondes. Comment fonctionne le climatiseur?
  - →Seul le courant d'air de la sortie dont le numéro est affiché sur la télécommande souffle vers le bas.
    - →Le numéro affiché sur la télécommande est le numéro du climatiseur (contrôle terminé).
  - →Toutes les sorties sont fermées.
  - →Répétez l'étape [1] et contrôlez. (Passez à l'étape [3] en cas de problème.)
  - →« Err » est affiché sur la télécommande.
  - →L'adresse du réfrigérant n'a pas d'autre unité. (Passez à l'étape 3.)



# [3] Pour contrôler le numéro d'unité des numéros d'adresse du réfrigérant suivants (le nombre maximum d'adresse est 15)

- 1.Appuyez sur le bouton ④ Mode (bouton Retour), et les numéros d'adresse du réfrigérant clignotent.
- Ajustez le numéro avec le bouton 5 Réglage de température.
- \* Le numéro d'unité et le numéro de sortie retournent à l'affichage initial lorsque vous changez l'adresse du réfrigérant.
- 2.Retournez à l'étape [2] et contrôlez les numéros d'unité à nouveau.

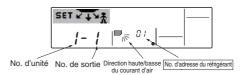

#### Pour effacer les réglages

Pour réinitialiser les réglages aux réglages par défaut d'usine, appuyez pour plus de 3 secondes sur le bouton ® Contrôle (bouton Effacer). L'affichage de la télécommande clignote et les informations sont réinitialisées.

#### Remarque:


Cette opération efface tous les réglages de tous les climatiseurs connectés à la télécommande.

### 5.6. Ventilation

▶ Pour les appareils combinés LOSSNAY

# 5.6.1. Pour la télécommande à fil

- Pour lancer le ventilateur conjointement à l'unité intérieure:
  - Appuyez sur le bouton ON/OFF ①.
    - Quand l'indication de ventilation apparaît à l'écran (en 8). Le ventilateur sera désormais lancé automatiquement à chaque fois que l'unité intérieure démarrera.
- Pour faire fonctionner le ventilateur indépendamment:
- Changer la force du ventilateur:
  - Appuyez sur le bouton de ventilation ⑧ autant que nécessaire.
    - À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous changez le réglage comme indiqué ci-dessous.

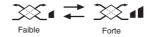

# 5.6.2. Pour la télécommande sans fil

- Le ventilateur se met automatiquement en marche lorsque l'appareil intérieur est allumé.
- Aucune indication sur la télécommande sans fil.

#### 6.1. Pour la télécommande à fil

Vous pouvez utiliser la sélection des fonctions pour sélectionner le type de programmateur, entre les trois disponibles. ① Hebdomadaire, ② Simple, ou ③ Arrêt auto.

#### 6.1.1. Minuterie hebdomadaire


- Le programmateur hebdomadaire peut servir à régler les huit opérations pour chaque jour de la semaine.
  - Chaque opération permet l'une ou l'autre des fonctions suivantes: Programmateur Marche/Arrêt avec un réglage de température ou programmateur Marche/Arrêt seulement, ou réglage de température seulement.
  - À l'heure dite, le conditionneur d'air effectue l'action programmée.
- La précision horaire de ce programmateur est de 1 minute.

#### Remarque:

- \*1. Les programmateurs hebdomadaire/simple/Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. Le programmateur hebdomadaire ne fonctionne pas dans les conditions suivantes.

La fonction de temporisateur est désactivée; le système est dans un état anormal; une exécution de test est en cours; la télécommande est soumise à un auto-diagnostic ou à un diagnostic externe; l'utilisateur est en train de définir une fonction; l'utilisateur est en train de régler le temporisateur; l'utilisateur est en train de régler l'heure ou le jour de la semaine; le système est sous commande centralisée. (Précisément, le système n'exécute pas les opérations (allumage, extinction ou réglage de la température) désactivées dans ces situations.)

N° de fonctionnement

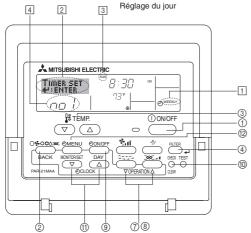

# <Comment régler le programmateur hebdomadaire>

- 1. Assurez-vous que vous êtes sur l'écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur hebdomadaire 🔟 is'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton Menu du programmateur ②, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en ②). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur" (moniteur).)
- 4. Appuyez sur le bouton (⑦ ou ⑧) d'opération ▽ ou △ autant de fois que nécessaire pour sélectionner le numéro d'opération approprié (1 à 8) 4.
  - Vos choix aux étapes 3 et 4 sélectionneront l'une des cellules de la matrice affichée ci-dessous.

(l'affichage de la commande à distance à gauche montre comment l'affichage devrait apparaître lors du réglage de l'opération 1 pour dimanche aux valeurs indiquées ci-dessous.)

# Matrice de réglage

N ° d'op.	Sunday		Monday		Saturday
	• 8:30				
No. 1	• ON				
	• 73 °F				
No. 2	• 10:00		• 10:00	• 10:00	• 10:00
	• OFF		• OFF	• OFF	• OFF
No. 8					
	4	7			•

<Réglage de l'opération 1 pour dimanche> Démarrer le conditionneur d'air à 8:30, avec la température à 73 °F.


<Réglage de l'opération 2 pour tous les jours> Éteindre le conditionneur d'air à 10:00.

#### Remarque:

En réglant le jour sur "Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam", vous pouvez régler la même opération à effectuer au même moment tous les jours.

(Exemple: L'opération 2 ci-dessus, qui est la même pour tous les jours de la semaine.)

#### <Régler le programmateur hebdomadaire>

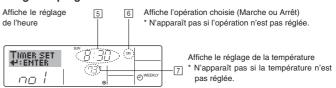

- 5. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure choisie (en 3).
  - \* Quand vous maintenez le bouton appuyé, l'heure augmentera d'abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les heures.
- 6. Appuyez sur le bouton ON/OFF ① pour sélectionner l'opération choisie (Marche ou Arrêt: marche ou arrêt), en [6].
  - À chaque fois que vous appuyez vous passez au réglage suivant, selon la séquence suivante: aucun affichage (pas dé réglage) > "MARCHE" > "ARRET"
- Appuyez sur le bouton de réglage de température (3) approprié pour régler la température choisie (en 7).
  - \* À chaque fois que vous appuyez vous changez le réglage, selon la séquence suivante: aucun affichage (pas de réglage) 

    → 75 

    → 77 

    → ... 

    → 84 

    → 87 

    → 53 

    → ... 

    → 73 

    → pas d'affichage.
    (Plage disponible: La plage disponible pour ce réglage va de 12 °C, 53 °F à 30 °C, 87 °F. La plage réelle au-delà de laquelle la température peut être contrôlée, toutefois, peut changer en fonction du type d'unité connectée.)
- 8. Après avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 5, 6 et 7, appuyez sur le bouton ④ Filter ← pour valider ces informations. pour effacer les valeurs actuelles de l'opération choisie, appuyez et relâchez rapidement le bouton ⑩ Check (Clear) une fois.
  - \* Le réglage du temps affiché devient "—:—", et les réglages de température et On/Off s'éteignent tous.
    (Pour effacer tous les réglages du programmateur hebdomadaire d'un coup, appuyez sur le bouton 

    © Check (Clear) pendant 2 secondes ou plus. L'affichage commence à clignoter, indiquant que tous les réglages ont été effacés.)

#### Remarque:

Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez le bouton ② Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton ④ Filter ← .

Si vous avez réglé deux opérations différentes ou plus pour le même temps exactement, seule l'opération ayant le n °le plus élevé sera effectuée.

- 9. Répétez les étapes 3 à 8 autant de fois que nécessaire pour remplir les cellules disponibles que vous souhaitez.
- 10.Appuyez sur le bouton ② Mode (Retour) pour revenir à l'écran de contrôle standard et terminer la procédure de réglage.
- 11.Pour activer le programmateur, appuyez sur le bouton Timer On/Off (programmateur Marche/arrêt) (a), de manière à ce que l'indication "Timer Off" (arrêt programmateur) disparaisse de l'écran. Veillez à ce que l'indication "Timer Off" ne s'affiche plus.
  - \* Si le programmateur n'est pas réglé, l'indicateur « Timer Off » clignote sur l'écran.

# <Comment visualiser les réglages du programmateur hebdomadaire> 8 Réglage du programmateur



- Assurez-vous que l'indication du programmateur hebdomadaire apparaisse à l'écran (en 1).
- 2. Appuyez sur le bouton Menu du programmateur ②, de manière à ce que l'écran affiche "Moniteur" (en ⑧).
- Appuyez sur le bouton (⑦ ou ⑧) d'opération 

  ou 

  autant que nécessaire pour changer l'opération du programmateur à l'affichage (en ⑨).
  - \* À chaque fois que vous appuyez, vous passez à l'opération du programmateur suivante, dans l'ordre du réglage horaire.
- Pour fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard, appuyez sur le bouton Mode (Entrée) ②.

# <Pour éteindre le programmateur hebdomadaire>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur ③, de manière à ce que l'indication "arrêt programmateur" apparaisse en 10.



#### <Pour allumer le programmateur hebdomadaire>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur ③, de manière à ce que l'indication "arrêt programmateur" s'éteigne en 回.




## 6.1.2. Minuterie simple

- Vous pouvez régler le programmateur simple de trois manières possible.
- Heure de démarrage uniquement:
  - Le conditionneur d'air démarre quand le temps indiqué s'est écoulé.
- Heure d'arrêt uniquement:
  - Le conditionneur d'air s'arrête quand le temps indiqué s'est écoulé.
- Horaires de marche & d'arrêt:
   A condition pour d'air démande et along êt le la condition de la condit
  - Le conditionneur d'air démarre et s'arrête quand les temps indiqués se sont écoulés.
- Le programmateur simple (démarrage et arrêt) peut être régler une fois seulement sur une période de 72 heures.

Le réglage se fait heure par heure.

#### Remarque:

- Les programmateurs hebdomadaire/simple/Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. La fonction programmateur est éteinte; anomalie du système; un test est en cours; la commande à distance effectue un auto-test ou un diagnostic; l'utilisateur est en train de sélectionner une fonction; l'utilisateur est en train de régler le programmateur; le système est sous contrôle central. (Dans ces conditions, l'opération Marche/Arrêt est désactivée.)

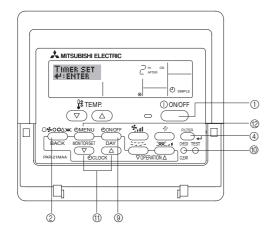

# <Comment régler le programmateur simple>



- 1. Assurez-vous que vous êtes sur un écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur simple s'affiche (en 🗓).
  - Lorsque qu'une fonction autre que le temporisateur simple est affichée, réglez la télécommande sur SIMPLE TIMER en utilisant le paramètre de fonction temporisateur de la sélection des fonctions (voir 8.[3] (3)).
- 2. Appuyez sur le bouton Menu ②, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en ②). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur".)
- 3. Appuyez sur le bouton ON/OFF ① pour afficher le réglage du programmateur simple (Marche ou Arrêt : marche ou arrêt). Appuyez une fois sur le bouton pour afficher le temps restant sur Marche, et une fois encore pour afficher le temps restant sur Arrêt (l'indication Marche/Arrêt apparaît en ③):
  - Programmateur "Marche":
    - Le conditionneur d'air démarre quand le nombre d'heures indiqué s'est écoulé.
  - · Programmateur "Arrêt":
    - Le conditionneur d'air s'arrête quand le nombre d'heures indiqué s'est écoulé.


- 4. Avec l'indication "Marche" ou "Arrêt" en 3: Appuyez sur le bouton de réglage d'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure sur Marche (si "Marche" s'affiche) ou sur Arrêt (si "Arrêt" s'affiche en 4).
  - Plage disponible: 1 à 72 heures
- Pour régler à la fois pour Marche et pour Arrêt, répéter les étapes 3 et 4.
   Notez que les temps pour Marche et Arrêt ne peuvent avoir la même valeur.
- 6. Pour effacer le réglage Marche ou Arrêt actuel: Afficher le réglage Marche ou Arrêt (voir étape 3) puis appuyer sur le bouton Check (Clear) 
  (1) de manière à ce que le réglage passe à "—" en 4. (Si vous souhaitez utiliser un réglage Marche ou Arrêt uniquement, assurez-vous que le réglage dont vous ne voulez pas est bien sur "—".)
- 7. Après avoir effectué les étapes 3 à 6, appuyez sur le bouton ④ Filter 4 pour valider ces informations.

#### Remarque:

Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez le bouton ② Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton ④ Filter ↩ .

- Appuyez sur le bouton ② Mode (Entrée) pour retourner à l'écran de contrôle standard.
- 9. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur ③ pour lancer le compte à rebours. Pendant que le programme s'exécute, l'affichage indique l'état du programmateur. <u>Veillez à ce que la valeur du programmateur soit visible et convenable.</u>


#### <Afficher les réglages actuels du programmateur simple>

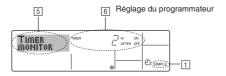

- 1. Assurez-vous que l'indication du programmateur simple apparaisse à l'écran (sur 1).
- 2. Appuyez sur le bouton Menu ②, de manière à ce que le "Moniteur" apparaisse à l'écran (en 5).
  - Si le programmateur simple Marche ou Arrêt est en fonction, son état actuel apparaîtra en 6.
  - Si les valeurs Marche et Arrêt ont été réglées toutes les deux, les deux valeurs apparaîtront alternativement.
- Appuyez sur le bouton ② Mode (Entrée) pour fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard.


# <Pour éteindre le programmateur simple...>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur ③, de manière à ce que le réglage du programmateur n'apparaisse plus à l'écran (en [7]).

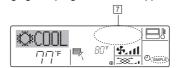

# <Pour lancer le programmateur simple...>

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur ③, de manière à ce que le réglage du programmateur apparaisse en [7].

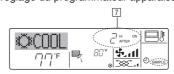

# 6. Minuterie


#### Exemples

Si les horaires de marche et d'arrêt ont été réglés pour le programmateur simple, l'opération et l'affichage sont comme indiqués comme ci-dessous.

#### Exemple 1:

Lancer le programmateur avec l'heure de démarrage réglée avant l'heure d'arrêt


Réglage Marche: 3 heures Réglage Arrêt: 7 heures

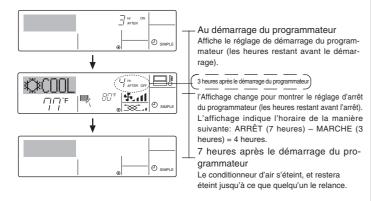

# Exemple 2:

Lancer le programmateur avec l'heure d'arrêt réglée avant l'heure de démarrage Réglage Marche: 5 heures

Réglage Marche: 5 heures Réglage Arrêt: 2 heures

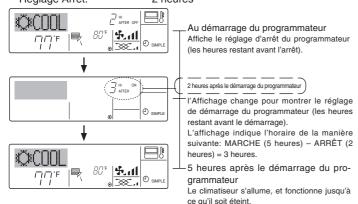


# 6.1.3. Minuterie "Auto Off" (Arrêt auto)

- Ce programmateur commence le compte à rebours au démarrage du conditionneur d'air, et éteint le conditionneur quand le temps indiqué s'est écoulé.
- les réglages possibles vont de 30 minutes à 4 heures, par tranches de 30 minutes.


#### Remarque:

- Les programmateurs hebdomadaire/simple/Arrêt auto ne peuvent être utilisés en même temps.
- \*2. Le programmateur Arrêt Auto n'opérera pas quand l'une des conditions suivantes est en fonction.

La fonction programmateur est éteinte; anomalie du système; un test est en cours; la commande à distance effectue un auto-test ou un diagnostic; l'utilisateur est en train de sélectionner une fonction; l'utilisateur est en train de régler le programmateur; le système est sous contrôle central. (Sous ces conditions, l'opération Marche/Arrêt est désactivée.)

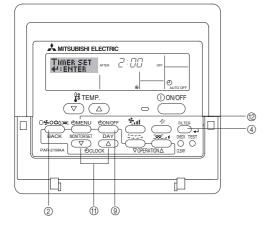

#### <Comment régler le programmateur Arrêt Auto>

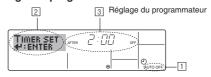


- 1. Assurez-vous que vous êtes sur un écran de contrôle standard, et que le témoin du programmateur Arrêt Auto s'affiche (en 1). Lorsque qu'une fonction autre que le temporisateur à extinction automatique est affichée, réglez la télécommande sur AUTO OFF TIMER en utilisant le paramètre de fonction temporisateur de la sélection des fonctions (voir 8.[4]–3 (3)).
- 2. Appuyez sur le bouton Menu du programmateur ② pendant 3 secondes, de manière à ce que le "Réglage" apparaisse à l'écran (en ②). (Notez qu'à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de "Réglage" à "Moniteur".)
- 3. Appuyez sur le bouton de réglage d'heure ① approprié autant de fois que nécessaire pour régler l'heure d'arrêt (en ③).
- 4. Appuyez sur le bouton ④ Filter ↔ pour enregistrer le réglage. Remarque:

Vos informations seront effacées si vous tapez le bouton ② Mode (Entrée) avant d'appuyer sur le bouton ④ Filter ↩.

- Appuyez sur le bouton ② Mode (Entrée) pour terminer la procédure de réglage et retourner à l'écran de contrôle standard.
- 6. Si le conditionneur d'air est déjà en fonction, le programmateur démarre le compte à rebours immédiatement. <u>Veillez à vérifier que le réglage du programmateur apparaisse correctement à l'écran.</u>


# <Vérifier le réglage actuel du programmateur Arrêt Auto>

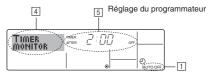


- 1. Assurez-vous que l'indication "Arrêt Auto" apparaisse à l'écran (sur 1).
- Appuyez sur le bouton Menu du programmateur 
   pendant 3 secondes, de manière à ce que "Moniteur" apparaisse à l'écran (en 4).
  - Le temps restant avant l'extinction apparaît en 5.
- Pour fermer le moniteur et retourner à l'écran de contrôle standard, appuyez sur le bouton Mode (Entrée) ②.

#### <Pour éteindre le programmateur Arrêt Auto...>

 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (§) pendant 3 secondes, de manière à ce que l'indication "Arrêt programmateur" apparaisse en (§) et que la valeur du programmateur (en (७)) dispara-

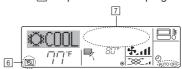


 Sinon, il est possible d'éteindre le conditionneur d'air lui-même. La valeur du programmateur (en ) disparaîtra de l'écran.

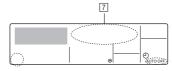


# <Pour démarrer le programmateur Arrêt Auto...>

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du programmateur (§) pendant
   3 secondes. L'indication "Arrêt programmateur" disparaît (en (§), et le réglage du programmateur apparaît (en (७)).
- Sinon, il est possible d'allumer le conditionneur d'air lui-même. La valeur du programmateur apparaît en 7.

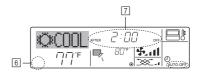

#### 6.2. Pour la télécommande sans fil

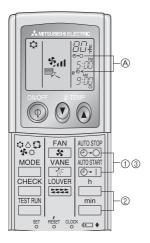

- Vous pouvez régler l'heure lorsque le symbole suivant clignote.
   Minuteur d'arrêt: (A) (2)→(C) clignote.

Minuteur de mise en marche: A ⊕ l clignote.

- ② Utiliser les boutons \_\_\_\_ et \_\_\_\_ pour régler l'heure.
- 3 Annuler le minuteur.

Pour annuler le minuteur d'arrêt, pousser le bouton (0)-01

Pour annuler le minuteur de marche, pousser le bouton  $\frac{\text{MIOSTART}}{\text{(O+1)}}$ .

- il est possible de combiner les minuteurs marche et arrêt (ON et OFF).
- Si l'on pousse le bouton marche/arrêt ① ON/OFF de la télécommande alors que le minuteur est actif, l'appareil annulera les minuteurs.
- Si l'horloge n'a pas été mise à l'heure, il n'est pas possible d'utiliser le minuteur.

# 7. Autres fonctions

# 7.1. Verrouiller les boutons de la télécommande (limite de fonctionnement d'opération)

■ Vous pouvez verrouillez les boutons de la télécommande si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser la sélection de fonction de la télécommande pour sélectionner le type de verrouillage.


(Pour de plus amples informations sur comment sélectionner ce verrouillage, voyez la section 8, paragraphe [2] (1).)

Vous pouvez utiliser spécifiquement l'un ou l'autre des verrouillages ci-dessous

- ① Blocage de tous les boutons:
  - Bloque tous les boutons de la télécommande.
- ② Blocage de tout sauf ON/OFF (Marche/Arrêt): Bloque tous les boutons autres que ON/OFF.

#### Remarque:

L'indicateur "verrouillé" apparaît à l'écran pour indiquer que les boutons sont actuellement bloqués.

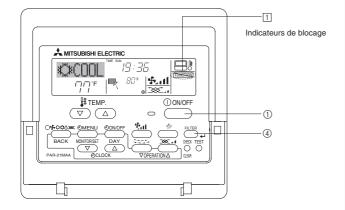

#### <Comment bloquer les boutons>

- 1. Tout en pressant le bouton Filter (4), maintenez appuyé le bouton ON/ OFF (1) pendant 2 secondes. L'indicateur "verrouillé" apparaît à l'écran (en (1)), indiquant que le verrouillage est enclenché.
  - \* Si le verrouillage a été désactivé pour la sélection des fonctions, l'écran affichera le message "indisponible" quand vous appuyez sur les boutons de la manière indiquée ci-dessus.



 Si vous appuyez sur un bouton bloqué, l'indication "Verrouillé" (en 1) clignotera à l'écran.




# <Comment débloquer les boutons>

 Tout en pressant le bouton Filter (4), maintenez appuyé le bouton ON/ OFF (1) pendant 2 secondes—de manière à ce que l'indication "verrouillé" disparaisse de l'écran (en 1).





# 7. Autres fonctions

#### 7.2. Indication des codes d'erreur

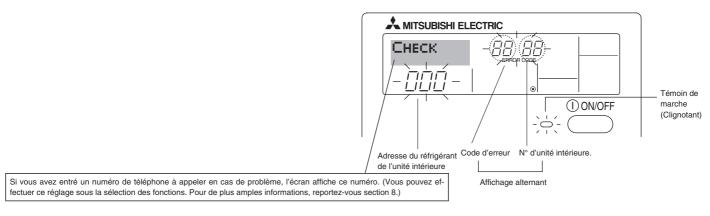

• Si le voyant ON et le code d'erreur clignotent: Cela signifie que le conditionneur d'air est hors service et que le fonctionnement est arrêté (et qu'il ne peut être relancé). Notez le numéro d'unité et le code d'erreur, puis éteignez l'alimentation du conditionneur et appelez votre fournisseur ou votre technicien de maintenance.

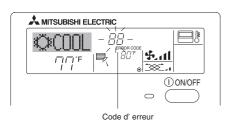

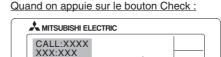

• Si seul le code d'erreur clignote (alors que le témoin de marche reste allumé): L'opération continue, mais il se peut que le système ait un problème. Dans ce cas, vous devez noter le code d'erreur, puis appeler votre fournisseur ou votre technicien pour lui demander son avis.

① ON/OFF

\* Si vous avez entré un numéro de téléphone à appeler en cas de problème, appuyez sur le bouton Check pour l'afficher à l'écran. (Vous pouvez effectuer ce réglage sous la sélection des fonctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous section 8.)


# 8. Sélection des fonctions

#### Sélection des fonctions de la commande à distance

Le réglage des fonctions de la commande suivantes peut être modifié à l'aide du mode de sélection des fonctions de la commande à distance. Modifiez le réglage au besoin.

Elément 1	Elément 2	Elément 3 (Contenu de réglage)		
1. Modification de la langue ("CHANGE LAN- GUAGE")	Réglage des langues d'affichage	L'affichage en plusieurs langues est possible		
2. Limitation des fonctions ( " S E L E C T I O N FUNCTIONS")	(1) Réglage de la limitation des fonctions de fonctionnement (verrouillage de fonctionnement) ("BLOCAGE FONC- TIONS")	Réglage de la plage de limitation de fonctionnement (verrouillage de fonctionnement)		
	(2) Utilisation du réglage du mode automatique ("SELECTION DU MODE AUTO")	Activation ou désactivation du mode de fonctionnement "automatique"		
	(3) Réglage de la limitation de la plage de températures ("LIMITATION TEMPERATURE")	Réglage de la plage de températures ajustable (maximum, minimum)		
3. Sélection des modes ("MODE SELEC- TION")	(1) Réglage de la commande à distance principale/secondaire ("TELCOMMANDE MAITRE/ESCLAVE")	Sélection de la commande à distance principale ou secondaire     Lorsque deux commandes à distance sont connectées à un groupe, l'une des deux doit être réglée en tant que commande secondaire.		
	(2) Utilisation du réglage de l'horloge ("AFFICHAGE HOR- LOGE")	Activation ou désactivation de la fonction d'horloge		
	(3) Réglage de la fonction de minuterie ("PROG HEBDO MA- DAIRE")	Réglage du type de minuterie		
	(4) Réglage du numéro à contacter en cas d'erreur ("CALL.")	Affichage du numéro à contacter en cas d'erreurr     Réglage du numéro de téléphone		
4. Modification de l'affichage ("DISP MODE SET- TING")	(1) Réglage de l'affichage de la température °C/°F ("TEMPERA- TURE °C/°F")	Réglage de l'unité de température (°C ou °F) à afficher		
	(2) Réglage de l'affichage de la température de l'air d'aspiration ("TEMPERATURE AMBIANTE")	Activation ou désactivation de l'affichage de la température de l'air (d' aspiration) intérieur		
	(3) Réglage de l'affichage du refroidissement/chauffage automatique ("AFFICHAGE AUTO F/C")	Activation ou désactivation de l'affichage "Cooling" (Refroidissement) ou "Heating" (Chauffage) pendant le fonctionnement en mode automatique		

# 8. Sélection des fonctions

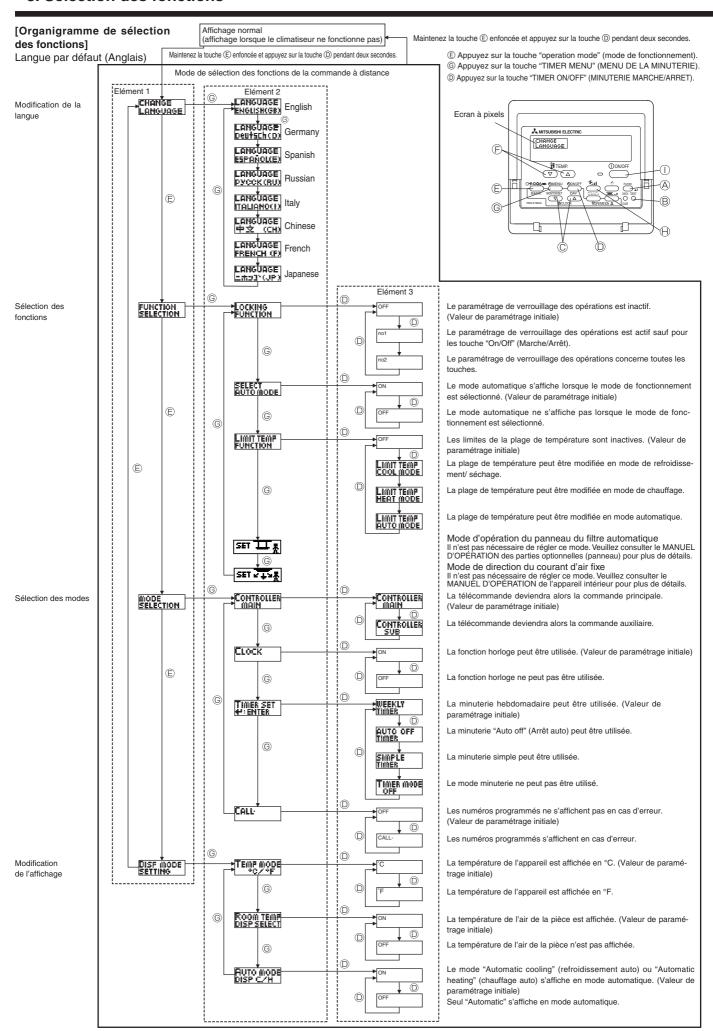

#### [Réglage détaillé]

- [4]-1 Réglage CHANGE LANGUAGE (Modification de la langue) La langue d'affichage de l'écran à pixels peut être sélectionnée.
  - Appuyez sur la touche [ MENU] pour modifier la langue.
     Anglais (GB), Allemand (D), Espagnol (E), Russe (RU),
    - ⑤ Italien (I), ⑥ Chinois (CH), ⑦ Français (F), ⑧ Japonais (JP)
  - Consultez le tableau d'affichage par point.

#### [4]-2 Limitation des fonctions

- Réglage de la limitation des fonctions de fonctionnement (verrouillage de fonctionnement)
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] 0.
     1 no1: Le réglage du verrouillage de fonctionnement est appliqué à toutes les touches autres que la touche [ ON/OFF]
    - ② no2: Le réglage du verrouillage de fonctionnement est appliqué à toutes les touches.
    - ③ OFF (valeur de réglage initial): Le réglage du verrouillage de fonctionnement n'est pas appliqué.
  - \* Pour appliquer le réglage du verrouillage de fonctionnement à l'écran normal, il est nécessaire d'appuyer sur les touches (Appuyez simultanément sur les touches [FILTER] et [① ON/OFF] en même temps et les maintenir enfoncées pendant deux secondes.) sur l'écran normal après avoir effectué le réglage cidessus.

#### (2) Utilisation du réglage du mode automatique

Lorsque la commande à distance est connectée à l'appareil disposant du mode de fonctionnement automatique, les réglages suivants peuvent être effectués.

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] .
  - 1) ON (valeur de réglage initial):
    - Le mode automatique s'affiche lorsque ce mode de fonctionnement est sélectionné.
  - ② OFF:

Le mode automatique ne s'affiche pas lorsque ce mode de fonctionnement est sélectionné.

# (3) Réglage de la limitation de la plage de températures

Une fois ce réglage effectué, la température peut être modifiée dans la plage définie.

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
   LIMITE TEMP MODE FROID:
  - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode refroidissement/déshumidification.
  - ② LIMITE TEMP MODE CHAUD:
    - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode chauffage.
  - ③ LIMITE TEMP MODE AUTO:
    - Le mode de la plage de températures peut être modifié en mode automatique.
  - ④ OFF (programmation initiale): La limitation de la plage de températures n'est pas active.
  - \* Lorsqu'un réglage autre que OFF est sélectionné, le réglage de la limitation de la plage de températures des modes refroidissement, chauffage et automatique s'effectue en même temps. Toutefois, la plage ne peut pas être limitée lorsque la plage de températures réglée n'a pas été modifiée.
- Pour commuter entre le réglage maximal et minimal, appuyez sur la touche [﴿ In] (H). Le réglage sélectionné clignote et la température peut être réglée.
- Plage réglable

Mode refroidissement/déshumidification:

ULimite inférieure:  $19^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ ,  $67^{\circ}\text{F} - 87^{\circ}\text{F}$ Limite supérieure:  $30^{\circ}\text{C} - 19^{\circ}\text{C}$ ,  $87^{\circ}\text{F} - 67^{\circ}\text{F}$ 

Mode chauffage:

Limite inférieure:  $17^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$ ,  $63^{\circ}\text{F} - 83^{\circ}\text{F}$ Limite supérieure:  $28^{\circ}\text{C} - 17^{\circ}\text{C}$ ,  $83^{\circ}\text{F} - 63^{\circ}\text{F}$ 

Mode automatique:

Limite inférieure:  $19^{\circ}C$  –  $28^{\circ}C$ ,  $67^{\circ}F$  –  $83^{\circ}F$  Limite supérieure:  $28^{\circ}C$  –  $19^{\circ}C$ ,  $83^{\circ}F$  –  $67^{\circ}F$ 

#### [4]-3 Réglage de la sélection des modes

- (1) Réglage de la commande à distance principale/secondaire
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [① ON/OFF] ②.
    - ① Maitre: La commande devient la commande principale.
    - ② Esclave: La commande devient la commande secondaire.

# (2) Utilisation du réglage de l'horloge

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [① ON/OFF] ①.
  - ① ON: La fonction d'horloge peut être utilisée.
  - ② OFF: La fonction d'horloge ne peut pas être utilisée.

#### (3) Réglage de la fonction de minuterie

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [① ON/OFF] ① (Choisissez l'une des fonctions suivantes.).
  - ① PROG HEBDO MADAIRE (Valeur de réglage initial): La minuterie hebdomadaire peut être utilisée.
  - ② PROG HORAIRE ARRET AUTO: L'arrêt différé automatique peut être utilisé.
  - ③ PROG HORAIRE SIMPLIFIE: La minuterie simple peut être utilisée.
  - **4 PROG HORAIRE INACTIF:**

Le mode de minuterie ne peut pas être utilisé.

\* Lorsque l'utilisation du réglage de l'horloge est définie sur OFF, la fonction "PROG HEBDO MADAIRE" ne peut pas être utilisée.

#### (4) Réglage du numéro à contacter en cas d'erreur

- Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [① ON/OFF] ⑩.
   ① CALL OFF:
  - Les numéros à contacter définis ne s'affichent pas en cas d'erreur.
  - ② CALL \*\*\*\* \*\*\* \*\*\*:

Les numéros à contacter définis s'affichent en cas d'erreur.

Le numéro de contact peut être réglé quand l'affichage est indiqué comme ci-dessus.

• Réglage des numéros à contacter

Pour régler les numéros à contacter, effectuez la procédure suivante. Déplacez le curseur clignotant pour régler les nombres. Appuyez sur la touche [  $\P$  TEMP.  $(\nabla)$  and  $(\triangle)$ ]  $\widehat{\mathbb{C}}$  pour déplacer le curseur vers la droite (gauche). Appuyez sur la touche [  $\oplus$  CLOCK  $(\nabla)$  and  $(\triangle)$ ]  $\widehat{\mathbb{C}}$  pour régler les numéros.

# [4]-4 Réglage de l'affichage

- (1) Réglage de l'affichage de la température °C/°F
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
    - ① °C: L'unité de température °C est utilisée.
    - ② °F: L'unité de température °F est utilisée.
- (2) Réglage de l'affichage de la température de la pièce
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [ ON/OFF] D.
    - ① ON: La température de l'air d'aspiration s'affiche.
    - ② OFF: La température de l'air d'aspiration ne s'affiche pas.
- (3) Réglage de l'affichage du refroidissement/chauffage automatique
  - Pour commuter le réglage, appuyez sur la touche [① ON/OFF] ②.
     ① ON:

L'une des fonctions "Automatic cooling" (Refroidissement automatique) ou "Automatic heating" (Chauffage automatique) s'affiche en mode automatique.

② OFF:

Seule la fonction "Automatic" (Automatique) s'affiche en mode automatique.


## 8. Sélection des fonctions

Langue par	défaut	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Attendre le déma	arrage	PLEASE WAIT	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	←
Attendre le dé- marrage	Refroidissement	©COOL	<b>©</b> Kühlen	<b>©</b> FRÍO	<b>©</b> Холоа	©COOL	♥制冷	<b>©FROID</b>	◎冷房
manago	Assèchement	○ DRY	⊙Trocknen	ODIFICACION	ОСушка	○ DRY	△除湿	<b>○DESHU</b>	○ドライ
	Chauffage	₩HEAT	⇔Heizen	☆(ALOR	<b>⇔</b> Тепло	<b>☆HEAT</b>	净制热	\$(HAUD	淬暖房
	Automatique	OTUA⊊⊈	₽₽₽	↑→AUTO- ←↓MÁTICO	₽₽₽ Дари	₽₽₽	料自动	OTUA⊊⊈	料自動
	Automatique	₽₽COOL	₽₹Kühlen	₽ĴFRÍO	₽₹Холоа	₽₽COOL	料制冷	₽₽₽FROID	⇔
	Automatique (Refroidissement)	₽¥HEAT	‡式Heizen	₽‡(ALOR	<del>‡</del> ⊋Тепло	₽₹HEAT	料制热	‡‡(HAUD	⇔職房

	Ŭ			_		_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Attendre le dé- marrage	Refroidissement	©COOL	<b>©</b> Kühlen	<b>©</b> FRÍO	К≱Холоа	©COOL	♥制冷	<b>₩FROID</b>	♥冷房
marrage	Assèchement	O DRY	⊙Trocknen	ODIFICACION	<b>⊜Сушка</b>	○ DRY	△除湿	<b>○DESHU</b>	○ドライ
	Chauffage	ÿHEAT	⊅Heizen	☆(ALOR	<b>⇔</b> Тепло	☆HEAT	净制热	☆(HAUD)	☆暖房
	Automatique	₽Ţ₽UTO	₽₽AUTO	↑→AUTO- ←↓MÁTICO	₽₽₽ ₽₽₽	OTUA⊊⊈	料自动	₽₽₽₽₽₽	⇔自動
	Automatique	‡‡COOL	₽₹Kühlen	₽₽₽	₽₹Холоа	₽₽COOL	料制冷	₽₽FROID	⇔净房
	Automatique (Refroidissement)	₽¥HEAT	‡式Heizen	₽‡(ALOR	₽ <mark>‡</mark> Тепло	₽¥HEAT	料制热	‡‡(HAUD	⇔暖房
	Soufflerie	\$\$FAN	<b>\$\$</b> Lüfter	VENTI-	<b>\$\$</b> Вент	<b>€</b> DUENTI <b>●</b> DLAZIONE	歸送风	VENTI D LATION	舒送風
	Ventilation	38ZUENTI	₩Gebläse Wbetrieb	38ZLACIÓN	— Венти-	₩ARIA ESTERNA	巡换气	38ZVENTI	382換気
	Attente (Pré-chauffage)	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO	ОБОГРЕВ: ПАУЗА	STAND BY	准备中	PRE CHAUFFAGE	準備中
	Dégivrage	DEFROST	Aktaven	DESCONGE - LACIÓN	Оттаивание	SBRINA MENTO	除霜中	DEGIVRAGE	霜取中
Température déf	inie	SET TEMP	TEMP einstellen	TEMP. CONSIGNA	ЦЕЛЕВАЯ Температура	IMPOSTAZIONE TEMPERTURO	设定温度	REGLAGE Temperature	設定温度
Vitesse du ventila	ateur	FAN SPEED	Lüftergesch windigkeit	VELOCIDAD VENTILADOR	СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	VELOCITA' VENTILATORE	<b>瓜速</b>	VITESSE DE VENTILATION	風速
Touche indisponi	ble	NOT AVAILABLE	Nicht Verfusbar	NO DISPONIBLE	НЕ ДОСТУПНО	NON DISPONIBILE	无效按钮	NON DISPONIBLE	無効ポツリ
Contrôle (Erreur)		СНЕСК	Prüfen	COMPROBAR	ПРОВЕРКА	Снеск	检査	CONTROLE	点検
Marche d'essai		TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO NAMIENTO	Тестовый ЗАПУСК	TEST RUN	试运转	TEST	試ウソテソ
Auto-contrôle		SELF CHECK	Selbst – diagnose	AUTO REVISIÓN	Еамодиаг- ностика	SELFCHECK	自我诊断	AUTO CONTROLE	自己シンダン
Sélection des for	octions	FUNCTION SELECTION	FUNKTION SAUSWAHI	SELECCIÓN DE FUNCIÓN	Вывор ФУНКЦИИ	SELEZIONE FUNZIONI	功能选择	SELECTION FONCTIONS	もりう選択

Langue par défaut	English	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Modification de la langue	CHANGE LANGUAGE	←	←	<b>←</b>	<b>←</b>	←	←	←
Sélection des fonctions	FUNCTION SELECTION	Funktion auswahlen	SELECCIÓN DE FUNCIONES	Вывор ФУНКЦИИ	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	もとう制限
Blocage des fonctions	LOCKING FUNCTION	Sperr - Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	操作等
Sélection du mode automatique	SELECT AUTO MODE	Auswahl Autobetrieb	SELECCIÓN MODO AUTO	Вывор Режима АВТО	SELEZIONE MODO AUTO	自动模式	SELECTION DU MODE AUTO	自動點
Limites de la plage de température	LIMIT TEMP FUNCTION	Limit Temp FUNKTION	LÍMIT TEMP CONSIGNA	Ограничение Уст.температ	LIMITAZIONE TEMPERATURA	温度限制	LIMITATION TEMPERATURE	温度制限
Limites de température mode re- froidissement	LIMIT TEMP COOL MODE	Limit Kuhl Temp	LÍMIT TEMP MODO FRIO	Ограничено охлаждение	LIMITAZIONE MODO COOL	制冷范围	LIMITE TEMP MODE FROID	襟冷房
Limites de température mode chauffage	LIMIT TEMP HEAT MODE	Limit Heiz Temp	LÍMIT TEMP MODO CALOR	Ограничен обогрев	LIMITAZIONE MODO HEAT	制热范围	LIMITE TEMP MODE CHAUD	襟暖房
Limites de température mode auto	LIMIT TEMP AUTO MODE	Limit AUTO TEMP	LÍMIT TEMP MODO AUTO	Ограничен РЕЖИМ АВТО	LIMITAZIONE MODO AUTO	自动范围	LIMITE TEMP MODE AUTO	襟自動
Sélection du mode	MODE SELECTION	Betriebsart Wahlen	SELECCIÓN DE MODO	Вывор РЕЖИМА	SELEZIONE MODO	基本模式	SELECTION DU MODE	基本もノウ
Réglage télécommande PRINCIPALE	CONTROLLER MAIN	Haupt controller	CONTROL PRINCIPAL	Основной пульт	CONTROLLO MAIN	逕控 主	TELCOMMANDE MAITRE	ガラン 直従
Réglage télécommande AUXILIAIRE	CONTROLLER SUB	Neben controller	CONTROL SECUNDARIO	Дополните- льнын пульт	CONTROLLO SUB	逕控 辅	TELCOMMANDE ESCLAVE	主翻主
Réglage de l'horloge	CLOCK	Uhr	RELOJ	Часы	OROLOGIO	时钟	AFFICHAGE HORLOGE	時計劃。
Réglage jour/heure	TIME SET	Uhrstellen H:einstellen	CONFIGRELOJ	Часы: уст. ₩:ВВОА	OROLOGIO ₩:ENTER	时间都据	HORLOGE ₩:ENTRER	トケイセッティ ぞ: カクティ
Réglage minuterie	TIMER SET #: ENTER	Zeitschaltuhr 4:einstellen	TEMPORIZA - Dor#:Config	Таймер:уст. ₩:ВВОА	TIMER #:ENTER	定相器都ER	PROG HORAIRE #:ENTRER	タイマ・セッティ 44:カクティ
Contrôle minuterie	TIMER MONITOR	Uhrzeit Anzeise	VISUALIZAR Temporizad.	ПРОЕМОТР ТАИМЕРА	VISUALIZ TIMER	定式器状态	AFFICHAGE PROG HORAIRE	<i>9</i> 1マ-ቺ=ター
Minuterie hebdomadaire	WEEKLY TIMER	Wochenzeit Schalt Uhr	TEMPORIZA - DOR SEMANAL	НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР	TIMER SETTIMANALE	毎周定艦	PROG HEBDO Madaire	917-週間
Mode de minuterie "off" (Arrêt)	TIMER MODE OFF	Zeitschaltuhr AUS	TEMPORIZA - Dor apagado	Таймер Выкл.	TIMER OFF	定艦表效	PROG HORAIRE INACTIF	917-無効
Minuterie "Auto Off" (Arrêt auto)	AUTO OFF TIMER	Auto Zeit funktion aus	APAGADO Automático	Автоотключ. По таймеру	AUTO OFF TIMER	解除定时	PROG HORAIRE ARRET AUTO	タイマ-ケシウスル おかつ シ
Minuterie simple	SIMPLE TIMER	Einfache Zeitfunktion	TEMPORIZA - DOR SIMPLE	ПРОСТОЙ ТАИМЕР	TIMER SEMPLIFICATO	简易跑器	PROG HORAIRE SI MPLIFIE	<sup>91マ-</sup> カンイ
Paramétrage des numéros en situation d'erreur	CALL	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>
Modification de l'affichage	DISP MODE SETTING	Anzeise Betriebsart	MOSTRAR MODO	Настройка Индрежима	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Réglage de l'affichage de la tem- pérature en °C/°F	TEMP MODE	Wechsel °C/°F	TEMPGRADOS °C/°F	EAUH.TEMPER *C/*F	TEMPERATURA °C/°F	温度*%	TEMPERATURE *C/*F	温度*%
Réglage de l'affichage de la tem- pérature de l'air de la pièce	ROOM TEMP DISP SELECT	Raum Temp sewahit	MOSTRAR TEMP.	Показывать темп.в комн.	TEMPERATURA AMBIENTE	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイコミオッド で <b>ご</b> きます
Réglage de l'affichage refroidisse- ment/chauffage automatique	AUTO MODE DISP C/H	Auto Betrieb C/H	MOSTRARF/C EN AUTO	ИНД.Т/Х В РЕЖИМЕ АВТО	AUTO C/H	自动表示	AFFICHAGE AUTO F/C	自動ध器

## 9. Fonctionnement d'urgence de la télécommande sans fil

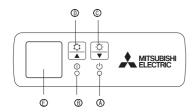

#### Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser la télécommande

Lorsque les piles de la télécommande sont usées ou lorsque la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez activer le mode de fonctionnement d'urgence à l'aide des touches d'urgence situées sur la grille.

- A Témoin DEFROST/STAND BY (dégivrage/veilleuse)
- ® Témoin de fonctionnement
- © Interrupteur de fonctionnement d'urgence (chauffage)
- ① Interrupteur de fonctionnement d'urgence (refroidissement)
- © Capteur

#### Opération de mise en marche

- Appuyez plus de 2 secondes sur la touche 
   © pour utiliser le mode de chauffage.
- \* Le voyant d'opération ® s'allume.

#### Remarque:

Les détails concernant le mode d'urgence sont tels qu'indiqués ci-dessous.


Les détails concernant le mode de refroidissement d'urgence sont tels qu'indiqués ci-dessous.

Mode de fonctionnement	Refroidissement (COOL)	Chauffage (HEAT)
Température programmée	24 °C, 75 °F	24 °C, 75 °F
Vitesse de ventilation	Elevée (High)	Elevée (High)
Sens de la soufflerie	Horizontal	Vers le bas 5

Pour arrêter le fonctionnement

Pour arrêter l'appareil, appuyer sur la touche ☼ D ou sur la touche ☼ C.

## 10. Entretien et nettoyage

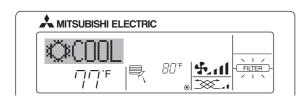

# ■ Affiche qu'il faut nettoyer le filtre.

Le nettoyage du filtre doit être effectué par un service autorisé.

■ Pour réinitialiser l'affichage "FILTER" (filtre)

Si vous appuyez deux fois successives sur la touche [FILTER] (filtre) après avoir nettoyé le filtre, l'affichage s'éteint puis est réinitialisé.

## Remarque:

- Si deux types d'appareils intérieurs (ou plus) sont contrôlés, la période entre les nettoyages dépend du type de filtre. Si vous devez nettoyer le filtre de l'appareil principal, "FILTER" (filtre) s'affiche. Si l'affichage s'éteint, la période cumulée est réinitialisée.
- "FILTER" (filtre) indique la période entre les nettoyages en heure si le climatiseur est utilisé dans des conditions d'air intérieur normales. Toutefois, le degré d'encrassement du filtre dépend des conditions environnementales; nettoyez-le donc en conséquence.
- La période cumulée avant le nettoyage du filtre varie selon les modèles.
- Cette indication est indisponible pour la télécommande sans fil.

## ▶ Nettoyage des filtres

- Nettoyer les filtres avec un aspirateur. Si vous ne possédez pas d'aspirateur, battre les filtres contre un objet dur afin de les secouer et de retirer toutes les saletés et la poussière.
- Si les filtres sont particulièrement sales, les laver à l'eau tiède. Veiller à rincer soigneusement toute trace de détergent et laisser sécher les filtres complètement avant de les remonter dans le climatiseur.

#### ⚠ Précaution:

- Ne jamais laisser sécher les filtres au soleil ni les sécher en utilisant une source de chaleur comme un chauffage électrique: vous risqueriez de les déformer.
- Ne jamais laver les filtres à l'eau chaude (au-dessus de 50 °C, 122 °F) car vous risqueriez de les faire gondoler.
- Veiller à ce que les filtres à air soient toujours en place. La mise en marche de l'appareil alors que les filtres sont retirés pourrait en effet être à l'origine d'un mauvais fonctionnement.

#### ⚠ Précaution:


- Avant de commencer le nettoyage, arrêter l'appareil et couper l'alimentation.
- Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant à extraire les poussières de l'air aspiré. Nettoyer les filtres selon les méthodes illustrées ciaprès.

#### ▶ Retrait du filtre

#### 

- Lors du retrait du filtre, se protéger les yeux de la poussière. Si vous devez monter sur le rebord d'une fenêtre pour effectuer l'opération, attention de ne pas tomber.
- Une fois le filtre retiré, ne pas toucher les pièces métalliques internes de l'appareil intérieur sous peine de blessure.

## ■ PLA-A·BA

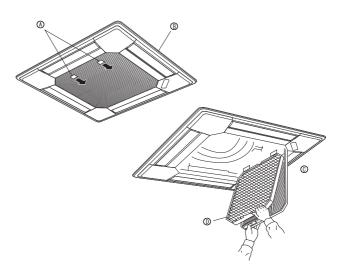

- Tirer le bouton de la grille d'aspiration dans le sens indiqué par la flèche pour ouvrir la grille.
- ② Ouvrir la grille d'aspiration.
- ③ Dégager le bouton situé au centre du bord de la grille d'aspiration et tirer le filtre vers l'avant pour l'extraire.
  - A Bouton B Grille C Grille d'aspiration

## 11. Guide de dépannage

En cas de problème:	Voici la solution. (L'appareil fonctionne normalement.)
Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement.	<ul> <li>Nettoyez le filtre. (Le débit d'air est réduit lorsque le filtre est sale ou colmaté.)</li> <li>Contrôlez la température et ajustez la température définie en conséquence.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil extérieur. L'admission ou la sortie d'air de l'appareil intérieur est-elle bloquée ?</li> <li>Une porte ou une fenêtre a-t-elle été laissée ouverte ?</li> </ul>
Lorsque l'opération de chauffage débute, de l'air chaud n'est pas expulsé immédiatement de l'appareil intérieur.	■ De l'air chaud est expulsé uniquement lorsque l'appareil intérieur est suffisamment chaud.
En mode de chauffage, le climatiseur s'arrête avant que la température définie pour la pièce soit atteinte.	■ Lorsque la température extérieure est basse et l'humidité de l'air importante, du givre peut se former sur l'appareil extérieur. Dans ce cas, l'appareil extérieur procède à une opération de dégivrage. Un fonctionnement normal de l'appareil devrait débuter au bout de 10 minutes environ.
être définie.	<ul> <li>En mode de refroidissement, les ailettes se placent automatiquement en position horizontale (basse) au bout d'une (1) heure lorsqu'une direction de débit d'air basse (horizontale) est sélectionnée. Ceci évite la formation d'eau sur les ailettes et prévient tout suintement.</li> <li>En mode de chauffage, les ailettes se placent automatiquement en position horizontale lorsque la température du débit d'air est basse ou pendant le mode de dégivrage.</li> </ul>
Lorsque la direction du débit d'air est modifiée, les ailettes se déplacent toujours vers le haut et vers le bas au-delà de la position déterminée avant de s'arrêter sur la position souhaitée.	■ Lorsque la direction du débit d'air est modifiée, les ailettes se placent sur la position déterminée après être passées par la position de base.
Un bruit d'eau qui ruisselle ou plus rarement un souffle peut être perçu.	■ Ces bruits peuvent être perçus lorsque le réfrigérant circule dans le climatiseur ou lorsque le flux du réfrigérant a été modifié.
Un craquement ou un grincement peut être perçu.	Ces bruits peuvent être perçus lorsque les pièces du climatiseur frottent les unes contre les autres en raison de l'expansion et de la contraction qui résultent des variations de température.
La pièce a une odeur désagréable.	L'appareil intérieur aspire de l'air qui contient des gaz produits par les murs, les moquettes et les meubles ainsi que des odeurs véhiculées par les vêtements, puis il les expulse à nouveau dans la pièce.
Une buée ou vapeur blanche sort de l'appareil intérieur.	<ul> <li>Si la température intérieure et l'humidité de l'air sont élevées, cette situation peut se produire en début d'opération.</li> <li>En mode de dégivrage, de l'air froid peut être expulsé et avoir l'apparence de la buée.</li> </ul>
De l'eau ou de la vapeur sort de l'appareil extérieur.	<ul> <li>En mode de refroidissement, de l'eau peut se former et suinter des tuyaux et des raccords froids.</li> <li>En mode de chauffage, de l'eau peut se former et suinter de l'échangeur thermique.</li> <li>En mode de dégivrage, l'eau présent sur l'échangeur thermique s'évapore provoquant ainsi une émission de vapeur d'eau.</li> </ul>
Le témoin de fonctionnement n'apparaît pas sur l'écran de la télécommande.	■ Mettez l'appareil sous tension. Le signe "⑥" apparaîtra sur l'écran de la télécommande.
Le signe "\suangle" apparaît sur l'écran de la télécommande.	■ Lors du contrôle centralisé, le signe "□" apparaît sur l'écran de la télécommande et le fonctionnement du climatiseur ne peut être lancé ou arrêté à l'aide de la télécommande.
Lorsque le climatiseur est redémarré immédiatement après avoir été éteint, son fonctionnement est bloqué même si la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) est sollicitée.	■ Patientez trois minutes environ. (Le fonctionnement s'est arrêté pour protéger le climatiseur.)
Le climatiseur fonctionne sans que la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) soit sollicitée.	Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour l'arrêter.  Le climatiseur est-il relié à une télécommande centralisée ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.  Le signe "" apparaît-il sur l'écran de la télécommande ? Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.  La fonction de recouvrement auto en cas de coupure d'électricité a-t-elle été réglée ? Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour l'arrêter.
Le climatiseur s'arrête sans que la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) soit sollicitée.	<ul> <li>■ La fonction d'arrêt de la minuterie a-t-elle été réglée ?         Appuyez sur la touche "ON/OFF" (Marche/Arrêt) pour relancer l'opération.     </li> <li>■ Le climatiseur est-il relié à une télécommande centralisée ?         Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.     </li> <li>■ Le signe "国" apparaît-il sur l'écran de la télécommande ?         Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.     </li> </ul>
Le fonctionnement de la minuterie de la télécommande ne peut pas être réglé.	■ Les paramétrages de la minuterie sont-ils invalides ? Si la minuterie peut être réglée, les signes <u>WEEKLY</u> , <u>SIMPLE</u> , ou <u>AUTO OFF</u> doivent apparaître sur l'écran de la télécommande.
Le message "PLEASE WAIT" (VEUILLEZ PATIENTER) apparaît sur l'écran de la télécommande.	■ Les paramétrages initiaux sont en cours d'exécution. Patientez trois minutes environ.
Un code d'erreur apparaît sur l'écran de la télécommande.	<ul> <li>Les dispositifs de protection ont fonctionné pour protéger le climatiseur.</li> <li>N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.</li> <li>Mettez l'appareil hors tension immédiatement et consultez votre revendeur. Vous devrez fournir au revendeur le nom du modèle et les informations qui apparaissent sur l'écran de la télécommande.</li> </ul>
Un bruit de goutte à goutte ou de moteur qui tourne peut être perçu.	■ A l'arrêt de l'opération de refroidissement, la pompe de vidange se met en marche puis s'arrête. Patientez 3 minutes environ.

## 11. Guide de dépannage

En cas de problème:		Voici la so	olution. (L'appareil	fonctionne norma	llement.)	
Le bruit perçu est supérieur aux caractéristiques sonores.	Le niveau du son d'opération intérieure est affecté par l'acoustique de la salle, comme indiqué dans la table suivante. Il sera plus élevé que la					
		spécification du b		uré dans une salle		
			une absorption	Pièces présentant une absorption phonique normale	Pièces présentant une absorption phonique faible	
		Exemples de pièce	Studio de radio- diffusion, salle de musique, etc.	Salle de réception, entrée d'hôtel, etc.	Bureau, cham- bre d'hôtel	
		Niveaux sonores	3 à 7 dB	6 à 10 dB	9 à 13 dB	
Rien n'apparaît sur l'écran de la télécommande sans fil, l'écran est flou,		Les piles sont faib	les.			
ou l'appareil intérieur ne reçoit aucun signal sauf si la télécommande est éteinte.		Si rien n'apparaît	suite au remplac	r la touche "Reset" ement des piles, nt à la polarité ind	assurez-vous que	
Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de la télécommande sans fil sur l'appareil intérieur clignote.	1 🔳	N'essayez pas de Mettez l'appareil l	réparer cet appar hors tension immé		sultez votre reven-	

# 12. Spécifications techniques

Modèle		PLA-A12BA	PLA-A18BA	PLA-A24BA	PLA-A30BA	PLA-A36BA	PLA-A42BA
Source d'alimentation (Phase, Ten	sion <v>)</v>			Cinala 00	00/000 60		
Fréquence	<hz></hz>			Single 20	08/230,60		
Moteur du ventilateur	<fla></fla>	0,22	0,36	0,36	0,51	0,94	1,00
MCA	<a></a>	1	1	1	1	2	2
MOCP	<a></a>	15	15	15	15	15	15
Dimension (Hauteur)	<pouce></pouce>		10-3/16	6 (1-3/8)		11-3/4	(1-3/8)
Dimension (Largeur)	<pouce></pouce>			33-1/16	(37-3/8)		
Dimension (Profondeur)	<pouce></pouce>			33-1/16	(37-3/8)		
Flux d'air	SEC <cfm></cfm>	390-420-460-530	420-490-570-640	420-490-570-640	490-570-640-740	710-810-920-1060	780-880-990-1090
(Bas-Moyen2-Moyen1-Haut)	HUMIDE <cfm></cfm>	350-390-420-490	390-460-530-600	390-460-530-600	460-530-600-710	670-780-880-1030	740-850-950-1060
Niveau sonore (Bas-Moyen2-Moyen1-	Haut) <db></db>	27-28-29-31	28-29-31-32	28-29-31-32	28-30-32-34	32-34-37-40	34-36-39-41
Poids net	<lbs></lbs>	49 (	(13)	51	(13)	55	(13)

<sup>\*1</sup> Le schéma entre () correspond à la "GRILL" (grille).

## Contenido

1. Medidas de Seguridad	42	7. Otras funciones	53
2. Nombres de las piezas	42	8. Selección de función	54
3. Configuración de la pantalla	45	9. Funcionamiento de emergencia del controlador remoto inalámbrico	58
4. Configuración de día de la semana y hora	45	10. Mantenimiento y limpieza	58
5. Manejo	45	11. Localización de fallos	59
6. Temporizador	50	12. Especificaciones	60

## 1. Medidas de Seguridad

- Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de "Medidas de seguridad".
- Las "Medidas de seguridad" señalan aspectos muy importantes sobre seguridad. Es importante que se cumplan todos.
- Antes de conectar el sistema, informe al servicio de suministro o pídale permiso para efectuar la conexión.

#### Símbolos utilizados en el texto

⚠ Atención:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.

Describe las precauciones que se deben tener para evitar daños en la unidad.

## Símbolos utilizados en las ilustraciones

① : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

## ⚠ Atención:

- Para aplicaciones que no están disponibles para el público general.
- La unidad no debe ser instalada por el usuario. Pida a su distribuidor o a una empresa debidamente autorizada que se lo instale. La incorrecta instalación de la unidad puede dar lugar a goteo de agua, descarga eléctrica o fuego.
- · No se suba encima ni coloque objetos sobre la unidad.
- No vierta agua sobre la unidad ni la toque con las manos húmedas. Puede producirse una descarga eléctrica.
- No rocíe gases combustibles en las proximidades de la unidad.
   Puede haber riesgo de incendio.
- No coloque calentadores de gas o cualquier otro aparato de llama abierta expuestos a la corriente de aire descargada por la unidad. Puede dar lugar a una combustión incompleta.
- No extraiga el panel frontal del ventilador de la unidad exterior mientras esté en funcionamiento.

- Cuando note ruidos o vibraciones que no sean normales, pare la unidad, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con su proveedor.
- · No inserte nunca dedos, palos, etc. en las tomas o salidas de aire.
- Si detecta olores raros pare la unidad, desconecte el interruptor de red y consulte con su distribuidor. De lo contrario puede haber una rotura, una descarga eléctrica o fuego.
- Este aparato de aire acondicionado NO debe ser utilizado por niños ni por personas inválidas sin el control de una persona adulta.
- Los niños pequeños deben estar vigilados por personas adultas para impedir que jueguen con el equipo de aire acondicionado.
- Si se producen fugas de gas refrigerante, pare la unidad, ventile bien la habitación y avise a su proveedor.

## **⚠** Cuidado:

- No utilice objetos puntiagudos para apretar los botones ya que podría dañarse el controlador remoto.
- No bloquee ni cubra nunca las tomas y salidas de las unidades interior y exterior.


#### Eliminación de la unidad

Cuando deba eliminar la unidad, consulte con su distribuidor.


## 2. Nombres de las piezas

## ■ Unidad interior

	PLA-A·BA
Pasos del ventilador	4 pasos
Deflector	Automático oscilante
Rejilla	_
Filtro	Larga duración
Indicación de limpieza de filtro	2.500 horas

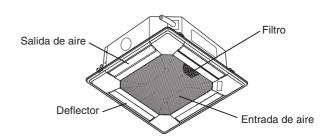

## 2. Nombres de las piezas

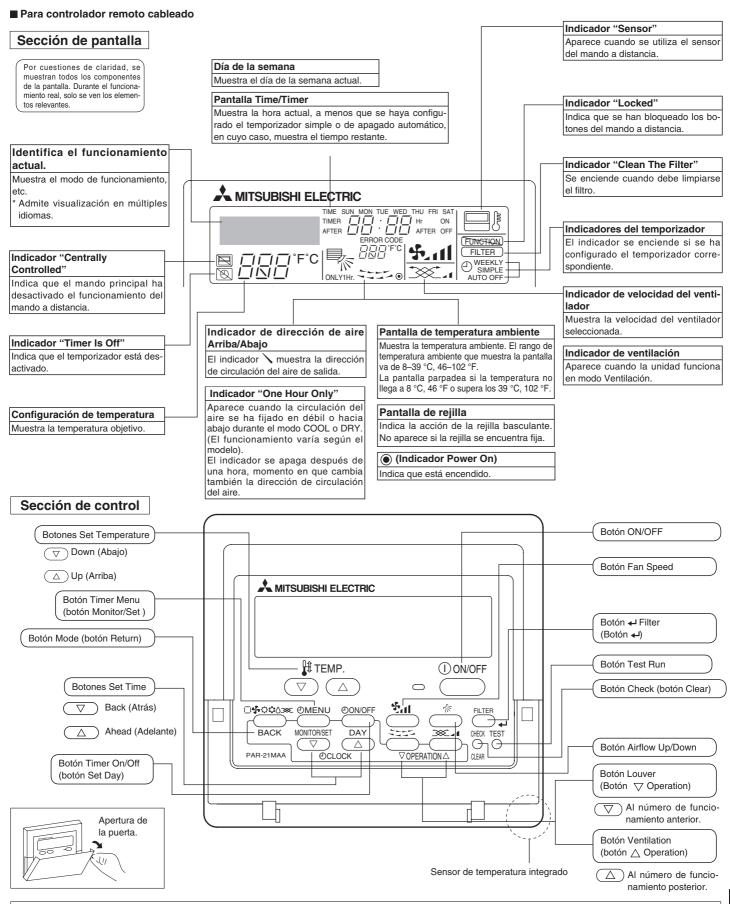

#### Nota:


- Mensaje "PLEASE WAIT" (POR FAVOR, ESPERE)
  - Este mensaje aparece durante aprox. 3 minutos cuando la unidad interior recibe alimentación o cuando la unidad se está recuperando de una caída de tensión.
- Mensaje "NOT AVAILABLE" (NO DISPONIBLE)

Este mensaje aparece si se pulsa un botón para activar una función que la unidad interior no presenta.

Si está utilizando un controlador remoto para controlar simultáneamente distintos modelos de unidades interiores, este mensaje no aparecerá si alguna de las unidades interiores dispone de la función.


## 2. Nombres de las piezas

#### ■ Para controlador remoto inalámbrico

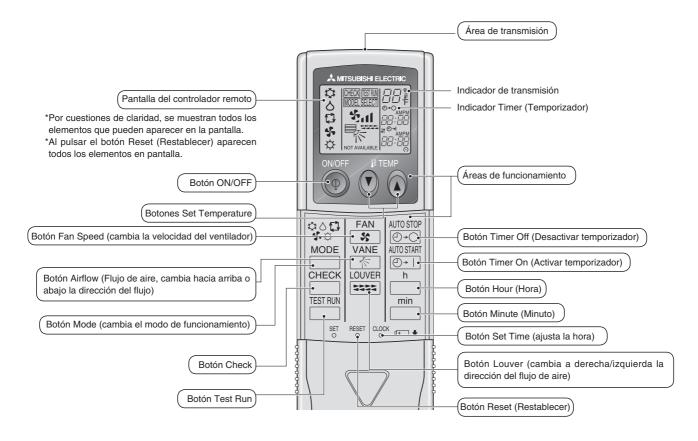

- Cuando utilice el controlador remoto inalámbrico, apunte hacia el receptor de la unidad interior.
- Si el controlador remoto se utiliza unos dos minutos después de encender la unidad interior, esta puede pitar dos veces, ya que estará realizando la comprobación automática inicial.
- La unidad interior pitará para confirmar que ha recibido la señal transmitida desde el controlador remoto. La unidad interior puede recibir señales emitidas a un máximo de 7 metros en línea recta en un rango de 45° a derecha e izquierda de la unidad. Sin embargo, ciertos sistemas de iluminación, con fluorescentes o luces fuertes, pueden afectar a la capacidad de recepción de señal de la unidad interior.
- Si la luz de funcionamiento situada cerca del receptor de la unidad interior parpadea, será necesario inspeccionar la unidad. Para el servicio técnico, consulte a su distribuidor.
- Trate el controlador remoto con cuidado. Procure que no se le caiga ni sufra golpes. Además, no lo moje ni lo deje en un lugar con un alto grado de humedad.
- Para impedir que el controlador remoto se pierda, instale el soporte incluido con el controlador remoto en una pared y asegúrese de colocar el mando en su soporte tras su uso.

#### ■ Unidad exterior

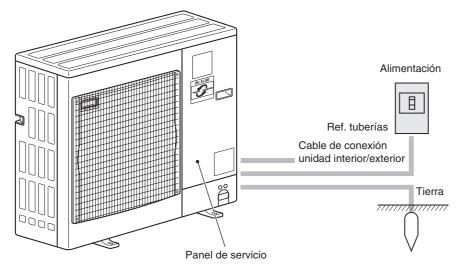


## Instalación/sustitución de pilas

Retire la cubierta superior, inserte dos pilas
 AAA y vuelva a colocar la cubierta.




2. Pulse el botón Reset (Restablecer).

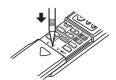

laridad (+, -)!.

Pulse el botón Reset (Restablecer) con un objeto terminado en punta.

## 3. Configuración de la pantalla

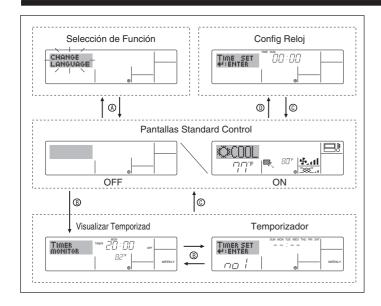

#### <Tipos de pantallas>

El ajuste de idioma de la pantalla se puede cambiar a español utilizando la selección de función del controlador remoto. Consulte la sección 8, punto [4]-1 para cambiar el ajuste de idioma.

El ajuste inicial es inglés.

Selección de Función:

configure las funciones y rangos disponibles para el mando a distancia (funciones de temporizador, restricciones de funcionamiento, etc.).

- Config Reloj: configure el día de la semana u hora actual.
- Pantallas Standard Control:

visualice y configure el estado de funcionamiento del sistema de acondicionamiento de aire.

Visualizar Temporizad:

visualice el temporizador configurado actualmente (semanal, temporizador simple o apagado automático).

 Temporizador: configure el funcionamiento de cualquiera de los temporizadores (semanal, simple o apagado automático).


## <Cómo cambiar la pantalla>

Para dirigirse a 🛞 : mantenga pulsado el botón Mode y el botón Timer On/Off durante 2 segundos.

Para dirigirse a B : presione el botón Timer Menu. Para dirigirse a C : presione el botón Mode (Return).


Para dirigirse a 0 : presione cualquiera de los botones Set Time (  $\bigtriangledown$  o  $\triangle$ ).

## 4. Configuración de día de la semana y hora

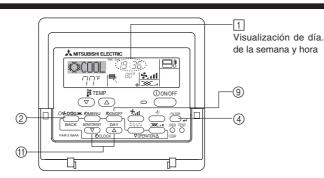


#### Nota:

El día y la hora no aparecerán si se ha desactivado la utilización del reloj en la Selección de Función.

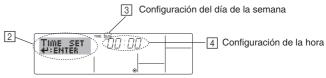

- 1. Pulse  $\nabla$  o  $\triangle$  del botón Set Time 1 para que muestre el indicador 2.
- 2. Pulse el botón Timer On/Off (Set Day) ⑨ para fijar el día.
  - \* Cada pulsación avanza el día que se muestra en ③:
     Sun → Mon → ... → Fri → Sat.
- 3. Pulse el botón Set Time apropiado ① según sea necesario para configurar la hora.
  - Mientras mantiene pulsado el botón, la hora (en 4) avanzará primero en intervalos de un minuto, luego en intervalos de diez minutos y después en intervalos de una hora.
- Después de realizar las configuraciones apropiadas en los Pasos 2 y 3, pulse el botón ← Filter ④ para fijar los valores.


## 5. Manejo

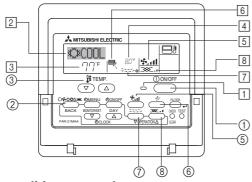

## 5.1. Encendido y apagado

- <Para poner en marcha>
- Pulse el botón ON/OFF ①.
- Se encienden la lámpara de encendido 1 y la pantalla.
- Cuando se reinicia la unidad, las configuraciones iniciales son las siguientes.

	Configuraciones del Mando a distancia
Modo	Último valor configurado
Configuración de la temperatura	Último valor configurado
Velocidad del ventilador	Último valor configurado
Circulación del aire hacia Arriba/Abajo	Último ajuste

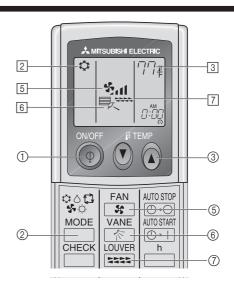

#### <Para detener el funcionamiento>

- Pulse de nuevo el botón ON/OFF ①.
  - Se oscurecen la lámpara de encendido 1 y la pantalla.

#### Nota:

Aunque pulse una vez más el botón de encendido ON/OFF inmediatamente después de apagar el aparato, el acondicionador de aire no se pondrá en marcha hasta pasados tres minutos. Esto tiene como fin evitar daños en los componentes internos.

## 5.2. Selección de modo

- Pulse el botón de modos de funcionamiento ( □♣♀♣♦ ) ② y seleccione el modo de funcionamiento ②.
  - Modo de enfriamiento

  - Modo de ventilador
  - Modo de calefacción <solo el tipo bomba de calor>
  - I☐I Modo automático (enfriamiento/calefacción) <solo el tipo bomba de calor>
  - Modo de ventilación

Sólo indicado si se cumple lo siguiente

Uso de controlador remoto cableado


Combinación LOSSNAY conectada

# Información sobre los equipos de aire acondicionado multisistema (Unidad exterior: serie MXZ)

- ▶ Los equipos de aire acondicionado multisistema (unidad exterior de la serie MXZ) permiten conectar dos o más unidades interiores a una sola unidad exterior. Estas unidades interiores (dos o más) podrán funcionar simultáneamente, dependiendo de la capacidad del equipo.
- Si intenta poner en funcionamiento de manera simultánea dos o más unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior, una para la refrigeración y otra para la calefacción, el equipo selecciona el modo de funcionamiento de la unidad interior que ha de funcionar en primer término. El resto de unidades interiores que tengan que ponerse en funcionamiento posteriormente no pueden activarse y mostrarán un estado de funcionamiento que parpadeará.
- En este caso, seleccione el mismo modo de funcionamiento en todas las unidades interiores.
- Puede darse el caso de que la unidad interior, que esté funcionando en modo (AUTO), no pueda cambiar entre los modos (FRÍO CALOR) y quede en estado de espera.
- Si la unidad interior empieza a funcionar al mismo tiempo que la unidad exterior está eliminando la escarcha, tardará unos minutos (Máx. 15 minutos aproximadamente) en generar aire caliente.
- En el modo de calefacción, aunque la unidad interior no esté en funcionamiento, es posible que dicha unidad se caliente o se oiga el ruido del refrigerante, pero esto no supone ninguna anomalía. Lo que sucede es que el refrigerante circula continuamente dentro de la unidad interior.

#### Funcionamiento automático

- De acuerdo con la temperatura ajustada, el funcionamiento de refrigeración comenzará si la temperatura de la sala es demasiado alta. El modo de calefacción comenzará si la temperatura de la sala es demasiado baia.
- Durante el funcionamiento automático, si la temperatura de la sala cambia y permanece 2 °C, 4 °F o más por encima de la temperatura ajustada durante 15 minutos, el acondicionador de aire cambiará a modo de refrigeración. Asimismo, si la temperatura permanece 2 °C, 4 °F o más por debajo de la temperatura ajustada durante 15 minutos, el acondicionador de aire cambiará a modo de calefacción.

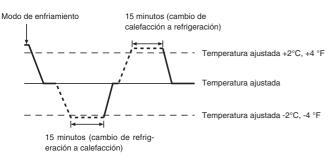

■ Como la temperatura ambiente se ajusta automáticamente para mantener una temperatura efectiva fija, el modo de refrigeración se activa un par de grados por encima de la temperatura ajustada (y el modo de calefacción, un par de grados por debajo) una vez alcanzada dicha temperatura (modo automático de ahorro de energía).

#### 5.3. Ajuste de la temperatura

▶ Para disminuir la temperatura de la habitación:

Pulse el botón 🔻 ③ para fijar la temperatura deseada. En el visor aparecerá la temperatura seleccionada ③.

#### ▶ Para aumentar la temperatura de la habitación:

Pulse el botón (A) (3) para fijar la temperatura deseada. En el visor aparecerá la temperatura seleccionada (3).


• Las gamas de ajuste de temperaturas disponibles son las siguientes:

Enfriamiento y secado: 19 - 30 °C, 67 - 87 °F Calefacción: 17 - 28 °C, 63 - 83 °F Automático: 19 - 28 °C, 67 - 83 °F

 La pantalla parpadea 8 °C - 39 °C, 46 °F - 102 °F para informar si la temperatura de la habitación es inferior o superior a la que se visualiza (esta visualización no aparece en el controlador remoto inalámbrico).

## 5.4. Ajuste de la velocidad del ventilador

- Pulse el botón Fan Speed ⑤ tantas veces como sea necesario con el sistema en funcionamiento.
  - Cada pulsación cambia la potencia. La velocidad seleccionada actualmente se muestra en 5.
  - La secuencia de cambio y las configuraciones disponibles son las siguientes.

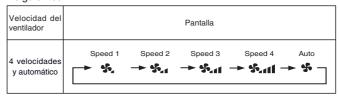


#### Nota:

- El número de velocidades del ventilador disponibles depende del tipo de unidad conectada.
- En los siguientes casos, la velocidad real del ventilador generada por la unidad diferirá de la velocidad mostrada en la pantalla del mando a distancia.
  - Mientras la pantalla muestra "STAND BY" (CALENTANDO) o "DEFROST" (DESCONGELACIÓN).
  - Cuando la temperatura del intercambiador de calor es baja en modo de calefacción (por ejemplo, inmediatamente después de que se active el modo de calefacción).
  - En modo HEAT, cuando la temperatura ambiente de la habitación es superior al valor de configuración de la temperatura.
  - 4. Cuando la unidad esté en modo DRY.

## 5.5. Ajuste de la dirección del flujo de aire

<Para cambiar la dirección de circulación del aire hacia Arriba/Abajo>

- Con la unidad en funcionamiento, pulse el botón Airflow Up/Down ⑥ tantas veces como sea necesario.
  - Cada pulsación cambia la dirección. La dirección actual se muestra en 6.
  - La secuencia de cambio y las configuraciones disponibles son las siguientes.

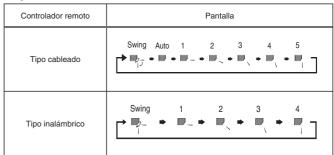

Recuerde que durante el funcionamiento oscilante (Swing), la indicación direccional en la pantalla no cambia en sincronización con los álabes direccionales en la unidad.

#### Nota:

- Las direcciones disponibles dependen del tipo de unidad conectada.
- En los siguientes casos, la dirección real del aire diferirá de la dirección indicada en la pantalla del mando a distancia.
  - 1. Mientras la pantalla muestra "STAND BY" (CALENTANDO) o "DEFROST" (DESCONGELACIÓN).
  - Inmediatamente después de iniciar el modo calentador (durante la espera para la realización del cambio).
  - En modo calentador, cuando la temperatura ambiente de la sala sea superior a la configuración de la temperatura.

## 5. Manejo

<Para ajustar el aire en dirección Arriba/Abajo de forma fija (solo controlador remoto cableado)>

#### Nota:

- Según la unidad exterior que se vaya a conectar, esta función no puede ajustarse.
- Para PLA-A·BA, los siguientes procedimientos solo permiten fijar en una dirección concreta una única salida. Una vez fijada la salida, solo ésta se fija cada vez que se encienda el acondicionador de aire (el resto de salidas siguen la dirección de aire ARRIBA/ABAJO ajustada en el controlador remoto).

#### ■ Definición de términos

- "Nº dirección refrigerante" y "unidad nº" son los números asignados al acondicionador de aire.
- "Salida nº" es el número asignado a cada salida del acondicionador de aire. (véase lado derecho)
- "Dirección del aire Arriba/Abajo" es la dirección (ángulo) que se ha de fijar.






#### Ajuste del controlador remoto

En esta salida, la dirección de circulación del aire está controlada por el ajuste del controlador remoto.

#### Fijación


En esta salida, la circulación del aire está fijada en una dirección concreta.

Si tiene frío debido a que el aire le da directamente, la circulación de éste puede fijarse en posición horizontal para que no ocurra esto.

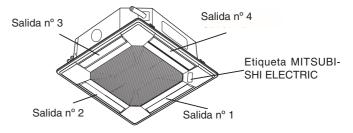

Nota: "0" significa todas las salidas.

## Botones de manejo (en el modo de circulación del aire en dirección fija)

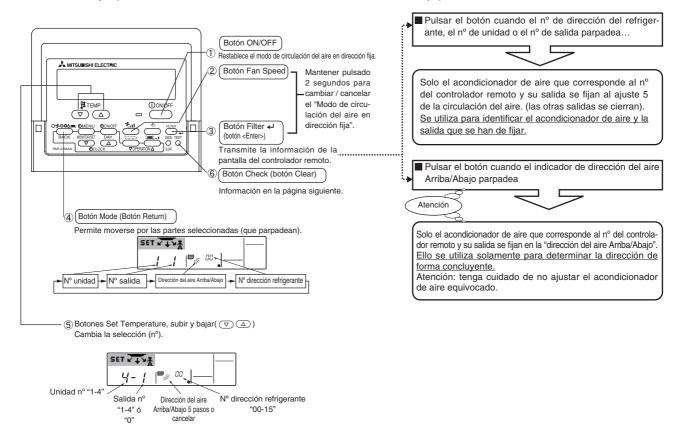

## < Proceso de ajuste >

## [1] Para apagar el acondicionador de aire y poner el controlador remoto en el "Modo de circulación del aire en dirección fija"

- 1. Pulse el botón ON/OFF ① para apagar el acondicionador de aire.
- 2. Mantenga pulsados el botón Fan Speed ② y el botón Filter ← 1 ③ durante más de 2 segundos; el modo de circulación del aire en dirección fija aparece al cabo de unos instantes.


Pantalla "Modo de circulación del aire en dirección fija"



※ Después de fijarse el "Modo de circulación del aire en dirección fija", el aire sale hacia abajo

#### [2] Para seleccionar e identificar la salida que se ha de ajustar


1. Pulse el botón Set Temperature ⑤ para cambiar el nº de salida cuando ésta parpadee. Seleccione el nº de salida que se ha de ajustar.

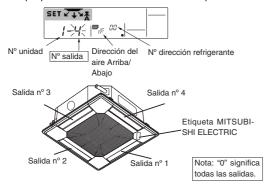

- 2. Pulse el botón Filter (3) para transmitir la información del controlador remoto.
- Espere 15 segundos. ¿Cómo funciona el acondicionador de aire?
   →El aire sale hacia abajo solo por la salida seleccionada.
  - → Vaya al paso [3].
  - →El aire sale hacia abajo por una salida incorrecta.
    - → Repita el paso 1 para volver a ajustar.
  - →Todas las salidas están cerradas.
    - → Los números del acondicionador de aire (nº dirección refrigerante, nº unidad) están equivocados. Véase Cómo encontrar el nº del acondicionador de aire.

## [3] Para fijar la dirección del aire

- 1. Pulse el botón Mode (botón Return) ④ para que parpadee el indicador de dirección del aire Arriba/Abajo.
- Pulse el botón Set Temperature (5) hasta que esté seleccionada la dirección que se ha de ajustar.
- 4. Espere 15 segundos. ¿Cómo funciona el acondicionador de aire?
  - →El aire sale en la dirección seleccionada.
  - → El ajuste ha finalizado (vaya al paso [4]).
  - →El aire sale en la dirección equivocada.
    - → Repita el paso 2 para volver a ajustar.

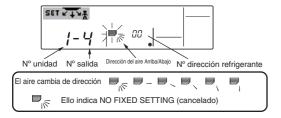

# [4] Para cancelar el "Modo de circulación del aire en dirección fija"


- 1.Pulse el botón ON/OFF ① para cancelar el "Modo de circulación del aire en dirección fija".
- También puede cancelarlo manteniendo pulsados los botones Fan Speed ② y Filter ← ③ durante más de 2 segundos simultáneamente.
- 2.No utilice el controlador remoto durante los 30 segundos siguientes a la cancelación del "Modo de circulación del aire en dirección fija". Aunque lo utilice, no aceptará los comandos.


## ■ Cómo encontrar el nº del acondicionador de aire

Cada acondicionador de aire tiene un nº de dirección del refrigerante y un nº de unidad propios (ejemplo abajo).

Para encontrar el nº de acondicionador de aire que se ha de ajustar, véanse los procedimientos más abajo.

El nº del acondicionador de aire se localiza por la dirección de la circulación del aire cambiando el nº de unidad de forma sucesiva.

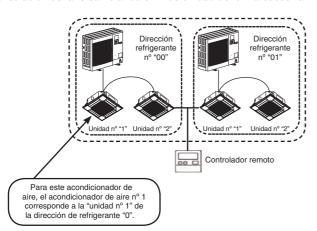

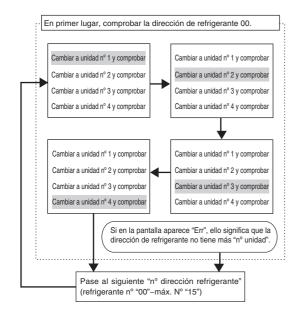


## <Procedimiento para encontrar el nº del acondicionador de aire>

## [1] Para comprobar el nº de dirección del refrigerante y el nº de unidad

1.Pulse el botón Mode (botón Return) ④ hasta que parpadee el nº de unidad o de refrigerante.

Ajuste el nº de dirección del refrigerante a "00" y el nº de unidad a "1" con el botón Set Temperature ⑤.

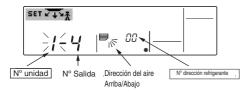

- Pulse el botón Filter 3 para transmitir la información del controlador remoto.
- 3. Espere 15 segundos. ¿Cómo funciona el acondicionador de aire?
  - → El aire solo sale hacia abajo por la salida indicada en el controlador remoto.
    - →La dirección de refrigerante nº 00 y la unidad nº 1 son el acondicionador de aire nº.
  - ightarrow Todas las salidas están cerradas.
    - →Vaya al paso [2].

# [2] Para comprobar cambiando el nº de unidad sucesivamente (el nº máximo de unidad es 4)

1. Pulse el botón Mode (botón Return) 4 hasta que parpadee el nº de unidad.



Ajuste el siguiente n° de unidad con el botón Set Temperature ⑤ (permanece la dirección de refrigerante n° 00).

- 2. Pulse el botón Filter 🗗 ③ para transmitir la información del controlador remoto.
- 3. Espere 15 segundos. ¿Cómo funciona el acondicionador de aire?
  - →El aire sale hacia abajo sólo por la salida indicada en el controlador remoto.
    - →El nº indicado en el controlador remoto es el del acondicionador de aire (comprobación completada).
  - →Todas las salidas están cerradas.
  - →Repita el paso [1] y efectúe la comprobación. (si comprueba todos los números hasta el 4 sin encontrarlo, vaya al paso [3]).
  - →En el controlador remoto aparece "Err".
  - →La dirección de refrigerante no dispone de más nº de unidad (vaya al paso [3]).



# [3] Para comprobar el nº de unidad del siguiente nº de dirección del refrigerante (el nº máximo de dirección del refrigerante es 15)

- Pulse el botón Mode (botón Return) (4) hasta que parpadee el nº de dirección del refrigerante. Ajuste el nº de dirección del refrigerante con el botón Set Temperature (5).
- \* Al cambiar la dirección del refrigerante, el nº de unidad y el nº de salida vuelve a la pantalla inicial.
- 2. Regrese a [2] y compruebe de nuevo el nº de unidad de la unidad nº 1 en orden.



### Para borrar el ajuste fijo

Para borrar el ajuste fijo (restablecer el ajuste predeterminado), mantenga pulsado el botón Check (botón Clear) (§) durante más de 3 segundos en el modo de circulación del aire en dirección fija.

La pantalla del controlador remoto parpadea y la información ajustada se borra.

Esta operación solo borra la información del ajuste fijo de todos los acondicionadores de aire que están conectados al controlador remoto.

## 5.6. Ventilación

## ▶ Para combinación LOSSNAY

#### 5.6.1. Para controlador remoto cableado

- Para hacer funcionar el renovador de aire junto con la unidad interior:
  - Pulse el botón ON/OFF ①.
    - El indicador Vent aparece en la pantalla (en <a>[8]</a>). Ahora el renovador de aire funcionará automáticamente cuando funcione la unidad interior.
- Para hacer funcionar el renovador de aire de modo independiente:
  - Pulse el botón Mode ② hasta que aparezca en la pantalla Esto hará que el renovador de aire comience a funcionar.
- Para cambiar la potencia del renovador de aire:
  - Pulse el botón Ventilation ® según sea necesario.
    - Cada pulsación cambia la configuración según se muestra a continuación.



#### 5.6.2. Para controlador remoto inalámbrico

- El ventilador se activará automáticamente al encenderse la unidad interior.
- No aparecerá ninguna indicación en el controlador remoto inalámbrico.

## 6.1. Para controlador remoto cableado

Puede utilizar la Selección de Función para seleccionar cuál de los tres tipos de temporizador utilizar: ① temporizador semanal, ② temporizador simple o ③ temporizador automático.


#### 6.1.1. Temporizador semanal

- El temporizador semanal puede utilizarse para configurar hasta ocho funciones para cada día de la semana.
  - Cada función puede consistir en cualquiera de las siguientes: hora de encendido y apagado junto a una configuración de la temperatura, sólo hora de encendido y apagado o sólo configuración de la temperatura.
  - Cuando la hora actual alcanza la hora configurada en este temporizador, el acondicionador de aire realiza la acción configurada por el temporizador.
- El tiempo necesario para la configuración de la hora para este temporizador es de 1 minuto.

#### Nota:

- \*1. El temporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador automático no pueden utilizarse al mismo tiempo.
- \*2. El temporizador semanal no funcionará si se da alguna de las siguientes condiciones.

La función de temporizador está desactivada; el sistema se encuentra en un estado anómalo; hay una sesión de prueba en curso; se está llevando a cabo una autoprueba o una prueba del mando a distancia; el usuario está configurando una función; el usuario está configurando el temporizador; el usuario está configurando el día actual de la semana o la hora; el sistema se encuentra bajo el control central. En concreto, el sistema no llevará a cabo operaciones (encendido o apagado de la unidad, configuración de la temperatura) que estén desactivadas cuando se produzcan estas condiciones.

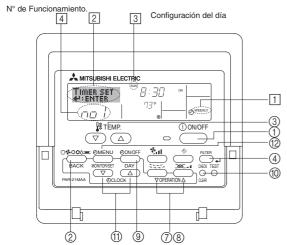

### <Cómo configurar el temporizador semanal>

- Asegúrese de que se encuentra en la pantalla de control estándar y de que el indicador del temporizador semanal se muestra en la pantalla.
- Pulse el botón Timer Menu ②, de modo que aparezca en la pantalla "Set Up" (en ②). (Recuerde que cada pulsación del botón cambia la pantalla entre "Set Up" y "Monitor").
- 3. Pulse el botón Timer On/Off (Set Day) ⑨ para configurar el día. Cada pulsación avanza la pantalla ③ a la próxima configuración en la secuencia que se indica a continuación: "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat" → "Sun" → … (Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado → Domingo) → "Fri" → "Sat" → "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"… (Viernes → Sábado → Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado).
- Pulse el botón 

   o 

   Operation (⑦ o ⑧) según sea necesario para seleccionar el número de operación apropiado (1 a 8) 4.
  - La información introducida en los Pasos 3 y 4 seleccionará una de las celdas de la matriz ilustrada a continuación.
  - (La pantalla del mando a distancia en la izquierda muestra cómo se mostraría la pantalla cuando se configura Operación 1 para el domingo con los valores indicados a continuación).

## Matriz de configuración

N° de op.	Sunday	Monday		Saturday
No. 1	<ul><li>8:30</li><li>ON</li><li>73 °F</li></ul>			
No. 2	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF	• 10:00 • OFF
				I
No. 8				

<Valores de Operación 1 para el domingo> Iniciar el funcionamiento del acondicionador de aire a las 8:30, con la temperatura fijada en 73 °F. <Valores de Operación 2 para todos los días> Apagar el acondicionador de aire a las 10:00.

#### Nota:

Configurando el día a "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat", puede configurar la misma operación a la misma hora todos los días. (Por ejemplo: la Operación 2 arriba mencionada es la misma para todos los días de la semana).

<Configuración del temporizador semanal>



- 5. Pulse el botón Set Time apropiado (1) según sea necesario para fijar la hora deseada (en 5).
  - \* Durante su pulsación, la hora avanza primero en intervalos de un minuto, luego en intervalos de diez minutos y finalmente en intervalos de una hora.
- 6. Pulse el botón ON/OFF ① para seleccionar la operación deseada (encendido o apagado), en ⑤.
  - \* Cada pulsación cambia al siguiente valor en la secuencia que se indica a continuación: sin indicación (sin configuración) > "ON" > "OFF".
- 7. Pulse el botón Set Temperature apropiado ③ para fijar la temperatura deseada (en 🔞).
  - \* Cada pulsación cambia la configuración en la secuencia que se indica a continuación: sin indicación (sin configuración) ⇔ 75 ⇔ 77
    ⇔ ... ⇔ 84 ⇔ 87 ⇔ 53 ⇔ ... ⇔ 73 ⇔ sin indicación.
    (Rango disponible: el rango de configuración es de 12 °C, 53 °F a 30 °C, 87 °F. El rango real de control de temperatura, sin embargo, variará según el tipo de unidad conectada).
- 8. Después de realizar las configuraciones apropiadas en los Pasos 5, 6 y 7, pulse el botón ← Filter ④ para guardar los valores.
  Para borrar los valores actualmente configurados para la operación selec-

cionada, pulse y suelte rápidamente el botón Check (Clear) @ una vez.

\* El valor de la hora mostrada cambiará a "—:—" y desaparecerán tanto los valores de encendido/apagado como el de temperatura. (Para borrar todas las configuraciones del temporizador semanal de una vez, mantenga pulsado el botón Check (Clear) ⑩ durante dos o más segundos. La pantalla empezará a parpadear, indicando que se han borrado todos los ajustes).

#### Nota

Sus datos nuevos se cancelarán si pulsa el botón Mode (Return) ② antes de pulsar el botón ← Filter ④.

Si ha configurado dos o más operaciones diferentes para la misma hora exactamente, sólo se realizará la operación con el número más elevado.

- Repita los Pasos 3 a 8 según sea necesario para completar tantas celdas disponibles como desee.
- 10.Pulse el botón Mode (Return) ② para regresar a la pantalla de control estándar y completar el procedimiento de configuración.
- 11.Para activar el temporizador, pulse el botón Timer On/Off ®, de modo que el indicador "Timer Off" desaparezca de la pantalla.
  - Asegúrese de que ya no se muestre el indicador "Timer Off".
    \* Si no hay ajustes del temporizador, el indicador "Timer Off" parpadeará en la pantalla.

## <Cómo visualizar los valores fijados del temporizador semanal>



- Asegúrese de que se muestra en la pantalla el indicador del temporizador semanal (en □).
- 2. Pulse el botón Timer Menu ② de modo que se indique en la pantalla "Monitor" (en 🕫).
- Pulse el botón Timer On/Off (Set Day) (§) según sea necesario para seleccionar el día que desea visualizar.
- Pulse el botón Operation 

  o 

  o 

  o 

  ( ⑦ o ⑧ ) según sea necesario para cambiar el funcionamiento del temporizador mostrado en la pantalla (en ⑨).
  - \* Cada pulsación, avanzará a la próxima operación del temporizador, en el orden de configuración de la hora.
- Para cerrar el monitor y regresar a la pantalla Standard Control, pulse el botón Mode (Return) de ②.

#### <Para desactivar el temporizador semanal>

Pulse el botón Timer On/Off (9) de modo que aparezca "Timer Off" en (10).



## 6. Temporizador

#### <Para activar el temporizador semanal>

Pulse el botón Timer On/Off 9 de modo que el indicador "Timer Off" (en 10) se oscurezca.




## 6.1.2. Temporizador simple

- Puede configurar el temporizador simple de cualquiera de las tres formas siguientes.
  - Sólo hora de puesta en marcha: el acondicionador de aire comenzará a funcionar cuando haya transcurrido el tiempo fijado.
  - Sólo hora de parada: el acondicionador de aire se detendrá cuando haya transcurrido el tiempo fijado.
  - Horas de puesta en marcha y de parada: el acondicionador de aire comienza a funcionar y se detiene cuando hayan transcurrido las horas respectivas.
- El temporizador simple (puesta en marcha y parada) puede configurarse sólo una vez en un periodo de 72 horas. La configuración de la hora se realiza en aumentos de una hora.


#### Nota:

- El temporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador automático no pueden utilizarse al mismo tiempo.
- El temporizador simple no funcionará si se da cualquiera de las condiciones siguientes.

El temporizador está desactivado, el sistema está en estado anómalo, está realizándose una prueba de funcionamiento, el mando a distancia está realizando una autoevaluación o diagnóstico, el usuario está seleccionando una función o configurando el temporizador, el sistema está bajo control central. (En estas condiciones, la operación de encendido y apagado está deshabilitada).

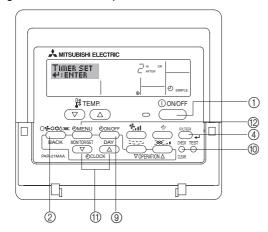

## <Cómo configurar el temporizador simple>

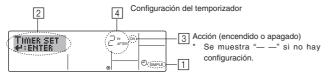

- 1. Asegúrese de que se encuentra en una pantalla de control estándar y de que el indicador de temporizador simple se muestra en la pantalla (en 1). Cuando aparezca una indicación distinta de la del temporizador simple, cámbielo a SIMPLE TIMER (TEMPORIZADOR SIMPLE) utilizando la selección n de funciones del temporizador del mando a distancia (véase 8.[3] (3)).
- Pulse el botón Timer Menu ②, de modo que aparezca en la pantalla "Set Up" (en ②). (Recuerde que cada pulsación del botón cambia la pantalla entre "Set Up" y "Monitor").
   Pulse el botón ON/OFF ① para mostrar los valores configurados
- 3. Pulse el botón ON/OFF (1) para mostrar los valores configurados actuales de encendido o apagado del temporizador simple. Pulse el botón una vez para ver el tiempo restante hasta el encendido y luego de nuevo para ver el tiempo restante hasta el apagado. (El indicador ON/OFF aparece en 3).
  - · Temporizador "ON":
    - el acondicionador de aire comenzará a funcionar cuando haya transcurrido el número de horas especificado.
  - Temporizador "OFF":
    - el acondicionador de aire se detendrá cuando haya transcurrido el número de horas especificado.


- 4. Mostrando "ON" u "OFF" en ③: pulse el botón Set Time ⑪ apropiado según sea necesario para fijar las horas hasta el encendido (si se muestra "ON") o las horas hasta el apagado (si se muestra "OFF" en ④).
  - Rango disponible: 1 a 72 horas
- Para fijar las horas hasta el encendido y el apagado, repita los Pasos 3 y 4.
   Recuerde que las horas de encendido y apagado no pueden fijarse en el mismo valor.
- 6. Para borrar la configuración de encendido o apagado actual: Muestre el valor configurado de encendido o apagado (véase el paso 3) y luego pulse el botón Check (Clear) ( para borrar la configuración de la hora a "—" en 4. (Si desea utilizar sólo un valor de configuración de encendido o una configuración de apagado, asegúrese de que la configuración que no desea utilizar se muestra como "—").
- 7. Después de completar los Pasos 3 y 6 arriba mencionados, pulse el botón ← Filter ④ para fijar el valor.

#### Nota:

Sus configuraciones nuevas se cancelarán si pulsa el botón Mode (Return) ② antes de pulsar el botón ← Filter ④.

- 8. Pulse el botón Mode (Return) ② para regresar a la pantalla de control estándar.
- Pulse el botón Timer On/Off (§) para iniciar la cuenta atrás del temporizador. Cuando el temporizador está funcionando, su valor es visible en la pantalla. Asegúrese de que el valor del temporizador sea visible y apropiado.

<Visualización de las configuraciones actuales del temporizador simple>

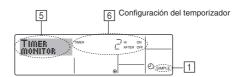

- 1. Asegúrese de que el indicador del temporizador simple está visible en la pantalla (en 1).
- 2. Pulse el botón Timer Menu ②, para que aparezca "Monitor" en la pantalla (en ⑤).
  - Si el temporizador simple de encendido o apagado está funcionando, su valor actual aparecerá en
  - Si se han fijado ambos valores, encendido y apagado, aparecen alternativamente ambos valores.
- Pulse el botón Mode (Return) ② para cerrar la pantalla del monitor y regresar a la pantalla de control estándar.


#### <Para desactivar el temporizador simple...>

Pulse el botón Timer On/Off ③ para que la configuración del temporizador ya no aparezca en la pantalla (en ⑦).



#### <Para iniciar el temporizador simple...>

Pulse el botón Timer On/Off ③ para que la configuración del temporizador sea visible en [7].

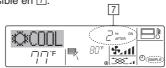

## 6. Temporizador

Si se han configurado las horas de encendido y apagado en el temporizador simple, el funcionamiento y la pantalla son según se indica a continuación.

#### Eiemplo 1:

Inicie el temporizador con la hora de encendido fijada más temprano que la de apagado.

Configuración de encendido: Configuración de apagado:

3 horas 7 horas

Hr ON 0 Hr. XXCOOL 4.11 (D) SIMP

Al inicio del temporizador

La pantalla muestra la configuración de encendido del temporizador (las horas restantes para llegar al encendido).

3 horas después del inicio del temporizador

La pantalla cambia para mostrar el valor de apagado del temporizador (las horas restantespara el apagado).

La hora mostrada es el valor configurado de apagado (7 horas) "- el valor" configurado de encendido (3 horas) = 4 horas.

7 horas después del inicio del temporizador

El acondicionador de aire se desactiva y permanece así hasta que alquien lo reinicie


#### Ejemplo 2:

Inicie el temporizador con la hora de apagado fijada más temprano que la de encendido.

Configuración de encendido: Configuración de apagado:

5 horas

2 horas

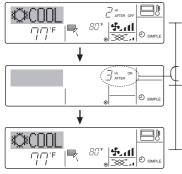

Al inicio del temporizador

La pantalla muestra el valor de apagado del temporizador (las horas restantes para el apagado)

2 horas después del inicio del temporizador La pantalla cambia para mostrar el valor de

encendido del temporizador (las horas restantes para el encendido).

La hora indicada es el valor configurado de encendido (5 horas) "- el valor" configurado de apagado (2 horas) = 3 horas

5 horas después del inicio del tempori-

El acondicionador de aire se activa y continúa funcionando hasta que alguien lo apaque


## 6.1.3. Temporizador de apagado automático

- Este temporizador comienza la cuenta atrás cuando el acondicionador de aire comienza a funcionar y apaga el acondicionador cuando haya transcurrido el tiempo fijado.
- Los valores disponibles abarcan desde 30 minutos a 4 horas, en intervalos de 30 minutos.


#### Nota:

- El temporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador au-\*1. tomático no pueden utilizarse al mismo tiempo.
- El temporizador Auto Off no funcionará si se dan cualquiera de las siguientes condiciones.

El temporizador está desactivado, el sistema está en estado anómalo, está realizándose una prueba de funcionamiento, el mando a distancia está realizando una autoevaluación o diagnóstico, el usuario está seleccionando una función o configurando el temporizador, el sistema está bajo control central. (En estas condiciones, la operación de encendido y apagado está deshabilitada).

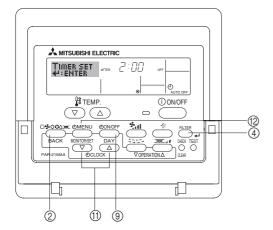

#### <Cómo configurar el temporizador de apagado automático>

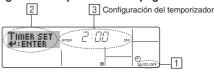

1. Asegúrese de que usted se encuentre en una pantalla de control estándar y que el indicador del temporizador de apagado automático Auto Off se muestre en la pantalla (en 1).

Cuando aparezca una indicación distinta de la del temporizador de apagado automático, cámbielo a AUTO OFF TIMER (TEMPORIZA-DOR DE APAGADO AUTOMÁTICO) utilizando la selección de funciones de la configuración de funciones del temporizador del mando a distancia (véase 8.[4]-3 (3)).

2. Mantenga pulsado el botón Timer Menu @ durante 3 segundos, para que aparezca "Set Up" en la pantalla (en 2). (Recuerde que cada pulsación del botón cambia la pantalla entre "Set

Up" y "Monitor") 3. Pulse el botón Set Time apropiado (1) según sea necesario para con-


figurar la hora de apagado (en 3).

Pulse el botón ← Filter ④ para fijar la configuración.

Los datos introducidos se cancelarán si pulsa el botón Mode (Return) ② antes de pulsar el botón ← Filter ④.

- 5. Pulse el botón Mode (Return) ② para completar el procedimiento de configuración y regresar a la pantalla de control estándar.
- Si el acondicionador de aire ya está funcionando, el temporizador comienza inmediatamente la cuenta atrás. Asegúrese de comprobar que el valor fijado del temporizador aparece correctamente en la


#### <Comprobación de la configuración actual del temporizador de apagado automático>

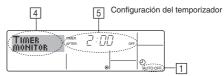


- 1. Asegúrese de que "Auto Off" esté visible en la pantalla (en 1).
- 2. Mantenga pulsado el botón Timer Menu @ durante 3 segundos, para que se indique en la pantalla "Monitor" (en 4).
  - El tiempo restante para el apagado aparece en 5.
- 3. Para cerrar el monitor y regresar a la pantalla Standard Control, pulse el botón Mode (Return) de 2.

## <Para desactivar temporizador de apagado automático...>

• Mantenga pulsado el botón Timer On/Off (9) durante 3 segundos para que aparezca "Timer Off" (en 6) y desaparezca el valor del temporizador (en 7).

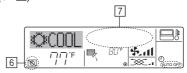


• Alternativamente, desconecte el acondicionador de aire. El valor del temporizador (en 7) desaparecerá de la pantalla.

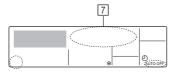


#### <Para iniciar el temporizador de apagado automático...>

- Mantenga pulsado el botón Timer On/Off 9 durante 3 segundos. Desaparece la indicación "Timer Off" (en <a>6</a>) y la configuración del temporizador aparece en la pantalla (en 7).
- Alternativamente, encienda el acondicionador de aire. El valor del temporizador aparecerá en 7.

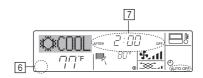

#### 6.2. Para controlador remoto inalámbrico

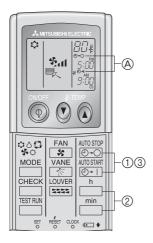

- 1) Presione el botón (D+O) o (TIMER SET).
- Se puede fijar la hora mientras parpadee el símbolo siguiente.
   Temporizador de apagado: Parpadea (A) (□) ○.
   Temporizador de encendido: Parpadea (A) (□) |.
  - ②Use los botones  $\stackrel{\text{h}}{\sqsubseteq}$  y  $\stackrel{\text{min}}{\sqsubseteq}$  para fijar la hora deseada.
  - ③ Cancelación del temporizador.

Para cancelar el temporizador de apagado, presione el botón

Para cancelar el temporizador de encendido, presione el botón  $\frac{MIOSIMII}{[\Theta+1]}$ 

- Es posible combinar el temporizador de encendido con el de apagado.
- Al presionar el botón ① ON/OFF del mando a distancia durante el modo de temporizador para parar la unidad se cancelarán los temporizadores
- Si no ha ajustado la hora actual, no podrá utilizar la función del temporizador.


## 7. Otras funciones

# 7.1. Bloqueo de los botones del mando a distancia (límite de función de Operación)

- Si lo desea, puede bloquear los botones del mando a distancia. Puede utilizar la selección de funciones del mando a distancia para elegir el tipo de bloqueo que desea usar. (Para más información sobre selección del tipo de bloqueo, consulte la sección 8, punto [2] (1)). Específicamente, puede utilizar cualquiera de los dos tipos de bloqueo que se indican a continuación.
  - ①Bloquear todos los botones:
    - bloquea todos los botones en el mando a distancia.
  - ② Bloquear todo excepto ON/OFF (encendido/apagado): bloquea todos los botones excepto el botón ON/OFF.

#### Nota:

Aparece en la pantalla el indicador "Locked" (bloqueado) para indicar que los botones están bloqueados en este momento.

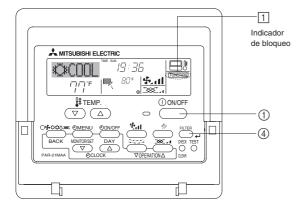

#### <Cómo bloquear los botones>

- 1. Mientras pulsa el botón Filter ④, pulse y mantenga pulsado el botón ON/OFF ① durante 2 segundos. Aparece en la pantalla el indicador "Locked" (en ①) indicando que está activado el bloqueo.
  - \* Si el bloqueo se ha deshabilitado en Function Selection, la pantalla mostrará el mensaje "Not Available" (no disponible) cuando pulse los botones según se describe anteriormente.



 Si pulsa un botón bloqueado, parpadeará en la pantalla el indicador "Locked" (en 1).




#### <Cómo desbloquear los botones>

 Mientras pulsa el botón Filter (4), pulse y mantenga pulsado el botón ON/OFF (1) durante 2 segundos para que el indicador "Locked" desaparezca de la pantalla (en (1)).





## 7. Otras funciones

## 7.2. Indicación de códigos de error

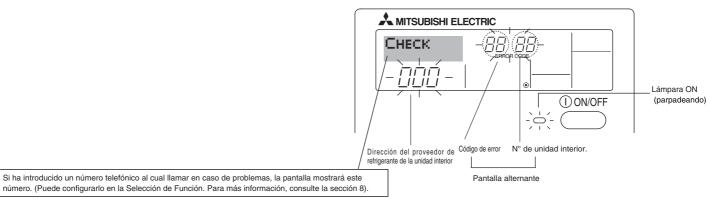

• Si parpadean la lámpara ON y el código de error: esto significa que el acondicionador de aire está estropeado y su funcionamiento se ha detenido (y no puede reanudarse). Tome nota del número de unidad indicado y del código de error; luego desconecte la alimentación del acondicionador de aire y llame a su distribuidor o proveedor de servicio técnico.

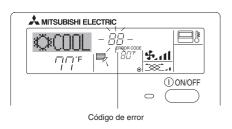

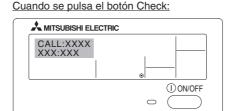

- Si solo parpadea el código de error (mientras la lámpara ON permanece encendida): continúa el funcionamiento, pero puede existir un problema en el sistema. En este caso, debe anotar el código de error y luego llamar a su distribuidor o proveedor de servicio técnico para asesoramiento.
- \* Si ha introducido un número de teléfono al cual llamar en caso de problemas, pulse el botón Check para mostrarlo en la pantalla. (Puede configurarlo en la Selección de Función. Para más información, consulte la sección 8).


## 8. Selección de función

#### Selección de funciones del controlador remoto

El ajuste de las siguientes funciones del controlador remoto se puede cambiar utilizando el modo Selección de función del controlador remoto. Cambie el ajuste cuando sea necesario.

bie ei ajuste cuarido sea	necesario.	
Ítem 1	Ítem 2	Ítem 3 (Contenido de ajuste)
1. Cambio de idioma ("CHANGE LAN- GUAGE")	Ajuste del idioma que aparece en el indicador	El indicador puede aparecer en distintos idiomas
2. Límite de funciones ("SELECCIÓN DE	(1) Ajuste del límite de funciones (bloqueo de funciones) ("FUNCIÓN BLOQUEADA")	Ajuste del rango de límite de funcionamiento (bloqueo de funcionamiento)
FUNCIÓNES")	(2) Uso del ajuste de modo automático ("SELECCIÓN MODO AUTO")	Ajuste del uso (o no) del modo de funcionamiento "automático"
	(3) Ajuste del límite de rango de temperatura ("LIMIT TEMP CONSIGNA")	Ajuste del rango de temperatura (máximo, mínimo)
3. Selección de modo ("SELECCIÓN DE MODO")	(1) Ajuste del controlador remoto principal/secundario ("CONTROL PRINCIPAL/SECUNDARIO")	Selección del controlador remoto principal o secundario     Si se conectan dos controladores remotos a un grupo, uno de los controladores debe seleccionarse como secundario.
	(2) Uso del ajuste del reloj ("RELOJ")	Ajuste del uso (o no) de la función de reloj
	(3) Ajuste de la función de temporizador ("TEMPORIZA-DOR SEMANAL")	Ajuste del tipo de temporizador
	(4) Ajuste de número de contacto en caso de error ("CALL.")	Indicador del número de contacto en caso de error     Ajuste del número de teléfono
4. Cambio de indicador ("MOSTRAR MODO")	(1) Ajuste del indicador de temperatura °C/°F ("TEMP. GRADOS °C/°F")	Ajuste de la unidad de temperatura (°C o °F) que debe aparecer en el indicador
	(2) Ajuste del indicador de temperatura del aire de aspiración ("MOSTRAR TEMP.")	Ajuste del uso (o no) del indicador de temperatura del aire (aspiración) del interior
1	(3) Ajuste del indicador de refrigeración/calefacción automática ("MOSTRAR F/C EN AUTO")	Ajuste del uso (o no) del indicador de "Cooling" (Refrigeración) o "Heating" (Calefacción) durante el funcionamiento en modo automático

## 8. Selección de función

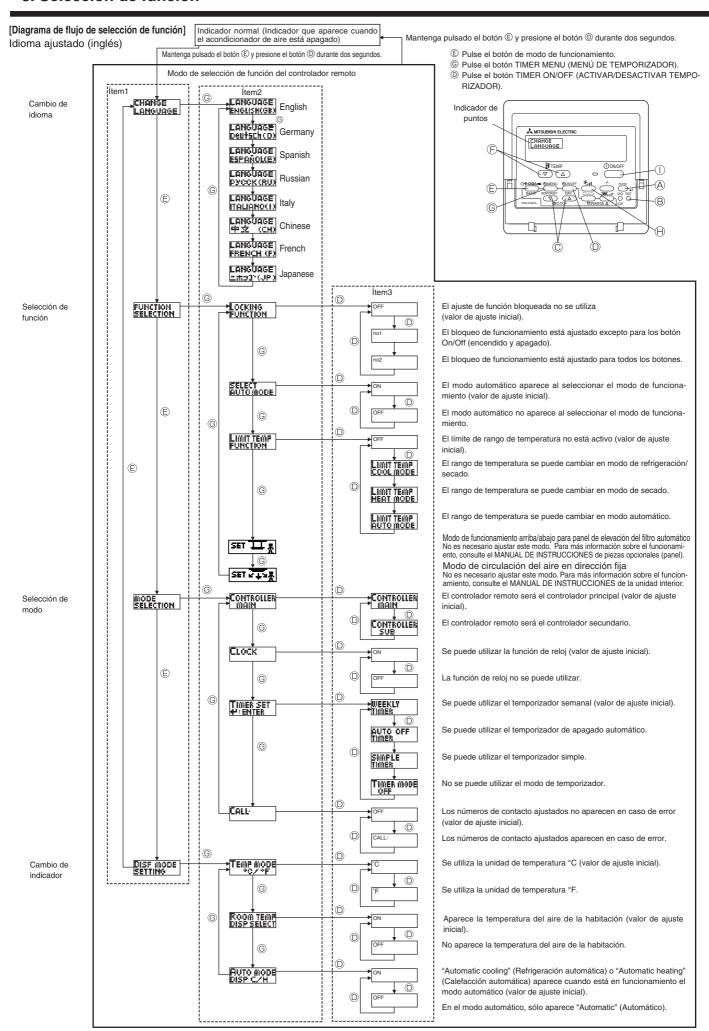

#### [Ajuste detallado]

## [4]-1. Ajuste de Cambio de idioma

Se puede seleccionar el idioma que aparece en el indicador de puntos.

- Presione el botón [ @ MENU] @ para cambiar el idioma.
  - ① Inglés (GB), ② Alemán (D), ③ Español (E), ④ Ruso (RU), ⑤ Italiano (I), ⑥ Chino (CH), ⑦ Francés (F), ⑧ Japonés (JP)

Consulte la tabla del indicador de puntos.

## [4]-2. Límite de funciones

- (1) Ajuste del límite de funciones (bloqueo de funciones)
  - Para cambiar el ajuste, presione el botón [ ON/OFF] .
    - ①no1: Se realiza el ajuste de bloqueo de funcionamiento en todos los botones salvo en el botón [① ON/OFF].
    - 2 no2: Se realiza el ajuste de bloqueo de funcionamiento en todos los botones.
    - 30FF (Valor del ajuste inicial): No se realiza el bloqueo de funcionamiento.
  - Para que el bloqueo de funcionamiento sea válido en la pantalla normal, hay que presionar los botones (Presione y mantenga pulsados a la vez los botones [FILTER] y [① ON/OFF] durante dos segundos) en la pantalla normal una vez que se ha realizado el ajuste anterior.

## (2) Uso del ajuste de modo automático

Cuando se conecta el controlador remoto a la unidad que tiene ajustado el modo funcionamiento automático, se pueden realizar los

- Para cambiar el ajuste, presione el botón [ ON/OFF] D.
  - ①ON (Valor del ajuste inicial):

Aparece el modo automático cuando se selecciona el modo de

② OFF:

No aparece el modo automático cuando se selecciona el modo de funcionamiento.

#### (3) Ajuste del límite de rango de temperatura

Una vez que se realiza el ajuste, se puede cambiar la temperatura dentro del rango establecido.

- Para cambiar el ajuste, presione el botón [ ON/OFF] O.
  - **1** LIMIT TEMP MODO FRÍO:

El rango de temperatura se puede cambiar en modo refrigeración/secado.

- **②LIMIT TEMP MODO CALOR:** 
  - El rango de temperatura se puede cambiar en modo calefacción.
- **3LIMIT TEMP MODO AUTO:**

El rango de temperatura se puede cambiar en modo automático.

- 4 OFF (ajuste inicial):
  - No está activo el límite de rango de temperatura.
- Cuando se ajusta una posición distinta de la de desactivación (OFF), se ajusta a la vez el límite de rango de temperatura en modo refrigeración, calefacción y automático. No obstante, no se puede limitar el rango cuando no ha cambiado el rango de temperatura establecido.
- Para disminuir o aumentar la temperatura, presione el botón
- · Para cambiar el ajuste de límite superior y el ajuste de límite inferior, presione el botón [📶 🕀. El ajuste seleccionado parpadeará y la temperatura podrá ajustarse.
- Rango ajustable

Modo Refrigeración/Secado:

Límite inferior: 19°C - 30°C, 67°F - 87°F Límite superior: 30°C - 19°C, 87°F - 67°F

Modo Calefacción:

Límite inferior: 17°C - 28°C, 63°F - 83°F Límite superior: 28°C - 17°C, 83°F - 63°F

Modo Automático:

Límite inferior: 19°C - 28°C. 67°F - 83°F Límite superior: 28°C - 19°C, 83°F - 67°F

#### [4]-3. Ajuste de selección de modo

#### (1) Ajuste del controlador remoto principal/secundario

- Para cambiar el ajuste, presione el botón [① ON/OFF] ②.
  - ①Principal: El controlador será el principal.
  - ② Secundario: El controlador será el secundario.

## (2) Uso del ajuste del reloj

- - ① ON: Se puede usar la función de reloj.
  - ②OFF: No se puede usar la función de reloi.

## (3) Ajuste de la función de temporizador

- Para cambiar el ajuste, presione el botón [① ON/OFF] ② (Elija una de las siguientes funciones).
  - ①TEMPORIZADOR SEMANAL (Valor del ajuste inicial):

Se puede usar el temporizador semanal. ②APAGADO AUTOMÁTICO:

Se puede usar el temporizador de desactivación automática.

**③TEMPORIZADOR SIMPLE:** 

Se puede usar el temporizador simple.

**4TEMPORIZADOR APAGADO:** 

No se puede usar el modo temporizador.

Cuando el uso del ajuste de reloj está desactivado (OFF), no se puede usar el "TEMPORIZADOR SEMANAL".

## (4) Ajuste de número de contacto en caso de error

- Para cambiar el ajuste, presione el botón [① ON/OFF] ①.
  - ①CALL OFF:

Los números de contacto establecidos no aparecen en el indicador en caso de error.

②CALL \*\*\*\* \*\*\*

Los números de contacto establecidos aparecen en el indicador en caso de error.

El número de contacto se puede ajustar cuando la pantalla aparece según se muestra arriba.

· Ajuste de los números de contacto

Para ajustar los números de contacto, proceda del siguiente modo. Mueva el cursor parpadeante para ajustar los números. Presione el botón [  $\Re$  TEMP. ( $\bigtriangledown$ ) y ( $\triangle$ )]  $\bigcirc$  para mover el cursor a la derecha (izquierda). Presione el botón [ ② CLOCK (▽) y (△)] (Reloj) © para ajustar los números.

#### [4]-4. Ajuste del cambio de indicador

- (1) Ajuste del indicador de temperatura °C/°F
  - Para cambiar el ajuste, presione el botón [ @ ON/OFF] D.
    - ①°C: Se utiliza la unidad de temperatura en °C.
    - ②°F: Se utiliza la unidad de temperatura en °F.

## (2) Ajuste del indicador de temperatura del aire ambiente

- Para cambiar el ajuste, presione el botón [ ON/OFF] D.
- ① ON: Aparece la temperatura del aire de aspiración.
- ②OFF: No aparece la temperatura del aire de aspiración.

#### (3) Ajuste del indicador de refrigeración/calefacción automática

Para cambiar el ajuste, presione el botón [① ON/OFF] ①.

Aparece la posición "Automatic cooling" (Refrigeración automática) o "Automatic heating" (Calefacción automática) en el modo automático.

Sólo aparece la posición "Automatic" (Automático) en el modo automático.

## 8. Selección de función

English

Germany

Spanish

Russian

Italy

Chinese

French

Japanese

## [Tabla del indicador de puntos]

Idioma ajustado

Ajuste de visualización de refrigeración/

tura del aire de la habitación

calefacción automática

Idioma ajustado		English	Germany	Spanisn	Russian	italy	Chinese	French	Japanese
Tiempo de espera de arranque		PLEASE WAIT	←	←	←	←	←	←	←
Modo de funcionamiento	Enfriamiento	©COOL	<b>©</b> Kühlen	ØFRÍO	ФХолоа	©COOL	♥制冷	<b>©FROID</b>	♥冷房
	Secado	○ DRY	⊙Trocknen	ODIFICACION	ОСушка	♦ DRY	○除湿	○DESHU	○ ドライ
	Calefacción	₩HEAT	∺Heizen	<b>☆</b> (ALOR	<b>⇔</b> Тепло	<b>☆HEAT</b>	净制热	☆(HAUD	☆暖房
	Automático	2式AHTO	2式AHTO	↑→AUTO- ←√MÁTICO	₽фАвто	2式AHTO	は自む	2⊋AHTO	料自動
	Automático (Enfriamiento)	2:2000L	‡‡Kühlen	₽₹FRÍO	₽₽Холоя	2:2000L	料制冷	₽₽FROID	⇔净房
	Automático (Calefacción)	27HFAT	‡ Heizen	₽₽CALOR	‡⊋Тепло	₽₹HEAT	22制热	2;\$CHAUD	⇔暖房
	Ventilador	\$\$FAN	\$\$Lüfter	VENTI-	<b>\$\$</b> Вент	& VENTI STAZIONE	<b>鈴</b> 送风	UENTI	<b>鈴</b> 送風
	Ventilación	382 VENTI	##Gelläse #Letriel	302 VENTI-	₩Венти- Жляция	ARIA SESTERNA	<b>数换</b> 气	382 VENTI	<b>※換</b> 気
	Espera	STAND BY	STAND BY	CALENTANDO	ОБОГРЕВ:	STAND BY	准备中	PRE CHAUFFAGE	事備中
	(calentando)  Descongelación	DEFROST	Altaven	DESCONGE -	ПАУЗА Оттаивание	SBRINA		DEGIVRAGE DEGIVRAGE	霜取中
Temperatura ajusta	ıda	SET TEMP	TEMP	LACIÓN TEMP.		SBRINA MENTO		REGLAGE	
Velocidad del ventilador		FAN SPEED	einstellen	CONSIGNA VELOCIDAD	ТЕМПЕРАТУРА СКОВОСТЬ	IMPOSTAZIONE TEMPERTURN VELOCITA'	设定温度	TEMPERATURE	設定温度
Botón no disponible	<u> </u>		Lüftergesch windigkeit	VENTILADOR	ВЕНТИЛЯТОРА	VENTILATORE	<b>贝速</b>	VITESSE DE VENTILATION	風速
Comprobación (erro		NOT AVAILABLE	Nicht Verfusbar	NO DISPONIBLE	НЕ ДОСТУПНО	NON DISPONIBILE	无效按钮	NON DISPONIBLE	無効がソ
		CHECK	Prüfen	COMPROBAR	ПРОВЕРКА	CHECK	检查	CONTROLE	点検
Prueba de funciona	imiento	TEST RUN	Testbetrieb	TEST FUNCIO NAMIENTO	ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК	TEST RUN	试运转	TEST	試ウソテソ
Auto-revisión		SELFCHECK	selbst – diagnose	AUTO REVISIÓN	Еамодиаг- ностика	SELFCHECK	自我诊断	AUTO CONTROLE	自己シンダン
Selección de funció	n en la unidad	FUNCTION SELECTION	FUNKTION SAUSWAHI	SELECCIÓN DE FUNCIÓN	Вывор ФУНКЦИИ	SELEZIONE FUNZIONI	功能选择	SELECTION FONCTIONS	もノウ選択
Ajuste de ventilació	n	SETTING OF VENTILATION	Lüfterstufen Wahlen	CONFIG. Ventilación	Настройка Вентустан.	ÎMPOSTAZIONE ARIA ESTERNA	换气设定	SELECTION VENTILATION	換凱定
			1	ı	1				
Idioma a	justado	English CHANGE	Germany	Spanish	Russian	Italy	Chinese	French	Japanese
Selección de función		LANGUAGE	Eurl. tran	← cri rcci (n	← Purop	← 	← 	← CELECTION	← 
Ajuste de límite de		FUNCTION SELECTION	Funktion auswahlen	SELECCIÓN DE FUNCIONES	Вывор ФУНКЦИИ	SELEZIONE FUNZIONI	功能限制	SELECTION FONCTIONS	もりつ制限
de una operación Utilización del ajus		LOCKING FUNCTION	Sperr - Funktion	FUNCIÓN BLOQUEADA	ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ	BLOCCO FUNZIONI	操作限制	BLOCAGE FONCTIONS	操作等
tomático		SELECT AUTO MODE	AUSWahl AUTOBETTIEB	SELECCIÓN MODO AUTO	Вывор Режима АВТО	SELEZIONE MODO AUTO	自动模式	SELECTION DU MODE AUTO	自動話
Ajuste de límite de peratura		LIMIT TEMP FUNCTION	Limit Temp FUNKTION	LÍMIT TEMP CONSIGNA	Ограничение Уст. температ	LIMITAZIONE TEMPERATURA	温度限制	LIMITATION TEMPERATURE	温度制限
Límite de tempera eración/día		LIMIT TEMP COOL MODE	Limit Kuhi Temp	LÍMIT TEMP Modo Frio	Ограничено Охлаждение	LIMITAZIONE MODO COOL	制冷范围	LIMITE TEMP Mode Froid	襟冷房
Límite de temperat efacción	ura modo de cal-	LIMIT TEMP HEAT MODE	Limit Heiz Temp	LÍMIT TEMP MODO CALOR	Ограничен обогрев	LIMITAZIONE MODO HEAT	制热范围	LIMITE TEMP MODE CHAUD	挪暖房
Límite de temper tomático	atura modo au-	LIMIT TEMP AUTO MODE	Limit AUTO TEMP	LÍMIT TEMP MODO AUTO	Ограничен РЕЖИМ АВТО	LIMITAZIONE MODO AUTO	自动范围	LIMITE TEMP MODE AUTO	襟自動
Selección de modo		MODE SELECTION	Betriebsart Wahlen	SELECCIÓN DE MODO	Вывор Режима	SELEZIONE MODO	基本模式	SELECTION DU MODE	基本キノウ
Ajuste de controlac (PRINCIPAL)	dor remoto MAIN	CONTROLLER MAIN	Haupt controller	CONTROL PRINCIPAL	Основной пульт	CONTROLLO	逕控 主	TELCOMMANDE MAITRE	<sup>)注33</sup> 重従
Ajuste de controlad (SECUNDARIO)	lor remoto SUB	CONTROLLER	Neben controller	CONTROL SECUNDARIO	Дополните- льнын пульт	CONTROLLO	逕控 辅	TELCOMMANDE ESCLAVE	主誕
Little		CLOCK	Uhr	RELOJ	Часы	OROLOGIO	时钟	AFFICHAGE HORLOGE	時計ョッ
Ajuste del día de la	semana y la	TIME SET	Uhrstellen 4:einstellen	CONFIGRELOJ 44:CONFIG	Часы:уст. ₩:ввод	OROLOGIO #:ENTER	时间都据	HORLOGE ₩:ENTRER	トケイセッティ ゼ:カクティ
A:		TIMER SET	Zeitschaltuhr	TEMPORIZA -	Таймер:уст.	TIMER	定时器都in	PROG HORAIRE	タイマ・セッティ
Visualización del temporizador  TIMER MONITOR			4:einstellen Uhrzeit Anzeise	DOR#:CONFIG VISUALIZAR	₩:ВВОД ПРОЕМОТР ТАЙМЕРА	₩:ENTER VISUALIZ TIMER	定式器状态	#:ENTRER AFFICHAGE PROG HORAIRE	#: #2≠1 917-E=9-
Temporizador semanal WEEKLY		WEEKLY	wochenzeit	TEMPORIZAD. Temporiza -	ТВИМЕРЯ НЕДЕЛЬНЫЙ ТАИМЕР	TIMER	毎周定式	PROG HEBDO	214-週間
Modo de temporizador apagado TIMER MO		TIMER TIMER MODE	Schalt Uhr Zeitschaltuhr	DOR SEMANAL TEMPORIZA -	Таймер	TIMER		MADAIRE PROG HORAIRE	2010 無効
OFI		OFF	AUS	DOR APAGADO APAGADO	выкл.	OFF	2008年2月	INACTIF PROG HORAIRE	755XV) Useeet-972
TIMER		AUTO OFF TIMER SIMPLE	Auto Zeit fünkkon aus Einfache	AUTOMÁTICO Temporiza -	Автоотключ. По таймеру Простой	AUTO OFF TIMER TIMER	解除定时	PROG HORAIRE	おから
Ť		TIMER CALL	Einfache Zeitfünktion	DORSIMPLE	ТАИМЕР	SEMPLIFICATO	简易定据	SIMPLIFIE	<sup>91マ・</sup> カンイ
caso de avería Cambio de indicación			← 0p.zo:ao	← MOSTRAR	Harradua	← Longer Tone	← ++12 +=	← 0====================================	<b>←</b>
		DISP MODE SETTING	Anzeise Betriebsart	MODO	Настройка индрежима	IMPOSTAZIONE MODO DISPLAY	转换表示	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Ajuste de visualización de temperatura °C/°F		TEMP MODE	Wechsel *C/*F	TEMPGRADOS °C/°F	EAUH.TEMNER °C/°F	TEMPERATURA *C/*F	温度°%	TEMPERATURE *C/*F	温度*%
Ajuste de visualización de la tempera-		ROOM TEMP	ROUM TEMP	MOSTRAR	Показывать	TEMPERATURA	部门油库	TEMPERATURE	スキコミオッド

MOSTRAR TEMP.

Показывать темп.в комн.

TEMPERATURA AMBIENTE

AUTO C∠H

Raum Temp sewahit

Auto Betrieb C/H


自動路器

TEMPERATURE AMBIANTE

AFFICHAGE AUTO F/C

自动表示

## 9. Funcionamiento de emergencia del controlador remoto inalámbrico

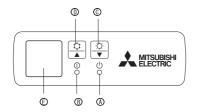

#### Cuando no puede utilizar el controlador remoto

Cuando se agoten las pilas del controlador remoto o éste tenga algún fallo, puede llevar a cabo el funcionamiento de emergencia mediante los botones de emergencia que se encuentran en la rejilla del controlador.

- A Luz DEFROST/STAND BY (DESCONGELACIÓN/RESERVA)
- B Luz de funcionamiento
- © Interruptor de funcionamiento de emergencia (calefacción)
- D Interruptor de funcionamiento de emergencia (refrigeración)
- E Receptor

#### Inicio del funcionamiento

- Para poner en funcionamiento el modo de enfriamiento, mantenga apretado el botón ☼ ⑩ durante más de 2 segundos.
- Para poner en funcionamiento el modo de calefacción, mantenga apretado el botón ☼ © durante más de 2 segundos.
- \* Cuando comienza a funcionar se ilumina la luz de funcionamiento ®.

#### Nota:

 Los detalles correspondientes al modo de emergencia aparecen a continuación.


Los detalles correspondientes al MODO DE EMERGENCIA aparecen a continuación.

Modo de funcionamiento	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN		
Temperatura	24°C, 75°F	24°C, 75°F		
Velocidad del ventilador	Alta	Alta		
Dirección del flujo de aire	Horizontal	Hacia abajo 5		

#### Parada del funcionamiento

• Para detener el funcionamiento, pulse el botón 🌣 🔘 o el botón 🌣 ©.

## 10. Mantenimiento y limpieza

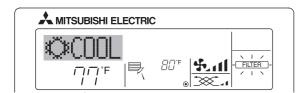

- Indica que el filtro necesita una limpieza. Encargue la limpieza del filtro a personal autorizado.
- Cuando restablezca el indicador "FILTER" (Filtro)
  Cuando presiona el botón [FILTER] (Filtro) dos veces sucesivamente
  después de haber limpiado el filtro, el indicador se apagará y se restablecerá.

#### Nota:

- Cuando se controlan dos o más tipos diferentes de unidad interior, el periodo de limpieza difiere con el tipo de filtro. Cuando llega el momento de limpiar la unidad principal, aparece "FILTER" (Filtro). Cuando se apague el indicador del filtro, el tiempo acumulado se reajustará.
- "FILTER" (Filtro) indica el periodo de limpieza en que se usó el acondicionador de aire bajo las condiciones generales de aire interior por tiempo. Ya que el grado de suciedad depende de las condiciones ambientales, limpie el filtro de acuerdo con las circunstancias.
- El periodo acumulado de limpieza del filtro difiere según el modelo.
- Esta indicación no está disponible en el controlador remoto inalámbrico.

#### ▶ Limpieza de los filtros

- Limpie los filtros con ayuda de una aspiradora. Si no tiene aspiradora, golpee suavemente los filtros contra un objeto sólido para desprender el polvo y la suciedad.
- Si los filtros están especialmente sucios, lávelos con agua tibia. Tenga cuidado de aclarar bien cualquier resto de detergente y deje que los filtros se sequen completamente antes de volver a ponerlos en la unidad.

#### ⚠ Cuidado:

- No seque los filtros colocándolos al sol o con una fuente de calor como el de una estufa eléctrica; podrían deformarse.
- No lave los filtros en agua caliente (más de 50°C,122°F) ya que se deformarían.
- Cerciórese de que los filtros están siempre instalados. El funcionamiento de la unidad sin filtros puede provocar un mal funcionamiento.

## ♠ Cuidado:


- Antes de empezar la limpieza, apague la fuente de alimentación.
- Las unidades interiores están equipadas con un filtro que elimina el polvo del aire aspirado. Limpie el filtro usando los métodos indicados en las ilustraciones siguientes.

## ▶ Retirada del filtro

#### ⚠ Cuidado:

- Al retirar el filtro, tenga cuidado de protegerse los ojos del polvo. Asimismo, si para hacerlo tiene que subirse a un taburete, tenga cuidado de no caerse
- Una vez retirado el filtro, no toque las partes metálicas que hay en la unidad interior, ya que puede causarle heridas.

## ■ PLA-A·BA

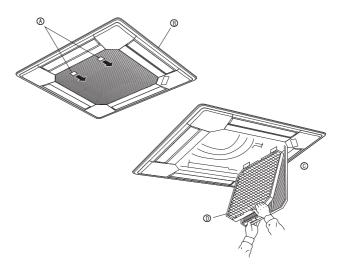

- ① Tire del pomo de la rejilla de admisión en la dirección indicada por la flecha y la rejilla se abrirá.
- ② Abra la rejilla de admisión.
- ③ Suelte la perilla del borde central de la rejilla de admisión y tire del filtro hacia delante para extraerlo.
  - A Perilla B Rejilla C Rejilla de admisión D Filtro

¿Problemas?	Aquí tiene la solución. (La unidad funciona normalmente).
El acondicionador de aire no calienta o refrigera bien.	■ Limpie el filtro (el flujo de aire se reduce cuando el filtro está sucio o atascado).
	<ul> <li>■ Compruebe el ajuste de temperatura y modifique la temperatura ajustada.</li> <li>■ Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor de la unidad exterior. ¿Está bloqueada la entrada o la salida de aire de la unidad interior?</li> <li>■ ¿Ha dejado abierta una puerta o ventana?</li> </ul>
Cuando comienza el modo de calefacción, al principio no sale aire cali- ente de la unidad interior.	■ El aire caliente no empieza a salir hasta que la unidad interior se ha calentado lo suficiente.
Durante el modo de calefacción, el acondicionador de aire se detiene antes de alcanzar la temperatura ajustada para la habitación.	■ Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, puede formarse escarcha en la unidad exterior. Si esto sucede, la unidad exterior iniciará la operación de descongelación. Una vez transcurridos unos 10 minutos, se reanudará el funcionamiento normal.
La dirección del aire cambia durante el funcionamiento o no es posible cambiar la dirección del flujo de aire.	<ul> <li>Durante el modo de refrigeración, los deflectores se mueven automáticamente a la posición horizontal (inferior) tras 1 hora cuando se ha seleccionado la dirección de flujo de aire inferior (horizontal). De esta forma se evita que se acumule agua y caiga desde los deflectores.</li> <li>Durante el modo de calefacción, los deflectores se mueven automáticamente a la posición de flujo de aire horizontal si la temperatura del flujo de aire es baja o durante el modo de descongelación.</li> </ul>
Cuando cambia la dirección del flujo de aire, los deflectores siempre se mueven arriba y abajo antes de detenerse en la posición ajustada.	Cuando cambia la dirección del flujo de aire, los deflectores se mueven a la posición ajustada tras haber detectado la posición base.
Se oye un sonido de agua fluyendo o, en ocasiones, una especie de silbido.	■ Estos sonidos se pueden oír cuando el refrigerante fluye por el acondicionador de aire o cuando cambia el flujo del refrigerante.
Se oye un traqueteo o un chirrido.	Estos ruidos se oyen cuando las piezas rozan entre sí debido a la expansión y contracción provocadas por los cambios de temperatura.
Hay un olor desagradable en la sala.	■ La unidad interior recoge aire que contiene gases producidos por las paredes, moquetas y muebles, así como olores atrapados en las ropas y después lo devuelve a la sala.
La unidad interior expulsa un vaho o humo blanco.	<ul> <li>Si la temperatura y la humedad de la unidad interior son altas, esto puede suceder inmediatamente tras encender el acondicionador de aire.</li> <li>Durante el modo de descongelación, el aire frío puede salir hacia abajo con la apariencia de vaho.</li> </ul>
La unidad exterior expulsa agua o vapor.	<ul> <li>Durante el modo de refrigeración, puede acumularse agua y gotear de las tuberías y juntas de refrigeración.</li> <li>Durante el modo de calefacción, puede acumularse agua y gotear del intercambiador de calor.</li> <li>Durante el modo de descongelación, el agua del intercambiador de calor se evapora, por lo que se emite vapor de agua.</li> </ul>
El indicador de operación no aparece en la pantalla del controlador remoto.	■ Encienda el equipo. En la pantalla del controlador remoto aparecerá el indicador "⑥".
En la pantalla del controlador remoto aparece "ြ⊒" .	■ Durante el control central, "" aparece en la pantalla del controlador remoto. El funcionamiento del acondicionador de aire no se puede iniciar ni detener con el controlador remoto.
Al reiniciar el acondicionador de aire poco después de apagarlo, no funciona al pulsar el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).	Espere unos tres minutos. (El funcionamiento se ha detenido para proteger el acondicionador de aire).
El acondicionador de aire funciona sin haber pulsado el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).	<ul> <li>¿Está ajustado el temporizador de encendido?</li> <li>Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para detener el funcionamiento.</li> <li>¿El acondicionador de aire está conectado a un controlador remoto central?</li> <li>Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.</li> <li>¿Aparece "□" en la pantalla del controlador remoto?</li> <li>Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.</li> <li>¿Se ha ajustado la función de auto-recuperación para caídas de tensión?</li> <li>Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para detener el funcionamiento.</li> </ul>
El acondicionador de aire se detiene sin haber pulsado el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).	<ul> <li>¿Está ajustado el temporizador de apagado?</li> <li>Pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para reiniciar el funcionamiento.</li> <li>¿El acondicionador de aire está conectado a un controlador remoto central?</li> <li>Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.</li> <li>¿Aparece ""en la pantalla del controlador remoto?</li> <li>Consulte a la persona encargada de controlar el acondicionador de aire.</li> </ul>
No es posible ajustar el funcionamiento del temporizador del controlador remoto.	■ ¿Los ajustes del temporizador no son válidos? Si el temporizador se puede ajustar, <u>WEEKLY</u> , <u>SIMPLE</u> , o <u>AUTO OFF</u> aparecerán en la pantalla del controlador remoto.
En la pantalla del controlador remoto aparece "PLEASE WAIT" (POR FAVOR, ESPERE).	
En la pantalla del controlador remoto aparece un código de error.	<ul> <li>Los dispositivos de protección se han activado para proteger el acondicionador de aire.</li> <li>No intente reparar el equipo usted mismo.</li> </ul>
	Apague inmediatamente el acondicionador de aire y póngase en contacto con su distribuidor. Asegúrese de indicar al distribuidor el nombre del modelo y la información que aparecía en la pantalla del controlador remoto.
Se oye un ruido de drenaje de agua o rotación de motor.	■ Cuando se detiene el funcionamiento de refrigeración, la bomba de drenaje se activa y luego se detiene. Espere unos 3 minutos.

## 11. Localización de fallos

¿Problemas?	Aquí tiene la solución. (La unidad funciona normalmente).				
El ruido es mayor de lo indicado en las especificaciones.	■ El nivel de ruido del funcionamiento interior depende de la acústica de la sala en cuestión tal y como se indica en la siguiente tabla, por lo que puede ser superior a los valores especificados, que se midieron en salas sin eco.				
	Salas de alta absorbencia del sonido Salas normales absorbencia del sonido				
	Ejemplos de lugares Estudio de radiotransmisión, salas de mezclas, etc. Sala de recepción, hall de un hotel, etc. Oficina, habit ación de hote				
	Niveles de ruido 3 a 7 dB 6 a 10 dB 9 a 13 dB				
No aparece nada en la pantalla del controlador remoto inalámbrico, las indicaciones apenas se ven o la unidad interior no recibe las señales a menos que el controlador remoto esté muy cerca.	<ul> <li>Las pilas apenas tienen carga.</li> <li>Sustitúyalas y pulse el botón Reset (Restablecimiento).</li> <li>Si la situación no cambia al sustituir las pilas, asegúrese de que esta colocadas con la polaridad correcta (+, −).</li> </ul>				
La luz de funcionamiento situada junto al receptor del controlador remoto inalámbrico de la unidad interior parpadea.	<ul> <li>La función de autodiagnóstico se ha activado para proteger el acondicionador de aire.</li> <li>No intente reparar el equipo usted mismo.</li> <li>Apague inmediatamente el acondicionador de aire y póngase en contacto con su distribuidor. Asegúrese de indicar al distribuidor el nombre del modelo.</li> </ul>				

# 12. Especificaciones

Modelo		PLA-A12BA	PLA-A18BA	PLA-A24BA	PLA-A30BA	PLA-A36BA	PLA-A42BA	
Fuente de alimentación (fase, tensión <v>)</v>				Circula 00	20/000 00		•	
Frecuencia <hz></hz>		Single 208/230,60						
Motor del ventilador	<fla></fla>	0,22	0,36	0,36	0,51	0,94	1,00	
MCA	<a></a>	1	1	1	1	2	2	
MOCP	<a></a>	15	15	15	15	15	15	
Dimensión (Altura) <pulgadas></pulgadas>		10-3/16 (1-3/8)				11-3/4 (1-3/8)		
Dimensión (Anchura) <pulgadas></pulgadas>		33-1/16 (37-3/8)						
Dimensión (Profundidad) <pulgadas></pulgadas>		33-1/16 (37-3/8)						
Caudal de aire	SECO <cfm></cfm>	390-420-460-530	420-490-570-640	420-490-570-640	490-570-640-740	710-810-920-1060	780-880-990-1090	
(bajo-medio2-medio1-alto)	HÚMEDO <cfm></cfm>	350-390-420-490	390-460-530-600	390-460-530-600	460-530-600-710	670-780-880-1030	740-850-950-1060	
Nivel de ruido (bajo-medio2-med	27-28-29-31	28-29-31-32	28-29-31-32	28-30-32-34	32-34-37-40	34-36-39-41		
Peso neto <lbs></lbs>		49 (13)		51 (13)		55 (13)		

<sup>\*1</sup> La figura entre paréntesis () hace referencia a las REJILLAS.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.
Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.
and mandal perere naming it to the edetermen.
♣ MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

RG79D307H01 Printed in Japan

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN